

# PCIe接続 プロフェッショナルメディア リーダーライター REX-MR05 インストールガイド

2011年03月  
第1.1版

ラトックシステム株式会社  
**RATOC Systems, Inc.**


※ アンインストール方法および各デバイスの取り外し方法につきましては、製品添付CD-ROM内のManual¥MR05\_xx.pdfをご参照ください

## 1 Windowsでのセットアップ


PCの電源を入れる前に、本製品をPCに装着し、本製品の電源をONにしてください。  
PC起動後は以下の手順に従いセットアップを行ってください。

### 【ドライバ・ユーティリティのインストール】

1. Windows 7/VistaではOS起動後に次の画面が表示されますが、ここでは何もする必要はありません。



Windows XPではOS起動後に次の画面が表示されますが、「キャンセル」ボタンをクリックします。

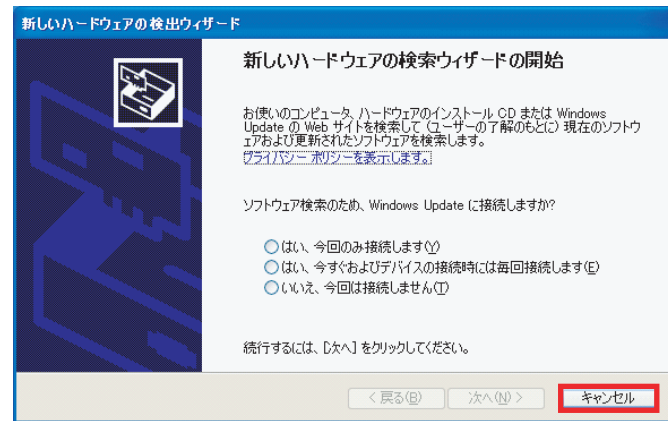


2. 製品添付のCDをドライブへ入れ、[CD]¥MR05HotPlugTool¥MR05\_XX.exeを実行します。


3. ユーザアカウント制御の画面が表示される場合は「はい(Y)」をクリックします。




4. 「MR05\_Setupセットアップへようこそ」で「次へ(N)」ボタンをクリックします。

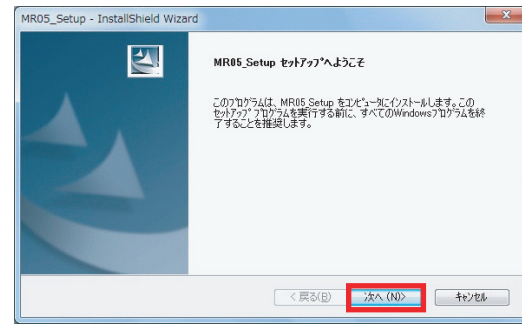

5. インストール先の選択で「次へ(N)」ボタンをクリックします。

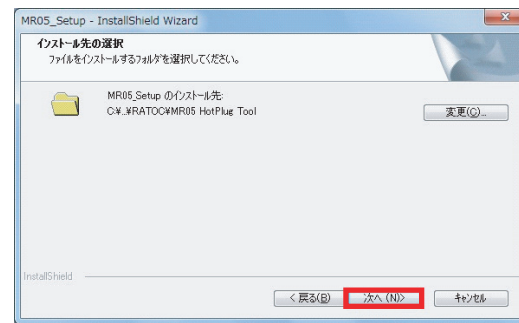


6. 「インストール準備の完了」で「インストール」ボタンをクリックします。

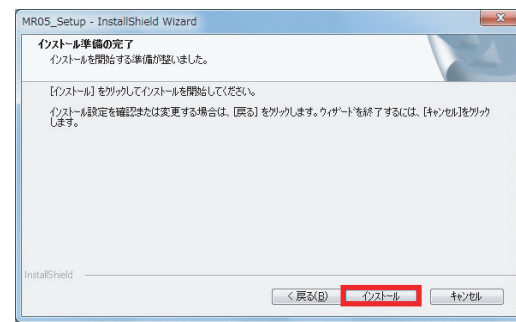


7. 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか？」で「インストール(I)」ボタンをクリックします。



8. 以上でドライバ・ユーティリティのセットアップは完了です。「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、「完了」ボタンをクリックしOSを再起動します。

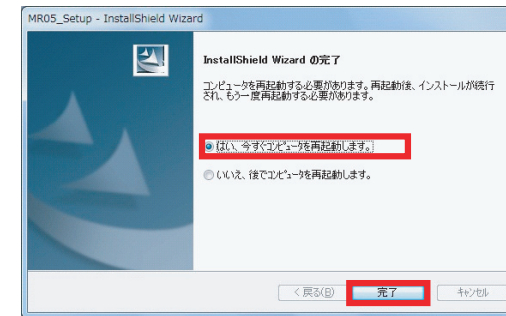

9. OS再起動後に再度セットアップ完了の画面が出力されますので、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し「完了」ボタンをクリックしOSを再起動します。

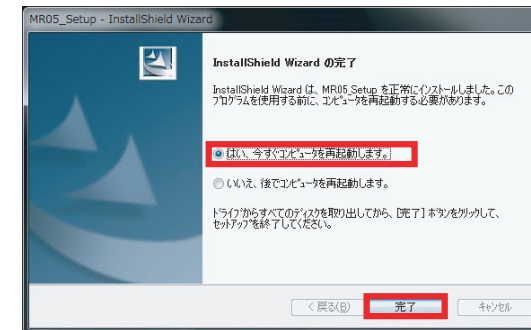


続いて「Sil3132ドライバ」をインストールします。

### 【Silドライバのインストール】

Sil3132ドライバのインストールはWindows Updateより行います。Windows UpdateはWindowsスタートメニューの「すべてのプログラム」より行います。

(Windows 7/Vistaの場合)

Windows Updateの更新プログラムの「オプション」より「Silicon Image - Storage - Silicon Image Sil 3132 SATA Link Controller」を選択しダウンロード・インストールします。

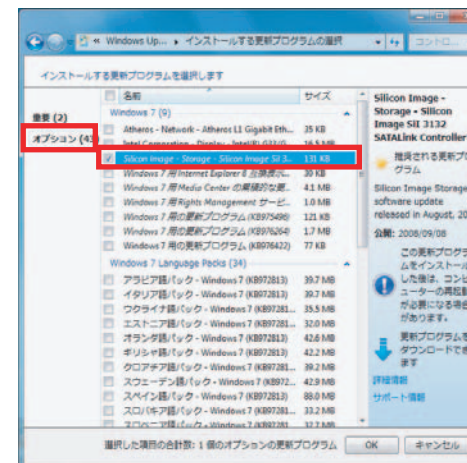


(Windows XPの場合)

Windows Updateより「カスタムボタンをクリックします。」



「追加選択(ハードウェア)」より「Silicon Image Silicon Image Sil 3132 SATA Link Controller」を選択しダウンロード・インストールします。

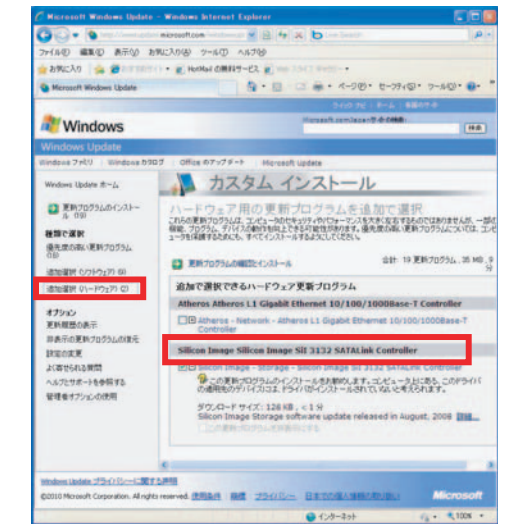

以上で本製品を使用する準備が完了しました。

※ SxSカード/P2カードをご使用の場合は、別途専用ドライバのインストールが必要です。  
ドライバのダウンロードサイトについては、本製品添付マニュアルpdfをご参照ください。


## 2 Windowsでのインストールの確認

コントロールパネルの「デバイスマネージャ」を起動し、「表示(V)」タブより「デバイス(接続別)」を選択します。

(※ Windows XPでは、コントロールパネルのシステムを起動し、「システムのプロパティ」の「ハードウェア」タブから「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。)

下図のように枠内のデバイスに「！」がなければ正常に認識しています。

※ 正常に認識していない場合は、本製品添付のマニュアルpdf「よくある質問」をご参照ください。

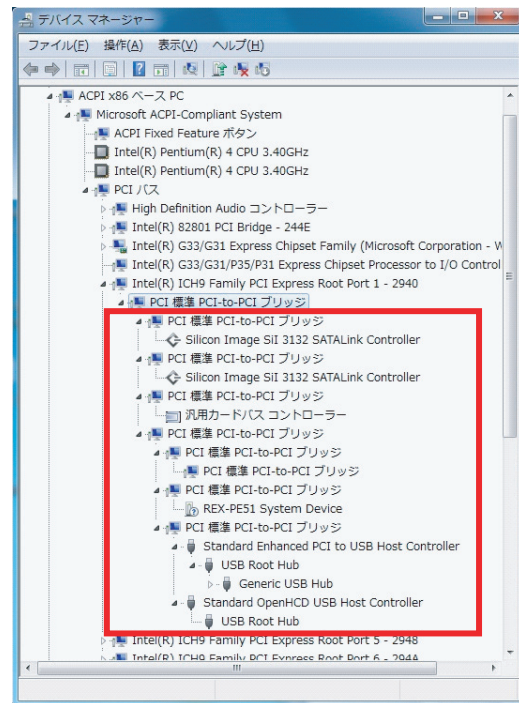

## 3 Macでのセットアップ

MacProでご利用の場合は、PCの電源を入れる前に本製品をPCに装着し、本製品の電源をONにしてください。PC起動後にセットアップを行ってください。  
MacBookProでご利用の場合は、本製品を接続する前にPCを起動し、先にセットアップを行ってください。

### 【ドライバ・ユーティリティのインストール】

製品添付CD-ROMの次のファイルを実行します。  
[MacPro] MacOSX 10.4の場合  
⇒ MacPro/10.4x/MR05\_Driver\_Installer  
[MacPro] MacOSX 10.5/10.6の場合  
⇒ MacPro/10.5x10.6x/MR05\_Driver\_Installer  
[MacBookPro] MacOSX 10.5/10.6の場合  
⇒ MacBookPro/10.5x10.6x/MR05\_Driver\_Installer  
(MacOSX 10.5用のインストーラはMacOSX 10.5.6以降に対応。)

※ 以下はMacOSX10.6での手順となります。他のOSでも同様にインストールを行ってください。


1. MR05\_Driver\_Installerを実行します。




2. 「続ける」ボタンをクリックします。



MacBookProでは下の画面が表示されますが、「続ける」ボタンをクリックしてください。

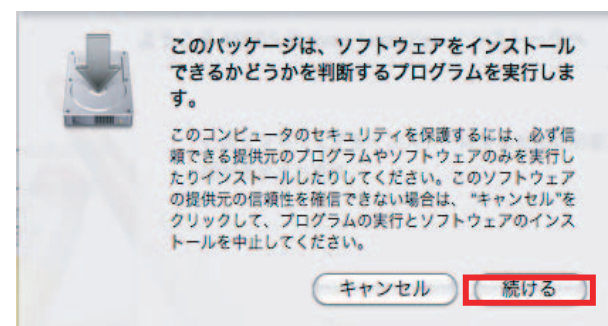


3. 「インストール」ボタンをクリックします。

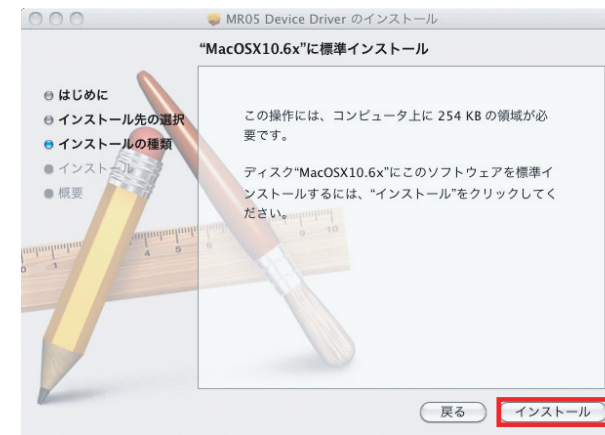


4. パスワードを入力し「OK」ボタンをクリックします。



5. 「インストールを続ける」ボタンをクリックします。

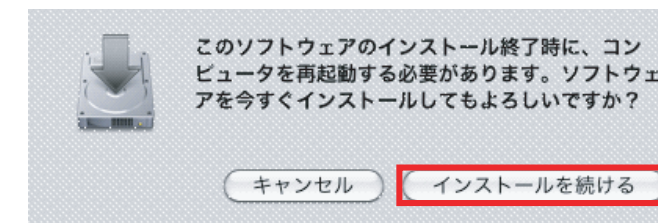

6. 以上でインストール作業は完了です。「再起動」ボタンをクリックするとOSが再起動します。

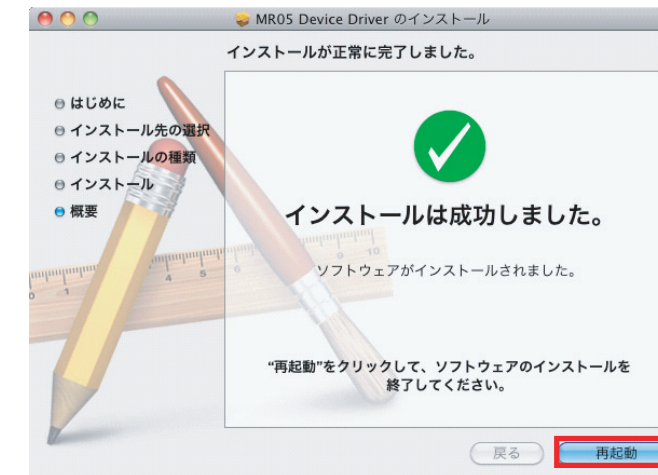

続いて「SiI3132ドライバ」をインストールします。

### 【SiIドライバのインストール】

以下のサイトよりSiI3132のドライバをダウンロード・インストールしてください。

「SiI 3132 32 and 64 bit Mac OS X 10.6.x BASE (non-RAID) BETA」

<http://www.siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=32&cat=3>

## 4 Macでのインストールの確認

[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダにある「システムプロファイラ」を起動し「ハードウェア」-[PCIカード]をクリックします。次のIDのデバイスがあることを確認します。  
製造元ID: 0x1217  
装置ID: 0x02e0

