

(2) 上面パネルを後ろに引いて、取り外してください。

1. インストールの前に

1-1. パッケージ内容の確認

本パッケージには以下のものが同梱されております。
万一、不足のものがある場合は、お手数ですが、製品をお買い求め頂きました販売店にご連絡ください。

<パッケージ同梱内容一覧> (実際とは若干異なる場合があります)
(SATA-MDK1Bはボディカラーが黒色となる以外は、SATA-MDK1と同じです)

- SATA-MDK1 ケース本体
- トレイ



- 取り付けネジセット (各4本)
- ロックキー



- シリアルATAケーブル (RCL-SATA-10) (約1m)
- ユーザーズマニュアル (本紙)
- 保証書

1-2. 各部の名称

(実際とは若干異なる場合があります)


【前面】



【背面】



IDEコネクタ

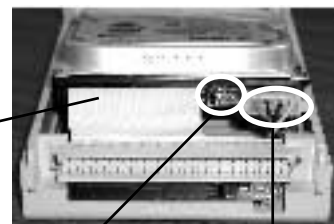


ジャンパー 電源コネクタ

(4) 取り付けネジで両側もしくは底面をネジ止めしてください。

ハードディスク用



(5) 上面パネルを取り付けてください。

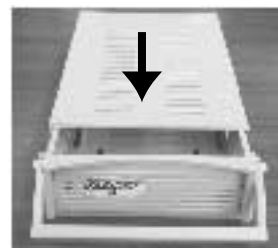

2. セットアップ

ここでは、SATA-MDK1 (B) の組込みについて説明します。
下記手順に従って、ドライブの組込みを行ってください。

2-1. ドライブの組込み (実際とは若干異なる場合があります)

(1) 取っ手を前面に引き、トレイをケース本体から外します。
前面パネル部を無理に引っ張ると、パネルが破損する恐れがありますので、ご注意ください。



(6) パソコンの電源を切り、5インチベイに挿入してください。

必ずパソコンの電源を切った状態で、作業を行ってください。




(7) パソコン本体の側面から両側ともネジ止めをしてください。

ネジは強く締めすぎないよう、ご注意ください。



(8) 添付のシリアルATAケーブルと、パソコン内部電源ケーブルを本製品に接続してください。但し、パソコン内部電源ケーブルは本製品専用に確保し、そのケーブルに他のドライブ(内蔵HD、CD-ROM等)は接続しないでください。必要な電源を確保できない場合があります。

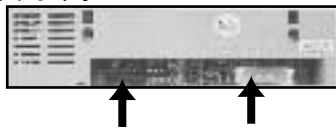

シリアルATAケーブルは逆差しできないようになっています。反対側のコネクタをパソコンへ接続します。

赤黒黒黄

【注意】

配線を逆挿したことによる損失、免失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、間違わないよう十分にご確認ください。

(9) トレイを本体ケースに戻してください。

前面パネルのキースイッチに添付のキーを挿入し、時計回りに回してください。トレイがロックされ、パソコンを起動すると電源ランプが点灯します。



【注意】

パソコンの電源が入っている状態で、トレイの挿入や取り外し、またキースイッチのロック解除を行わないでください。データやドライブ自体が破損する恐れがあります。本操作によるデータおよびドライブの破損については、いかなる責任も負いかねます。


2-2. ドライブの認識 (ご使用の環境により画面が異なる場合があります)

フォーマットされていないハードディスクを使用する場合は、フォーマットを行う必要があります。

Windows 2000/Me/98SEでご使用の場合、フォーマット済みのハードディスクを接続すると、下図のように[マイ コンピュータ]にハードディスクアイコンが追加されています。



WindowsXPでご使用の場合は、[スタート]ボタンから[マイ コンピュータ]を選択して開くと、ハードディスクアイコンが追加されていることを確認できます。

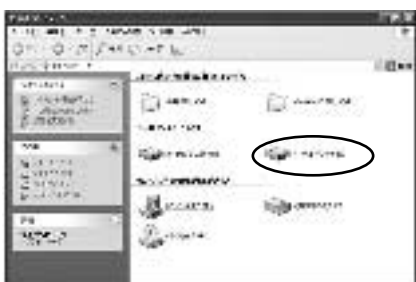

(C:, D:等のドライブレターは、ご使用の環境により異なります。)

3. 本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問合せください。なお、ご質問に対する回答は、下記営業時間内となりますのでご了承ください。また、ご質問の内容によりましては、弊社でのテスト・チェック等の関係上、回答までに時間を要する場合がございますので、予めご了承ください。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター
〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル
TEL 大阪:06-6633-0190
東京:03-3837-3010

FAX 06-6633-3553 (FAXは24時間受付)
営業時間 月曜～金曜 10:00～13:00、14:00～17:00
土曜・日曜・祝日および弊社指定の休日を除く

ホームページで最新の情報をお届けしております。
ご質問もここから入力できます。
<http://www.ratocsystems.com/>

4. ユーザー登録

ユーザー登録は、下記URLより行うことができます。
<https://regist.ratocsystems.com/>

5. オプション品

オプション製品を以下にご紹介します。

- FR-MR1/FR-MR2 交換用トレイ
 - FR-MR1B/FR-MR2B 交換用トレイ
- オプション品のご注文は、(株)アール・ピー・エスにて承ります。
FAX. 06-6633-8295
オンラインによるご注文も受付けております。
<https://rps.ratocsystems.com/>

6. 一般仕様

対応ドライブ	: 3.5インチATA HD (ATA133/100/66/33)
インターフェイス	: 【対PC】シリアルATA 【対ドライブ】IDE
転送レート(理論値)	: 【シリアルATA】1.5Gbps 【対IDE】133MB/sec (ATA133)
電源電圧	: +5V/+12V (PC内部電源より取得)
消費電流	: +5V 180mA (MAX) ※/+12V 60mA (FAN) ・ ・ ・ ※HDの消費電流は含まず
外形寸法	: 147mm (W) x 213mm (L) x 42mm (H) (突起部含まず)
重量	: 約545 g (トレイ含む)

7. ご注意

- 本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容につきましては万全を期して作成しておりますが万が一不審な点や誤りなどお気づきの点がございましたらご連絡下さいますようお願い致します。
- 運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守およびサポートは行っておりません。
- 本製品の保証や修理に関しては、添付の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の上大切に保管してください。
- Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
- 本製品および本マニュアルに記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。ただし本文中にはRおよびTMマークは明記しておりません。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。
- “REX”は株式会社リコーが商標権を所有していますが、弊社は使用許諾契約により本商標の使用を認められています。
- 本製品の運用を理由とする損失、免失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。