

# REX-MK2/MK4 ユーザーズマニュアル

第1.0版

この度は、REX-MK2/MK4をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本マニュアルは、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。ご使用前に必ずお読みください。

## 1. ご使用前に

### 1-1. パッケージ内容の確認

本パッケージには以下のものが同梱されています。万一、不足がある場合は、お手数ですが弊社サポートセンターまでご連絡ください。

#### 【REX-MK2】

- |   |   |
|---|---|
| ●REX-MK2本体  | ●MKケーブル 1.5m  |
|  |  × 2 |
| ●縦置スタンド   | ●ユーザーズマニュアル (本紙)  |
|  | ●保証書 (1年間保証)  |

#### 【REX-420XA】

- |   |   |
|---|---|
| ●REX-MK4本体  | ●MKケーブル 1.5m  |
|  |  × 4 |
| ●縦置スタンド   | ●ユーザーズマニュアル (本紙)  |
|  | ●保証書 (1年間保証)  |

### 1-2. 対応OSと対応機種 (必要なシステム構成)

#### ◆パソコン環境◆

##### <対応OS>

Windows Vista/XP x64/XP/2000/Me/98SE/98

##### <対応機種 (対応パソコン)>

以下のコネクタ (ポート) を装備したWindowsPC

- ・PS/2キーボードコネクタ
- ・PS/2マウスコネクタ

※ノートパソコンではBIOSやハードウェアの制限により使用できない場合があります。

※NEC PC-9801/9821シリーズには対応していません。

#### ◆コンソール環境◆

<対応キーボード> ・ PS/2キーボード

<対応マウス> ・ PS/2マウス

※84キーボード、AT規格キーボードは使用できません。また、変換アダプタは使用できません。

※特定のパソコンやアプリケーションに依存するキーボード (ワンタッチボタンなど) や特別な機能をもったマウスは、正常に動作しない場合があります。

※キーボードパワープワープオンや、ワンタッチボタンによるサスペンド・レジューム機能は使用できない場合があります。

※キーボードによる電源管理 (サスペンドからの復帰) は使用できません。

※マウスの専用ドライバやユーティリティ等は、使用できない場合があります。

## 1-3. 各部の名称


### <REX-MK2>

切替ボタン/LED<パソコンを切替>  
 緑: 選択中のポート、赤: パソコンの電源がON  
 ※パソコンの電源がOFFでも、PS/2ポートから電源供給されている場合は、赤色に点灯します。

【前面】



【背面】

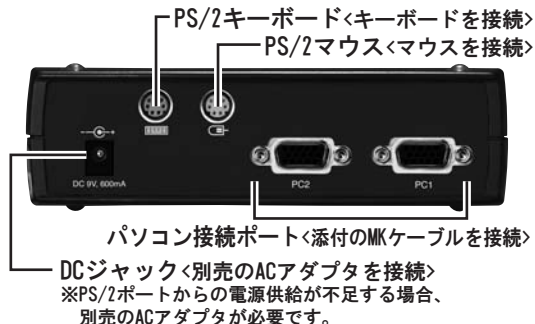


### <REX-MK4>

切替ボタン/LED<パソコンを切替>  
 緑: 選択中のポート、赤: パソコンの電源がON  
 ※パソコンの電源がOFFでも、PS/2ポートから電源供給されている場合は、赤色に点灯します。

【前面】



【背面】

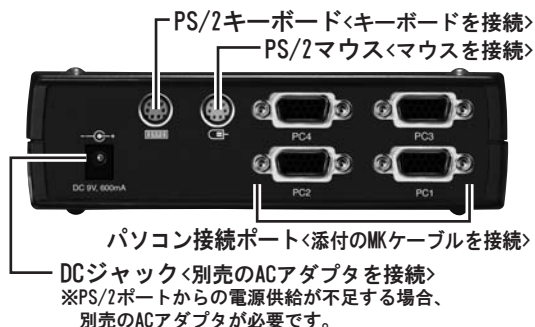

## 2. セットアップ

- ・本製品を接続する前に、ご使用になるキーボード・マウスの対応機種、対応OSを予めご確認ください。また、直接パソコンに接続し、正常に動作することを確認してください。
- ・接続の前に、接続するパソコンの電源がOFFであることを確認してください。
- ・コネクタの形状や向きをよくご確認の上、それぞれのポートにしっかりと接続してください。


### 2-1. 縦置スタンドを使用する場合

下図を参考に、奥までしっかりと差し込んでください。(背面のDCジャック側が下になります。)




## 2-2. キーボードの接続 (図はREX-MK2です)

PS/2キーボードを接続します。

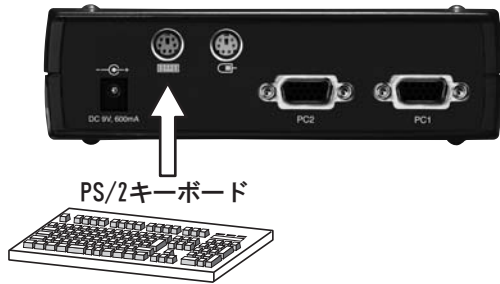

## 2-3. マウスの接続 (図はREX-MK2です)

PS/2マウスを接続します。

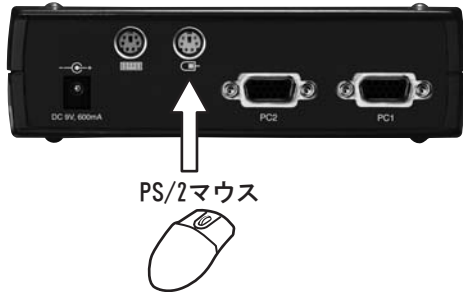

## 2-4. パソコンの接続 (図はREX-MK2です)

下図を参考に、添付のMKケーブルで、本製品とパソコンを接続します。



※MKケーブル (RCL-MKP-xxシリーズ) 専用ポートです。  
他のケーブルは使用できません。



PC 2以降も、同様に接続します。



以上で接続は完了です。  
パソコンを起動し、使用することができます。


- ・接続完了後は、キーボード・マウスの抜き差しを行わないでください。
- ・パソコン起動中は、なるべく切替操作を行わないでください。タイミングによっては、切替操作ができない、もしくはキーボードやマウスが正常に認識されない場合があります。
- ・ご使用の環境によっては、初回起動時、本製品の認識が完了するまで数十秒かかる場合があります。

## 3. 切替方法・操作方法

- ・切り替え操作は10秒以上の間隔をあけて行ってください。
- ・ホットキーでの切り替え時、テンキーによる番号入力はできません。

### 3-1. 切替ボタン (本体のボタン) による切替

本体前面にある切替ボタンを押して切り替えます。

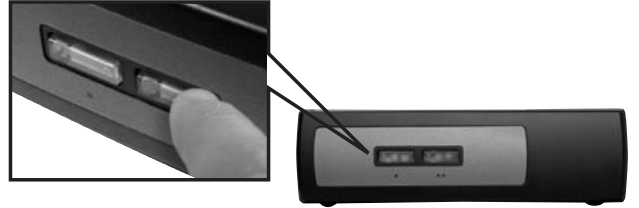

### 3-2. ホットキー (キーボード) による切替

[Scroll Lock]キーを1秒以内に連続して2回押した後、5秒以内に次のキーを押して、切り替えを行います。



前/次ポートのパソコンに切替



指定のパソコンに切替

【数字キー】 PC番号の数字を押します。  
REX-MK2では[1][2]、REX-MK4では[1][2][3][4]

※キーボードによっては [Scroll Lock] キーが [ScrLk] と表示されている場合があります。

※ [Scroll Lock] キーを連続して2回押すと、本製品のLEDが点滅します。  
点滅していない場合は、ホットキーが有効になっていないので、[Esc] キーを押してから再度 [Scroll Lock] キーを連続して2回押してください。

※ [1] や [2] などの数字の入力にテンキーは使用できません。

### 3-3. 切替確認音のON/OFF設定

以下のホットキーを実行すると、“ピッピッ”と鳴り、切替確認音がOFFになります。



再度、このホットキーを実行すると、“ピッ”と鳴り、切替確認音はONになります。

※全てのパソコンをシャットダウンし、PS/2ポートからの電源供給がなくなると、切替確認音のOFF設定は無効になり、切替確認音はONの設定にもどります。  
パソコン起動後、再度、上記のホットキーを実行してください。

## 4. オプション品 (別売品)

オプション品のご注文は、RATOC Direct (通販サイト) にて承ります。 <http://rps.ratocsystems.com/>

- マウス・キーボード切替器用 MKケーブル
- RCL-MKP-15 (1.5m) [同梱品]
  - RCL-MKP-30 (3.0m)
  - RCL-MKP-48 (4.8m)
- ACアダプタ
- RSO-AC09-06 (9V 600mA)

## 5. お問い合わせ・ユーザ登録

ご提供いただいたお客様の個人情報は、サポート目的のみに使用し、他の目的には使用しません。  
弊社の個人情報取り扱いに関する詳細は、弊社ホームページをご覧ください。  
<http://www.ratocsystems.com/info/privacy.html>

### 5-1. 本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。お問い合わせの際は、右ページのお問い合わせ用紙を参考に、ご使用環境等をお知らせください。

ご質問に対する回答は、下記営業時間内となりますのでご了承ください。また、ご質問の内容によりましては、弊社でのテスト・チェック等の関係上、回答までに時間を要する場合もございますので、予めご了承ください。  
なお、Linuxに関するご質問・お問い合わせはホームページよりメールにて承ります。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター

〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル

TEL 大阪:06-6633-0190 東京:03-5207-6410

FAX 06-6633-3553 (FAXは24時間受付)

営業時間 月曜～金曜 10:00～13:00、14:00～17:00

土曜・日曜・祝日および弊社指定の休日を除く

ホームページで最新の情報をお届けしております。

ご質問もここから入力できます。

<http://www.ratocsystems.com/>

### 5-2. 修理について

万一故障した場合は、本製品に添付の保証書記載内容に基づいて修理致します。故障と思われる症状が発生した場合は、本書を参照し、接続や設定が正しく行われているかどうかご確認ください。現象が改善しない場合は、弊社修理センター宛に製品をお送りください。修理に関しては、弊社サポートセンターにご相談ください。  
<http://www.ratocsystems.com/services/repair/contents.html>

### 5-3. ユーザ登録

ユーザ登録は、下記URLより行うことができます。



<https://regist.ratocsystems.com/>

## 6. 一般仕様

型番	REX-MK2/MK4
名称	マウス・キーボード切替器 PS/2接続
パソコン最大接続台数	2台 (REX-MK2) / 4台 (REX-MK4)
対応OS	Windows Vista/XP x64/XP/Me/2000/98SE
対応パソコン	下記ポートを装備したWindows PC ・PS/2キーボード・PS/2マウス
対応キーボード	PS/2キーボード
対応マウス	PS/2マウス
切替方式	ホットキー切替もしくは切替ボタン
LED表示	緑：選択中のポート、赤：パソコンの電源がON ※パソコンの電源がOFFでもPS/2ポートから電源供給されている場合は、赤色に点灯します。
接続コネクタ	【コンソール接続】 キーボード：PS/2 (メス) マウス：PS/2 (メス) 【PC接続】 (MKケーブル接続コネクタ) キーボード・マウス：ミニD-sub15pin (メス)
電源電圧	DC +5V (PS/2キーボードポートから供給)
動作環境	温度：0～40℃、湿度：0～80% (但し結露しないこと)
保管環境	温度：-20～60℃、湿度：0～80% (但し結露しないこと)
筐体材質	ABS樹脂 (リアパネルはSECC鋼板)
外形寸法	約154 (W) × 82 (L) × 40 (H) mm
保証期間	1年間

## 7. 安全にお使いいただくために

### ◆警告および注意表示◆

 <b>警告</b>	人が死亡するまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	人が負傷を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

### 警告

- 製品の分解や改造等は、絶対に行わないでください。
- 無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せることは行わないでください。
- 製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため使用しないでください。

### 注意

- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
- ラジオやテレビ、オーディオ機器の近く、モータなどノイズを発生する機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
- 本製品 (ソフトウェアを含む) は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
- 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、スピーカ等の磁気を帯びたものの近くでの保管は避けてください。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、いかなる責任も負いかねます。

## 8. ご注意

- 本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの点がございましたらご連絡くださいますようお願い致します。
- 本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守、およびサポートは行っておりません。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 本製品の保証や修理に関しては、添付の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承願います。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。
- Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
- 本製品および本マニュアルに記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。ただし本文中にはRおよびTMマークは明記しておりません。
- “REX”は株式会社リコーが商標権を所有していますが、弊社とは使用許諾契約により本商標の使用を認められています。

お問い合わせ用紙  
ラトックシステム株式会社 サポートセンター宛 (FAX) 06-6633-3553

ご氏名		
会社名・学校名		
部署・所属		
住所		
TEL	F A X	
メール		
製品型番	シリアル番号	
ご購入販売店名	ご購入年月日	

コンソール機器	キーボード	メーカー名	型番
	マウス	メーカー名	型番
	パソコン	メーカー名	型番
接続PCの環境 (PC1側)	キーボード	OS	
	キーボード	ドライバ	
	マウス	ドライバ	
接続PCの環境 (PC2側)	パソコン	メーカー名	型番
	OS		
	キーボード	ドライバ	
マウス	ドライバ		

質問内容

ご提供いただいたお客様の個人情報の取扱いは、サポート目的のみに使用し、他の目的には使用しません。弊社の個人情報取り扱いに関する詳細は、弊社ホームページをご覧ください。  
<http://www.ratocsystems.com/info/privacy.html>

お問い合わせ用紙 (記入例)  
ラトックシステム株式会社 サポートセンター宛 (FAX) 06-6633-3553

ご氏名	ラトック 太郎	
会社名・学校名	ラトックシステム株式会社	
部署・所属		
住所	〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんびビル	
TEL	06-6633-0190	F A X 06-6633-3553
メール	XXXX@ratocsystems.com	
製品型番	REX-MK4	シリアル番号 MK40XXXXXXX
ご購入販売店名	RATOC Direct	ご購入年月日 200X年XX月XX日

コンソール機器	キーボード	メーカー名	シャープ	型番	XXXXX
	マウス	メーカー名	エレコム	型番	XXXXX
	パソコン	メーカー名	マイクロソフト	型番	XXXXX
接続PCの環境 (PC1側)	OS		Windows XP SP2		
	キーボード	ドライバ	OS標準ドライバ		
	マウス	ドライバ	マイクロソフト IntelliPoint Version 5.1		
接続PCの環境 (PC2側)	パソコン	メーカー名	DELL	型番	XXXXX
	OS		Windows 2000 SP4		
	キーボード	ドライバ	OS標準ドライバ		
マウス	ドライバ	マイクロソフト IntelliPoint Version 5.1			

質問内容

PC2でマウスが動作しない。