



OS付属ソフトの設定からFAX送信まで

# FAX送信

RATOC Systems, Inc.

REX-C56EX  
2023年 5月 第7.0版

## Windows 11の場合

付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合わせください。

### 1. Windows 11 付属のFAXソフトをインストールする。

#### 1-1. 【設定】を開く




#### 1-2.




#### 1-3.



#### 1-4.

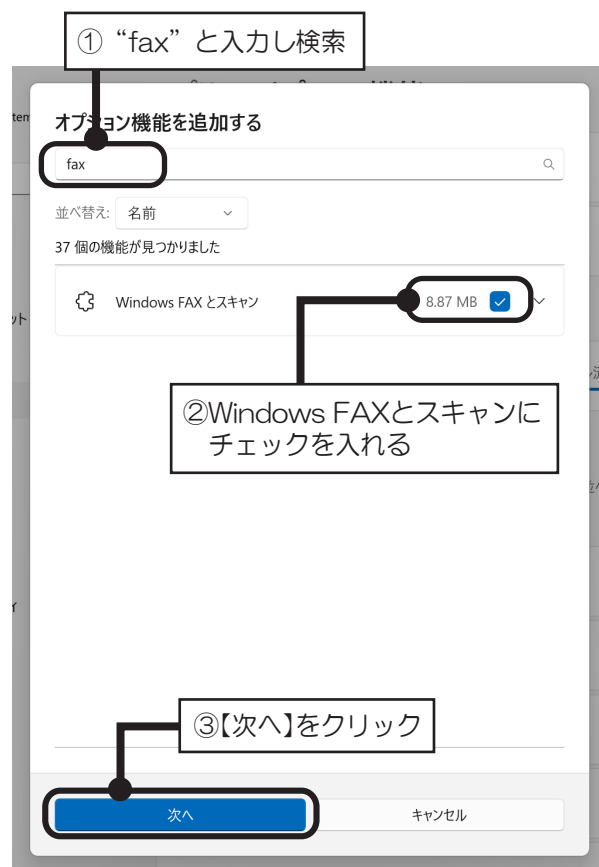

#### 1-5.

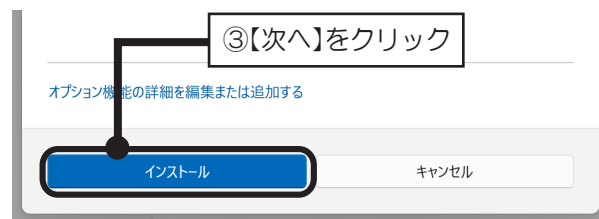

以上で、FAXソフトのインストールが完了。

以降、FAX設定からFAX送信については、Windows10の場合をご参照ください。




# Windows 10の場合

付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合わせください。

## 1. FAXの設定をする。



※Windows 11 では、Windows FAX と スキャンは【スタート】-【Windows ツール】の中にあります。


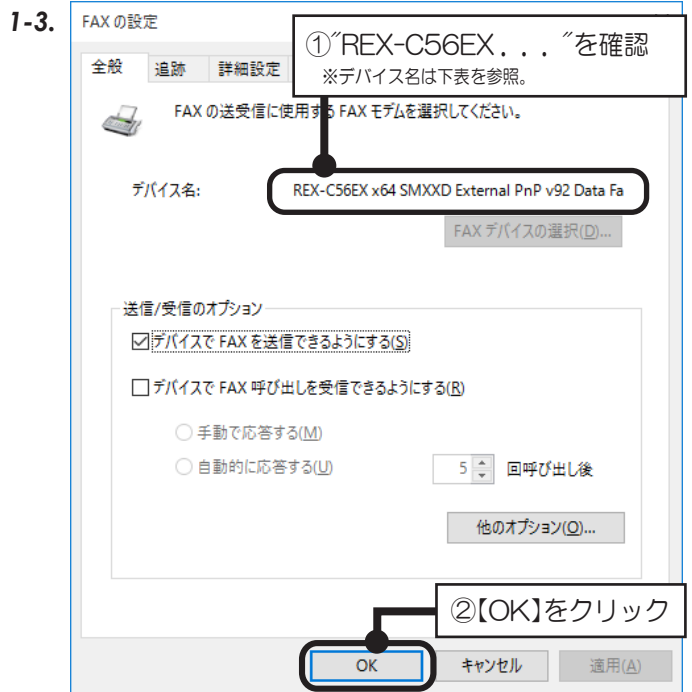
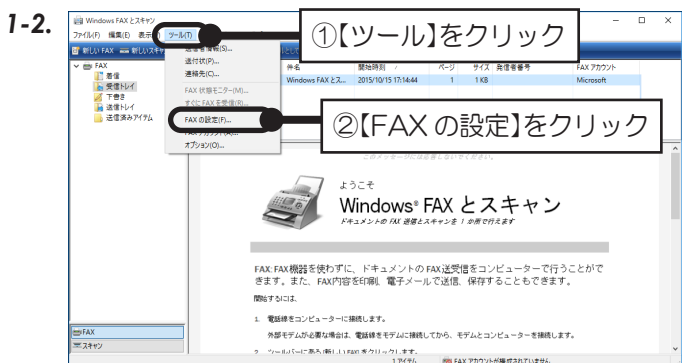
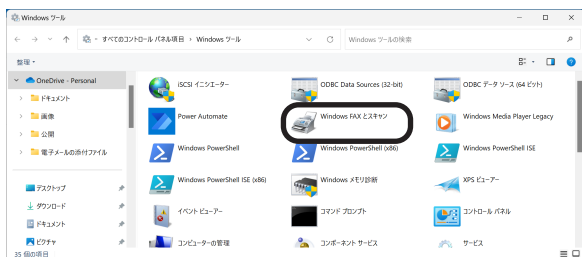


※デバイス名は以下のように表示されます。



OS が 32 ビット版の場合
【REX-C56EX ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または 【REX-C56EX SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】
OS が 64 ビット版の場合
【REX-C56EX x64 ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または 【REX-C56EX x64 SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】

以上で、FAXの設定確認は完了。

## 2. FAXのセットアップをする。 (はじめての場合)

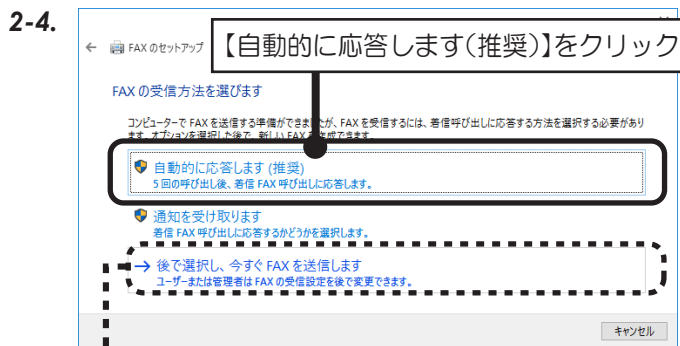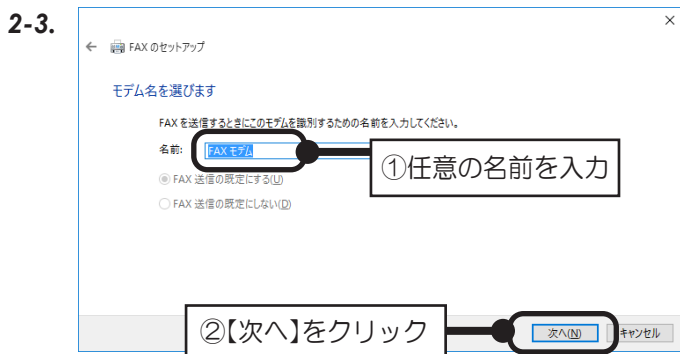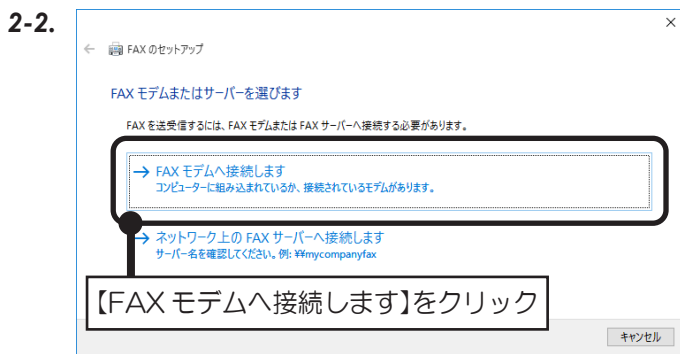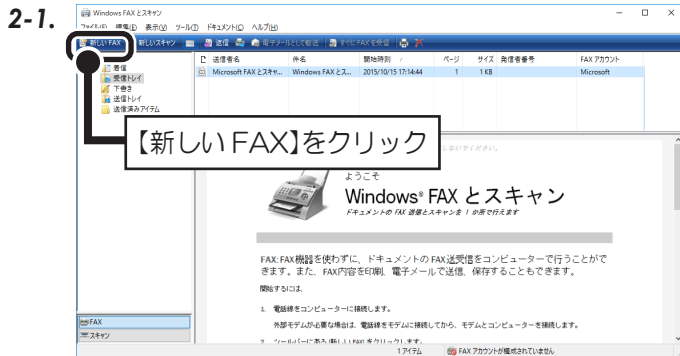







※FAX 受信が不要の場合は、【後で作成し、今すぐ FAX を送信します】をクリックしてください。  
設定は後から変更できます。「1.FAX の設定をする。」の 1-3. 画面で「デバイスで FAX 呼び出しを受信できるようにする」にチェックを入れてください。

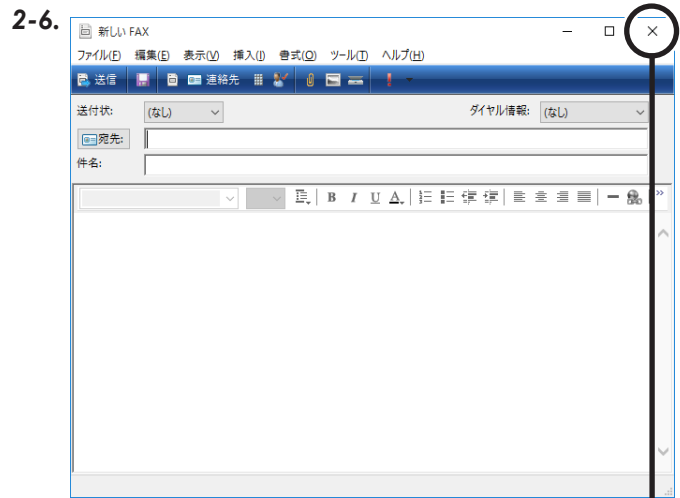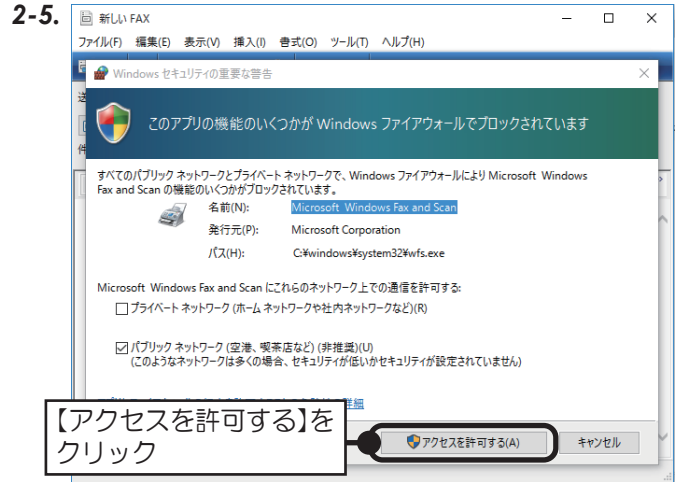

以上で、FAXのセットアップが完了。

今すぐ FAX を送付しない場合、新しい FAX の【×】をクリックして閉じる。

### 3. FAXを送信する。

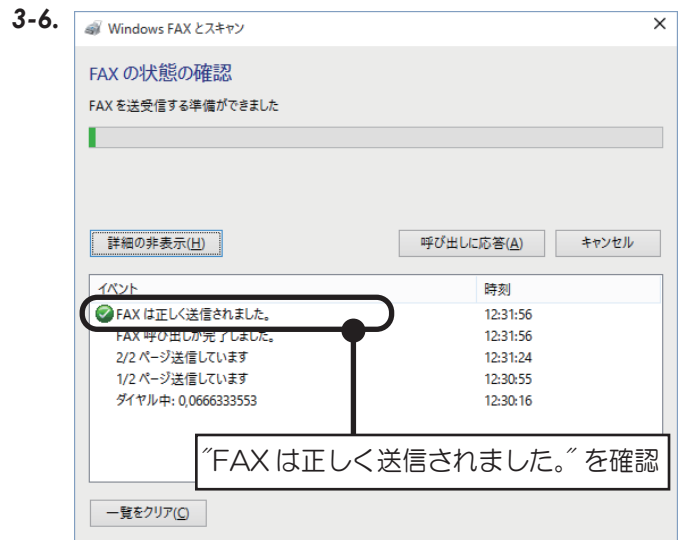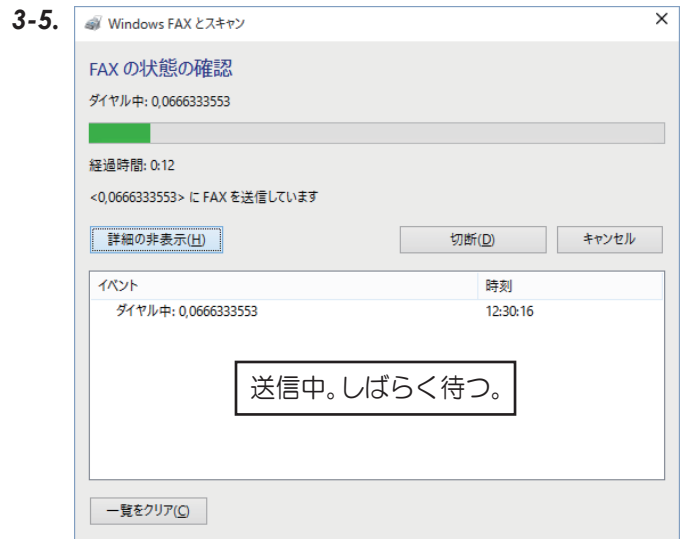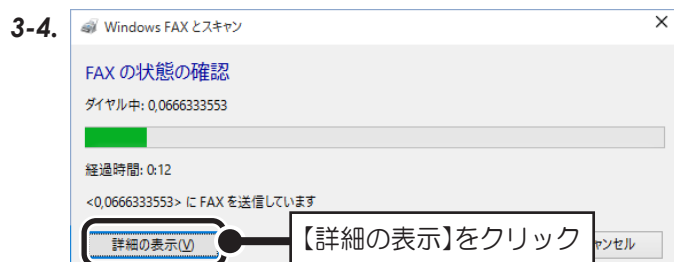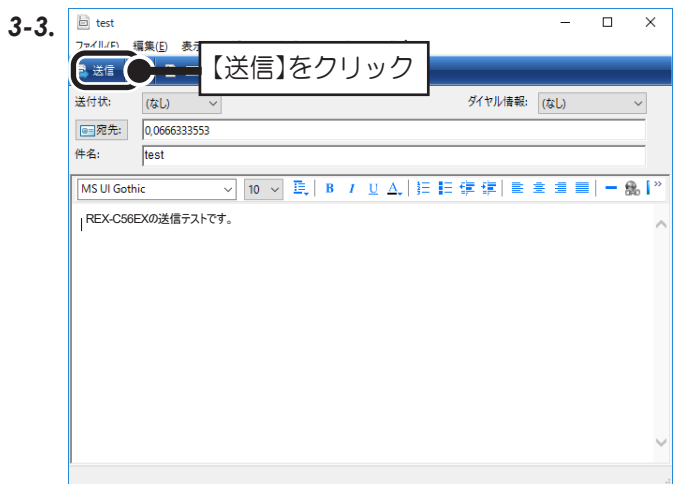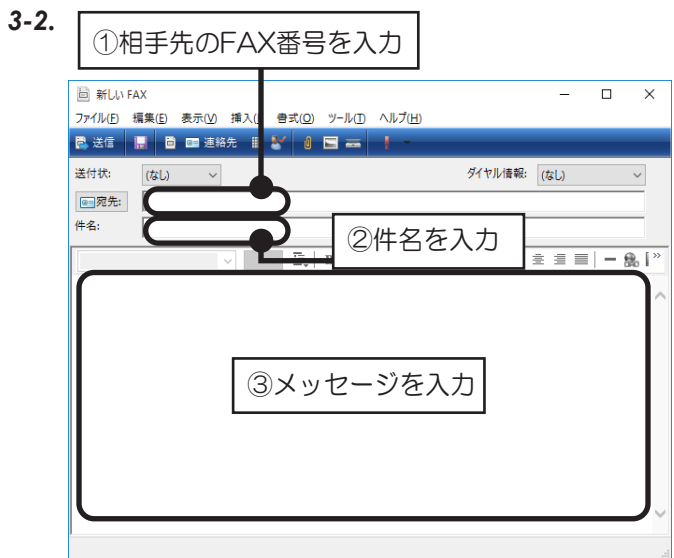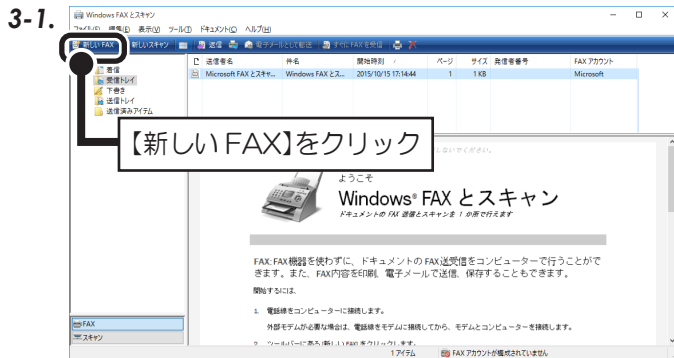

以上で、FAXの送信は完了。

# Windows 8.1/8の場合

付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合わせください。

Windows 8.1（64ビット）でWindows FAXとスキャンを使用する場合は、Windows Update（更新プログラム(KB3000850)）が必要です。動作確認済みソフトウェアは、弊社ホームページで公開の「動作確認済みモデム関連ソフトウェア一覧」をご参照ください。  
 (https://www.ratocsystems.com/products/subpage/network/c56ex\_kankyo.html)


## 1. FAXの設定をする。

1-1.

Windows 8.1（32ビット）の場合



Windows 8の場合

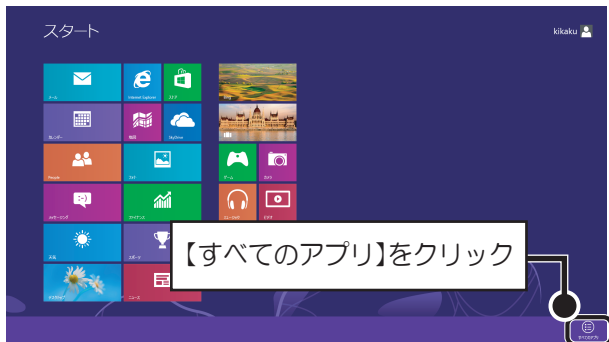


1-2.



1-3.



1-4.





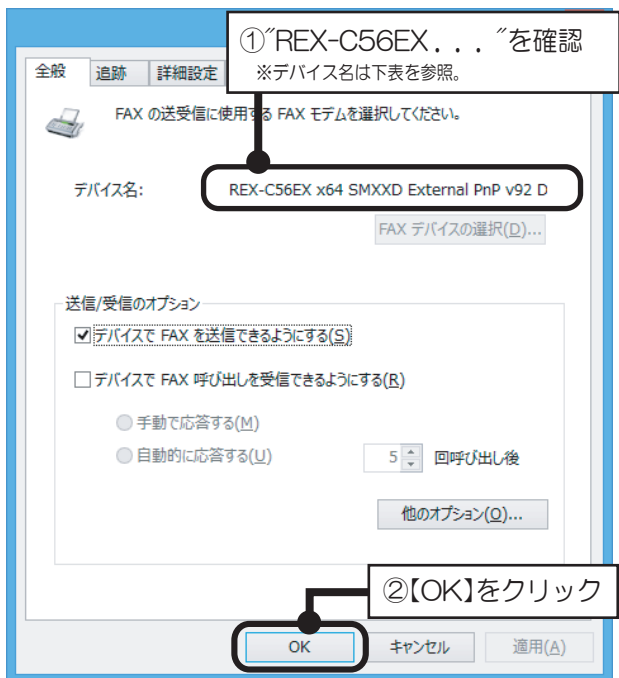


※デバイス名は以下のように表示されます。




OS が 32 ビット版の場合
【REX-C56EX ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または 【REX-C56EX SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】
OS が 64 ビット版の場合
【REX-C56EX x64 ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または 【REX-C56EX x64 SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】

以上で、FAXの設定確認は完了。

## 2. FAXのセットアップをする。 (はじめての場合)

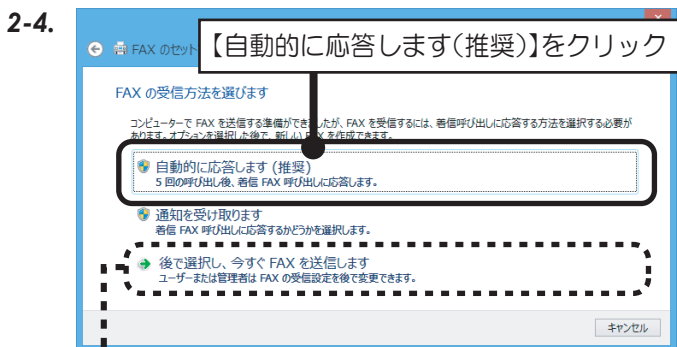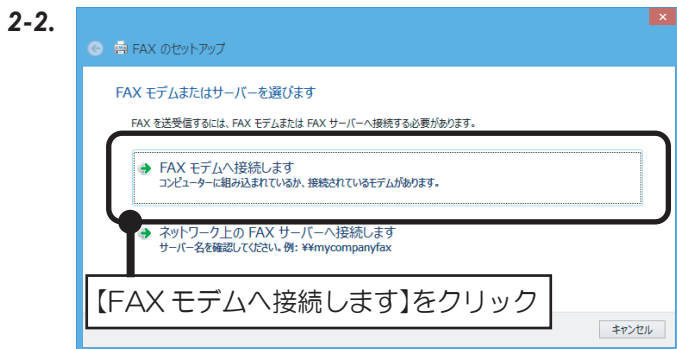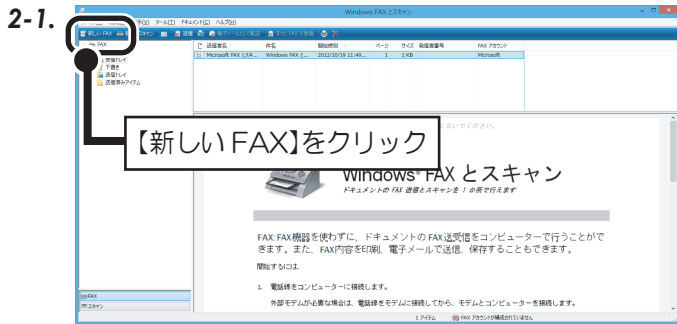







※FAX 受信が不要の場合は、【後で作成し、今すぐ FAX を送信します】をクリックしてください。  
設定は後から変更できます。「1.FAX の設定をする。」の 1-4. 画面で「デバイスで FAX 呼び出しを受信できるようにする」にチェックを入れてください。

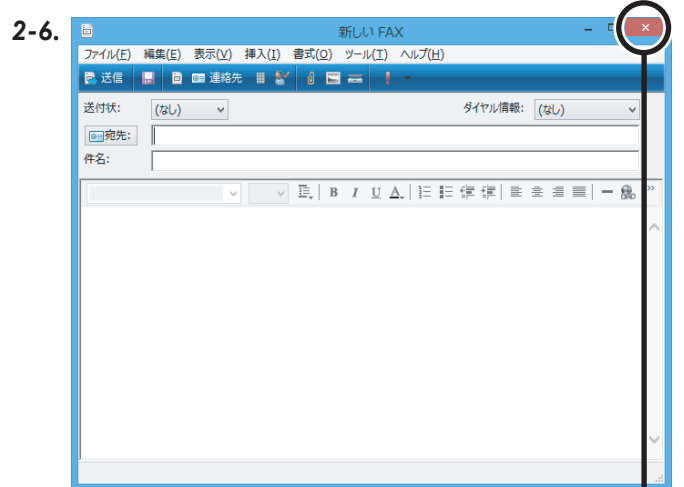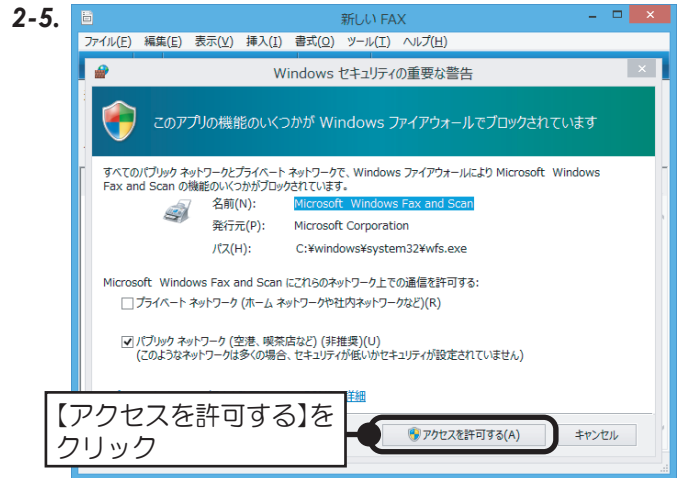

以上で、FAXのセットアップが完了。

今すぐ FAX を送付しない場合、新しい FAX の【×】をクリックして閉じる。

### 3. FAXを送信する。

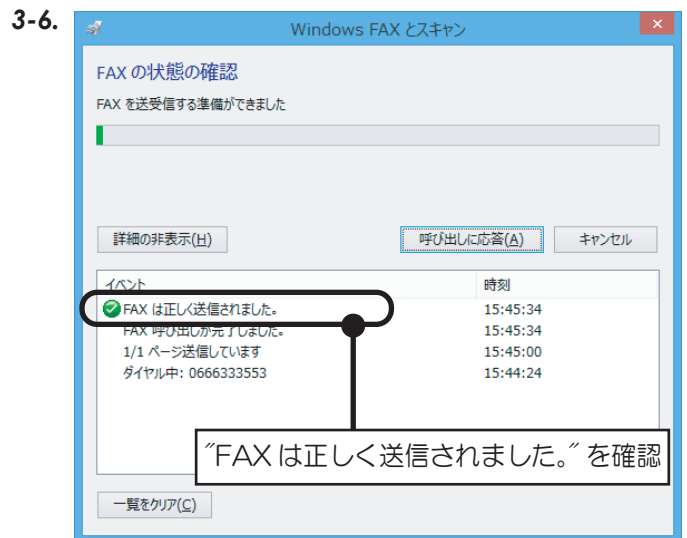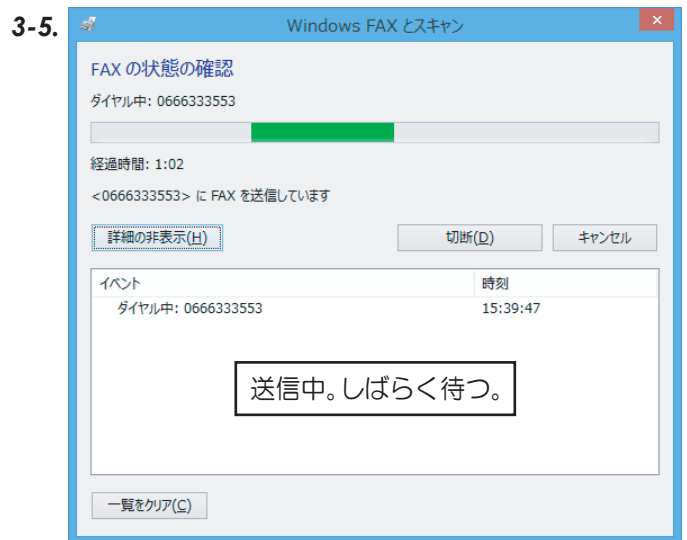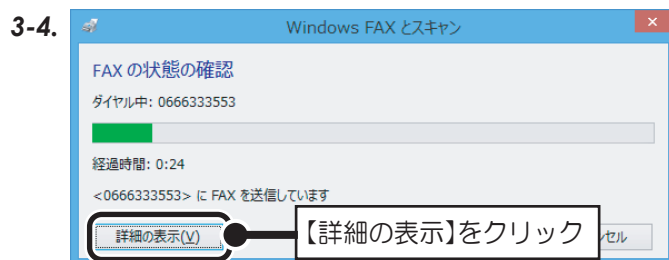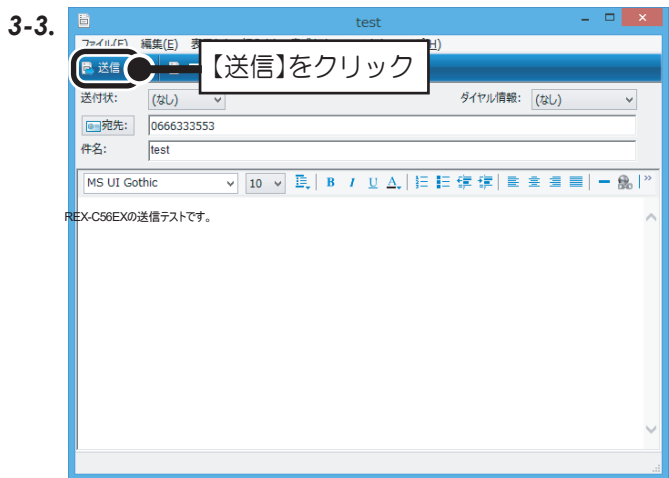
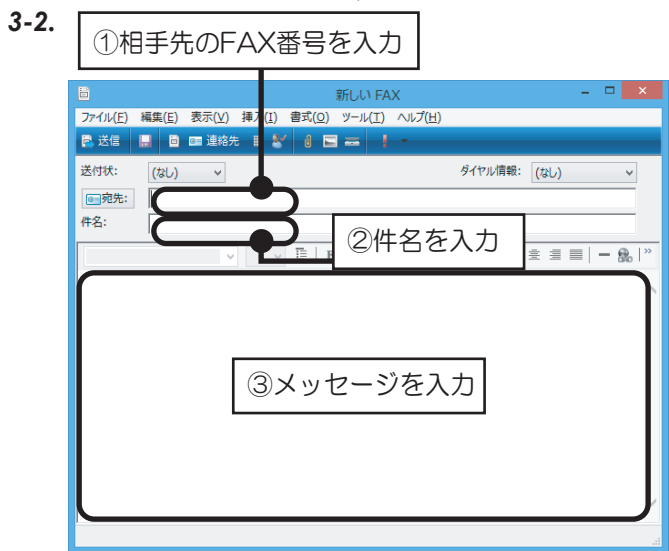
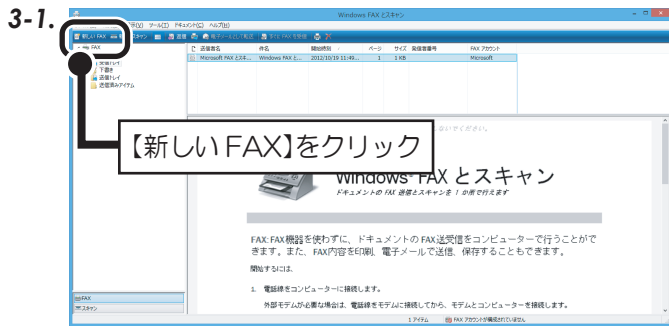


以上で、FAXの送信は完了。

## Windows 7の場合

付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合わせください。

### 1. FAXの設定をする。

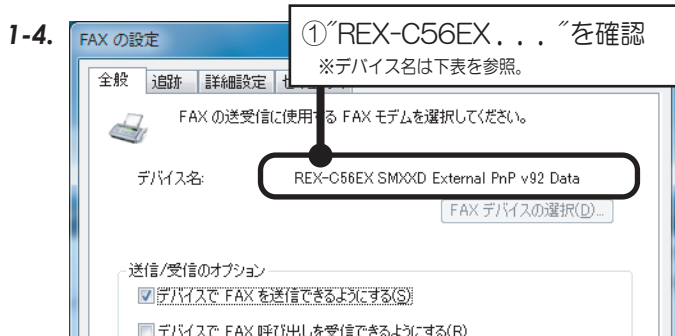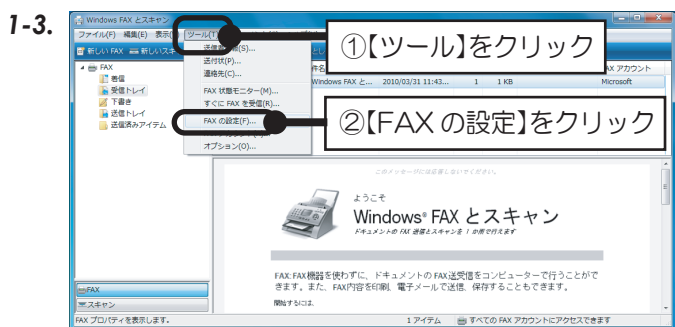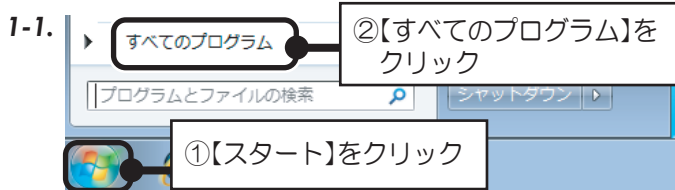


※デバイス名は以下のように表示されます。

OSが32ビット版の場合

【REX-C56EX ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または  
【REX-C56EX SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】

OSが64ビット版の場合

【REX-C56EX x64 ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または  
【REX-C56EX x64 SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】


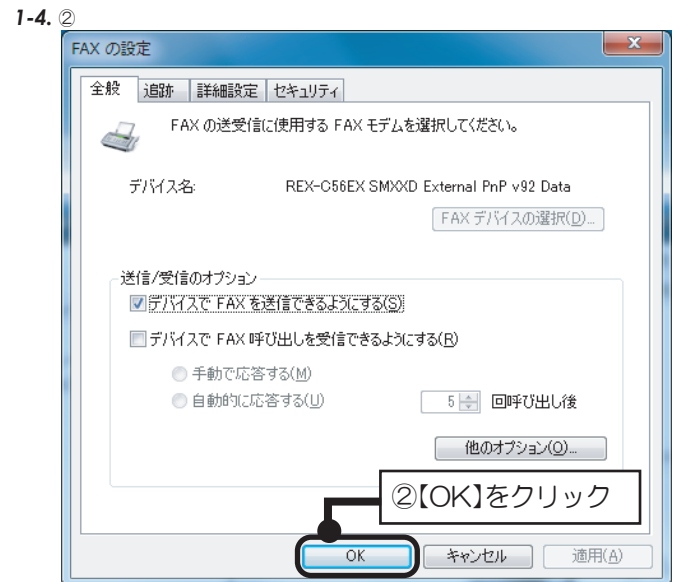


以上で、FAXの設定確認は完了。



1-4.の画面のまま、作業は続きます。 1-4. ②へ進む



## 2. FAXのセットアップをする。 (はじめての場合)

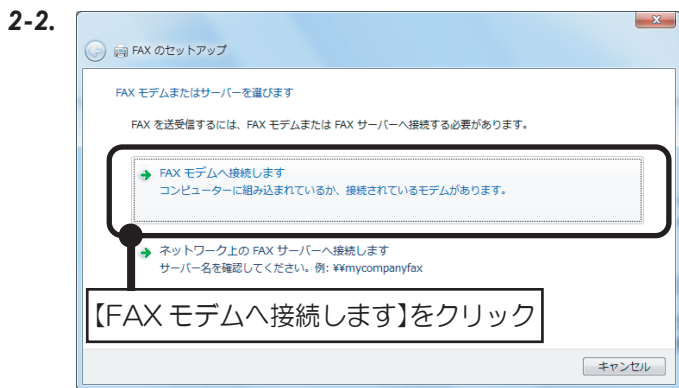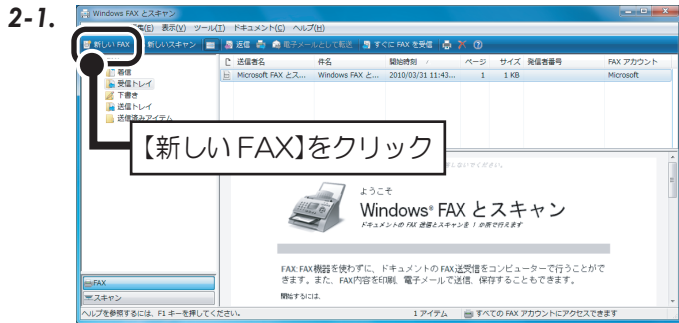







※FAX 受信が不要の場合は、【後で作成し、今すぐFAXを送信します】をクリックしてください。設定は後から変更できます。「1.FAX の設定をする。」の1-4. 画面で”デバイスでFAX 呼び出しを受信できるようにする”にチェックを入れてください。

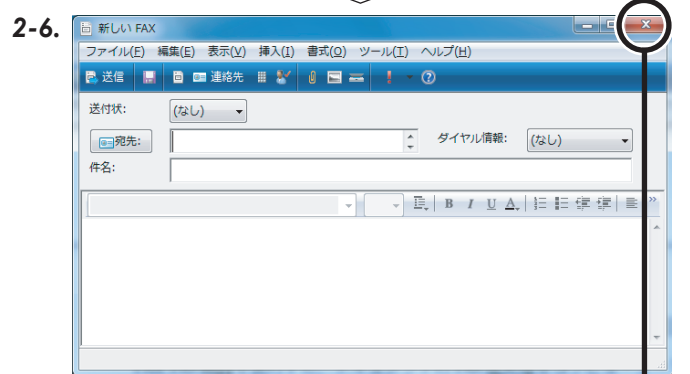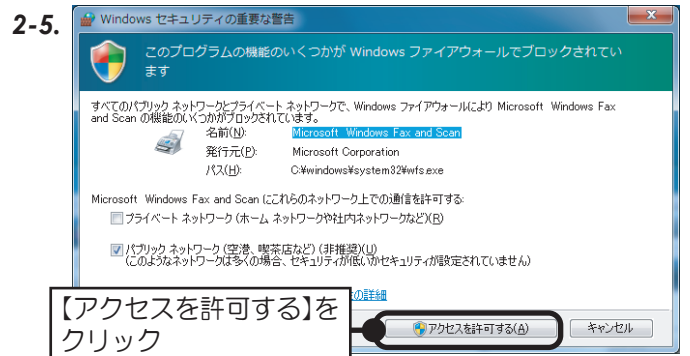

以上で、FAXのセットアップが完了。

今すぐFAX を送付しない場合、新しいFAX の【×】をクリックして閉じる。

### 3. FAXを送信する。

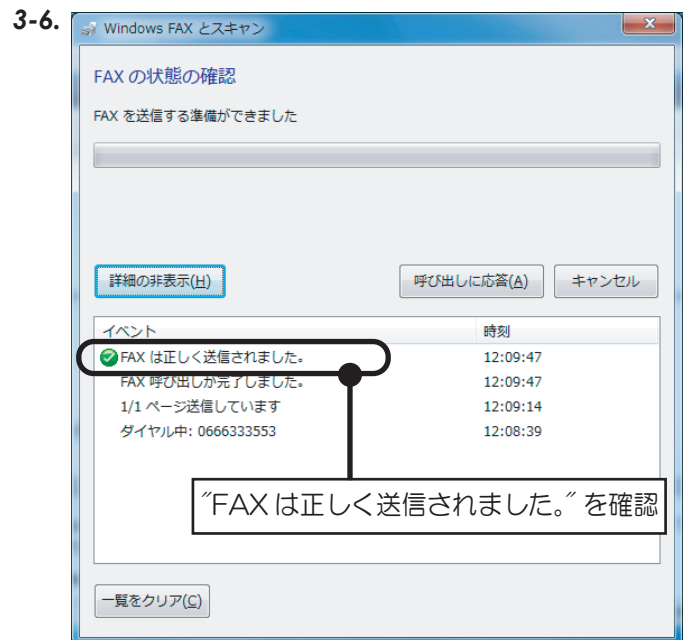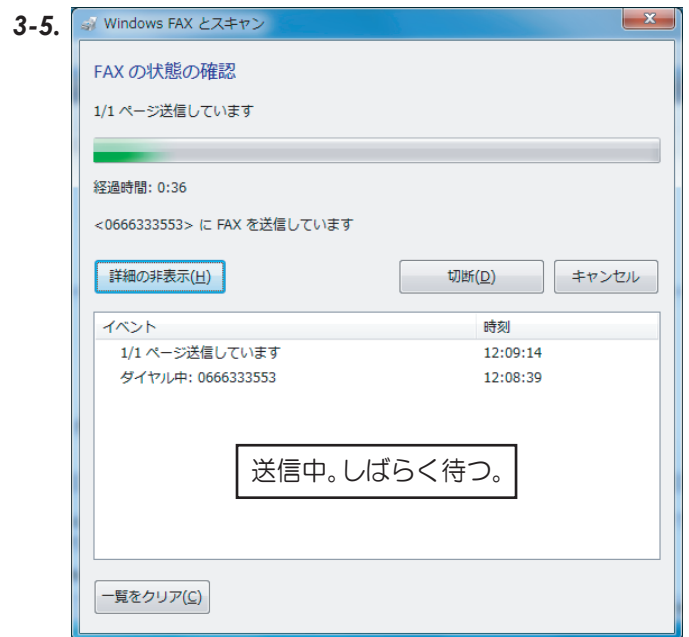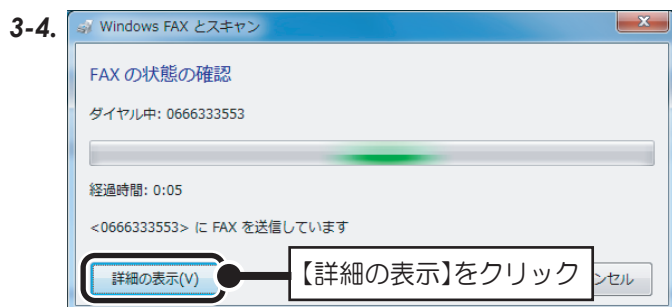
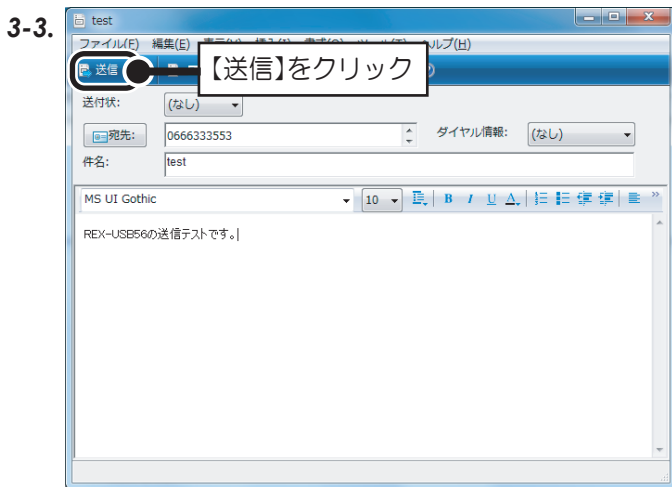
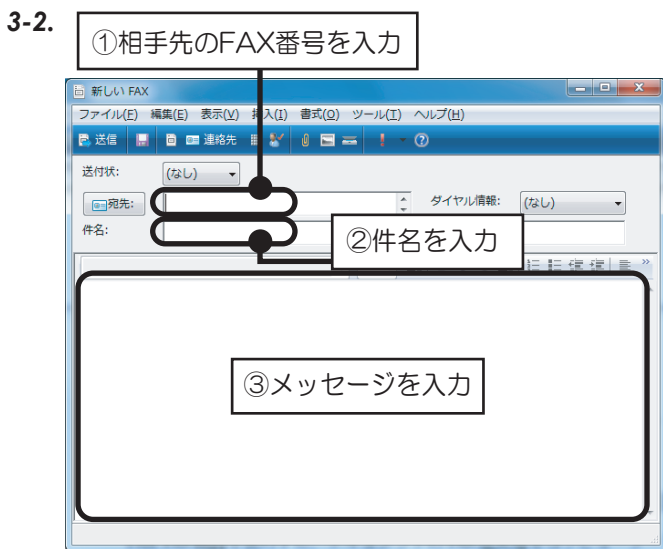
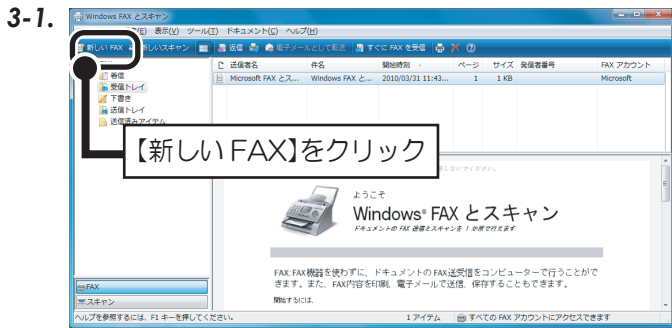


以上で、FAXの送信は完了。

## Windows Vistaの場合

Windows Vista のBusiness、Ultimate、Enterprise の各エディションにFAXソフトは含まれています。〔Home（Basic、Premiumともに）には含まれていません。〕 付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合わせください。

### 1. FAXの設定をする。

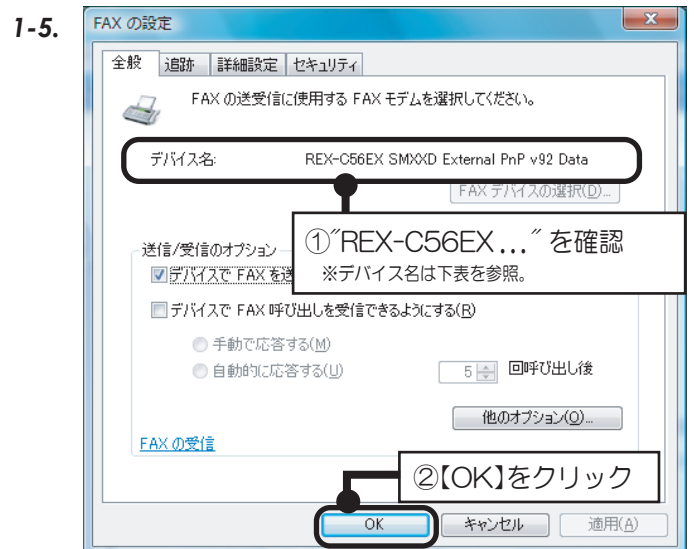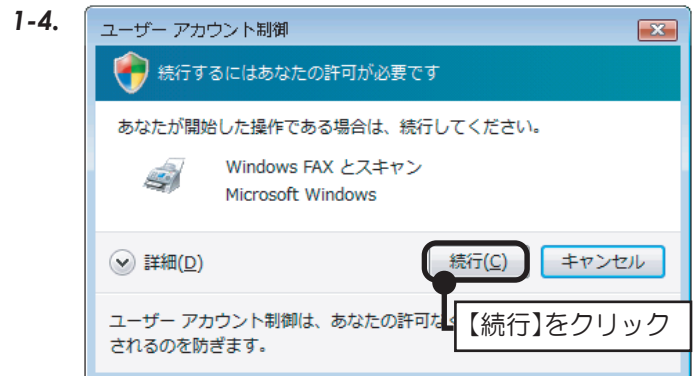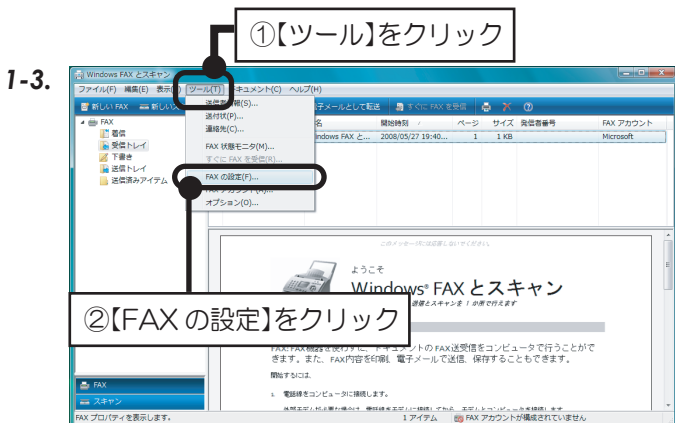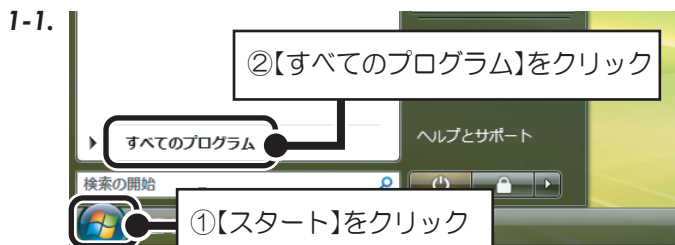

※デバイス名は以下のように表示されます。

OS が 32 ビット版の場合

【REX-C56EX ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または  
【REX-C56EX SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】


OS が 64 ビット版の場合

【REX-C56EX x64 ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または  
【REX-C56EX x64 SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】


以上で、FAX の設定確認は完了。

## 2. FAXのセットアップをする。 (はじめての場合)


2-1.

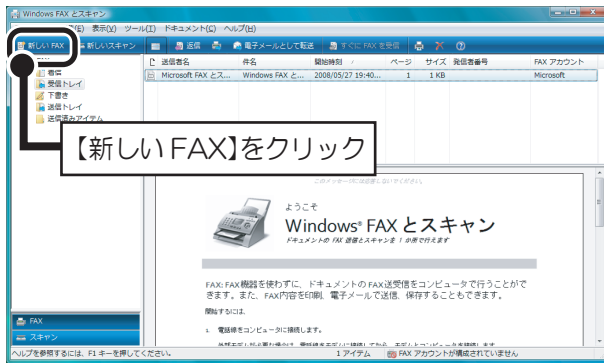


2-2.

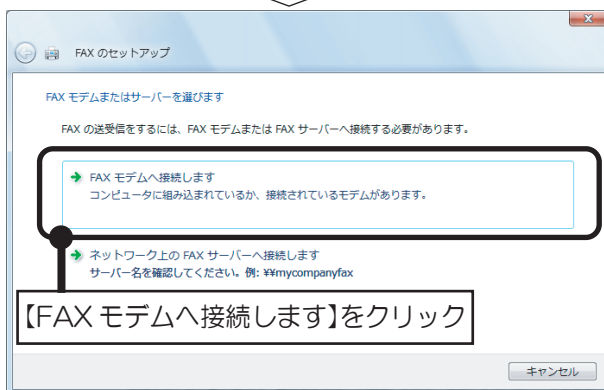

2-3.

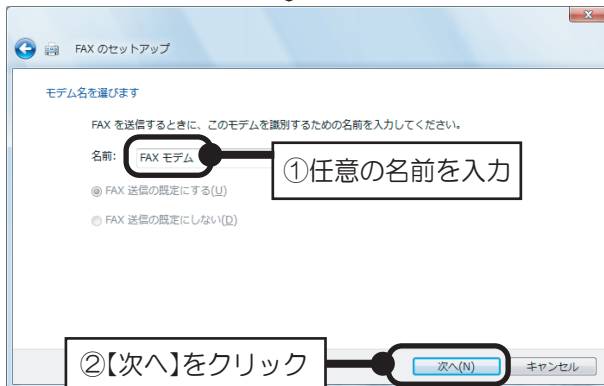


2-4.

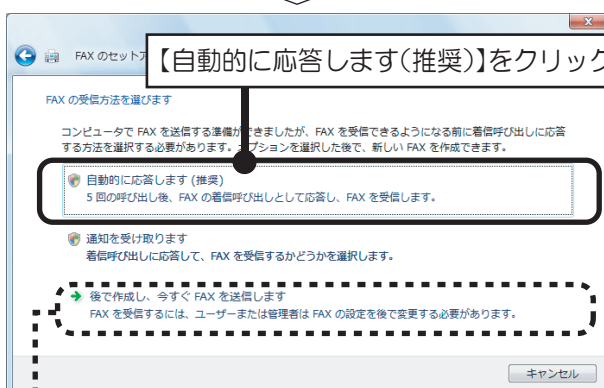


※FAX 受信が不要の場合は、「後で作成し、今すぐ FAX を送信します」をクリックしてください。  
設定は後から変更できます。「1.FAX の設定をする。」の 1-5. 画面で「デバイスで FAX 呼び出しを受信できるようにする」にチェックを入れてください。


2-5.

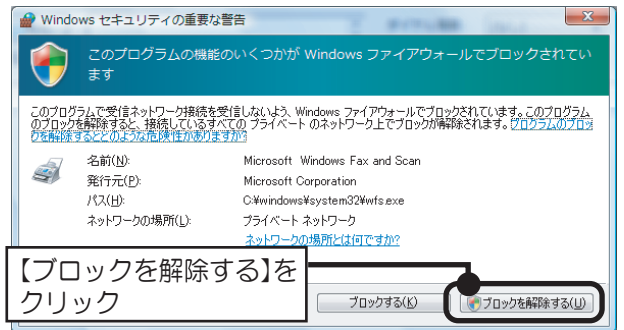

2-6.

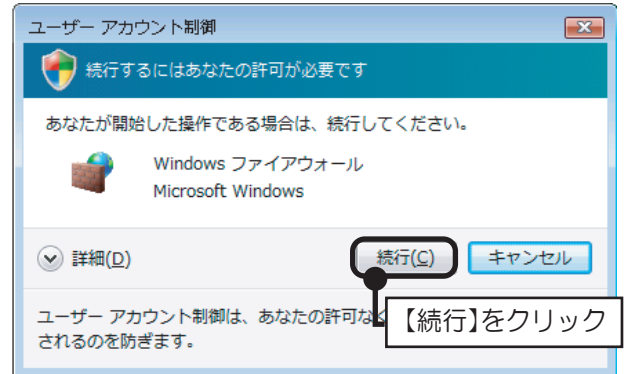







2-7.

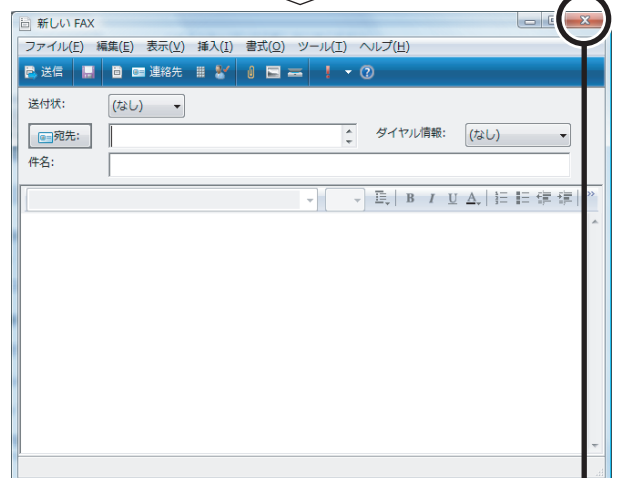

以上で、FAX のセットアップが完了。

今すぐ FAX を送付しない場合、新しい FAX の【X】をクリックして閉じる。

### 3. FAXを送信する。

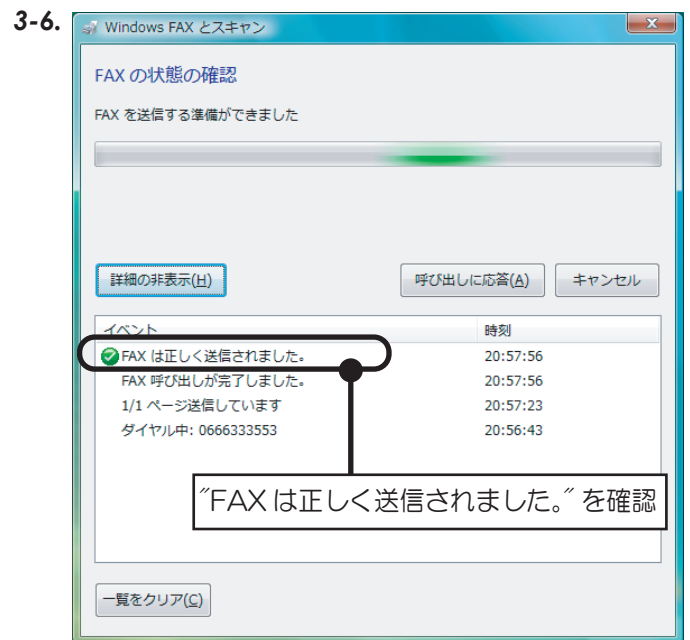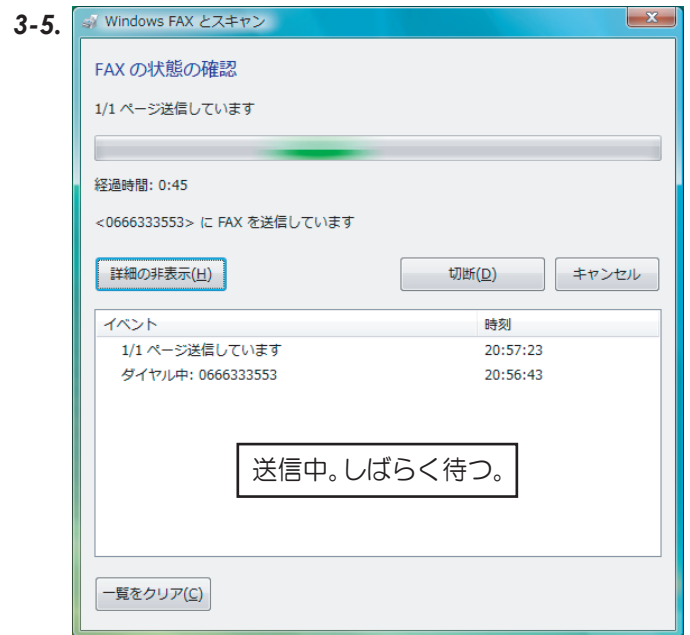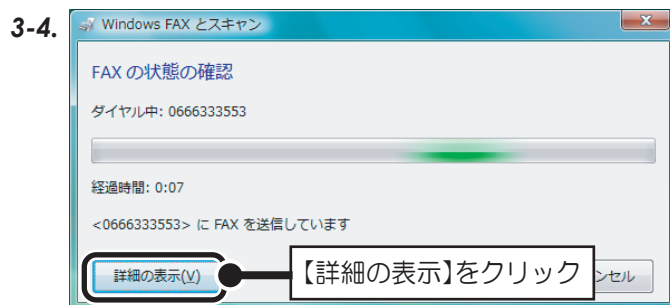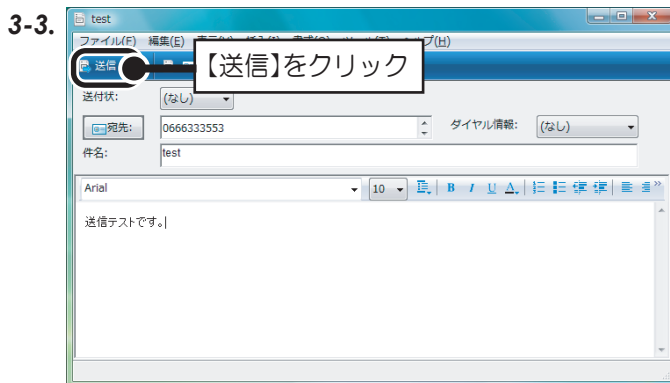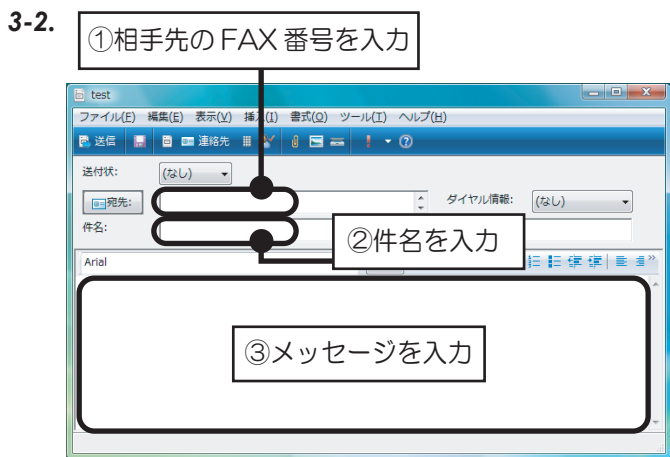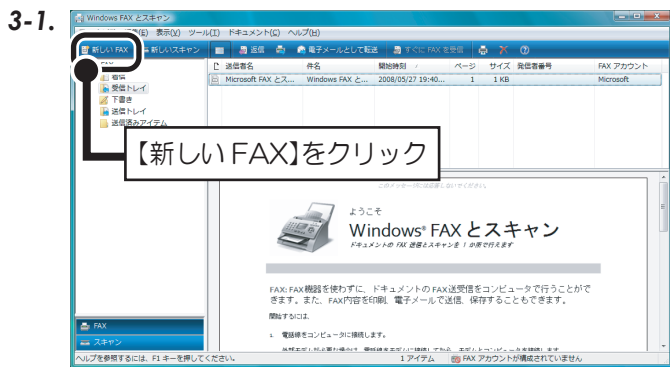





以上で、FAX の送信は完了。

# Windows XPの場合

付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合わせください。





## 1. Windows XP付属のFAXソフトをインストールする。

1-1. 【スタート】-【コントロールパネル】をクリック。  
【プログラムの追加と削除】をダブルクリック。

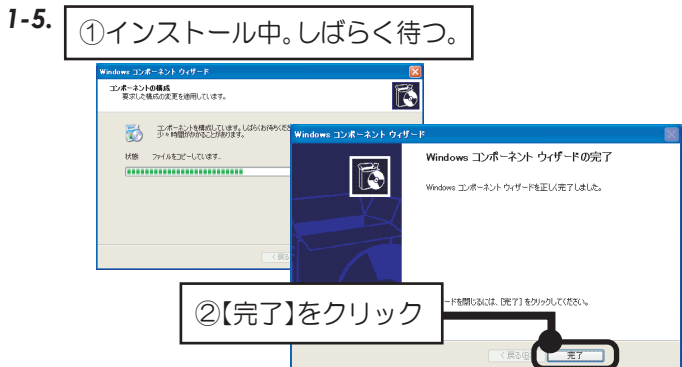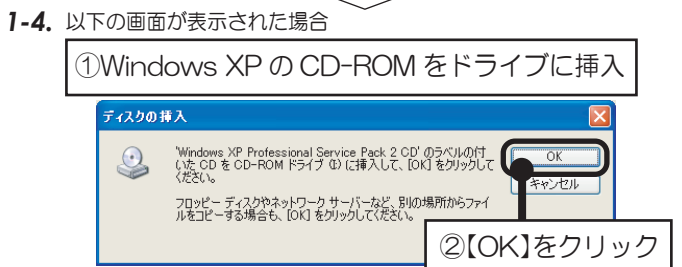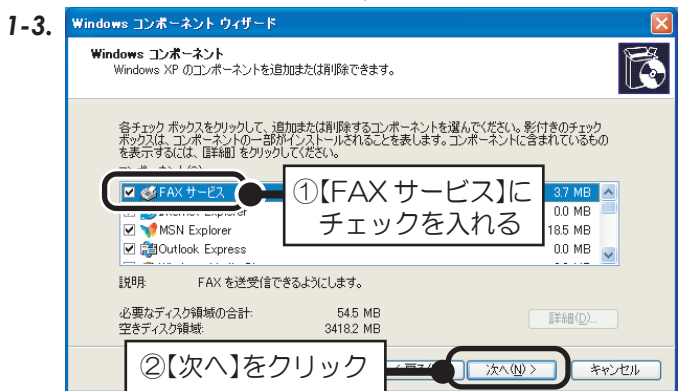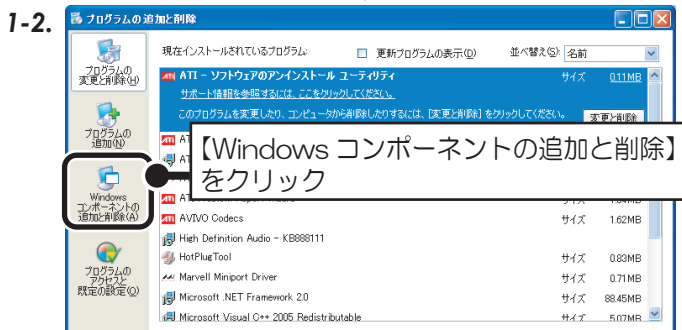


以上で、インストールは完了。

## 2. FAXソフトの設定をする。

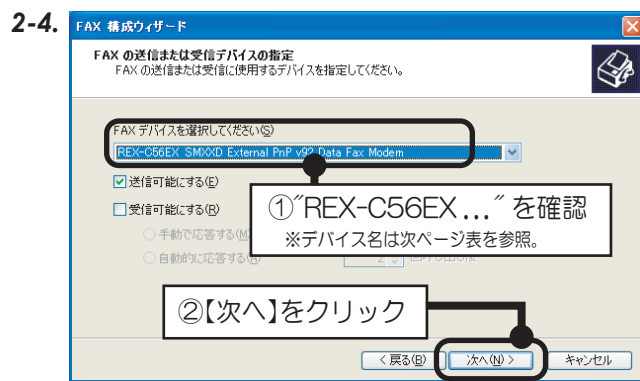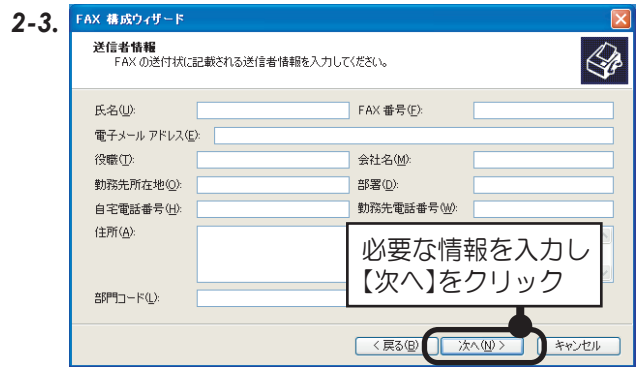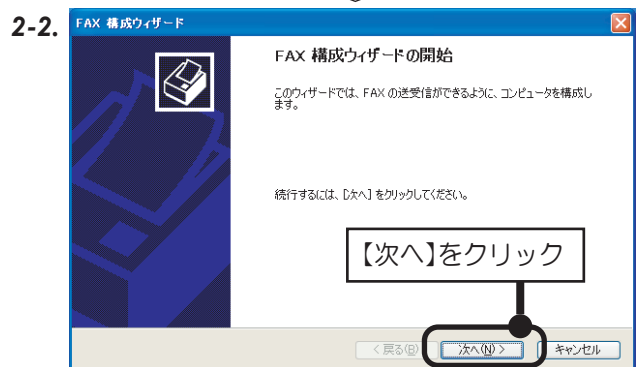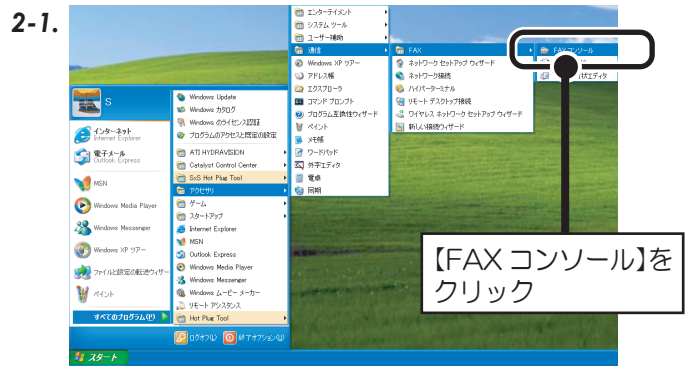

※デバイス名は以下のように表示されます。

OSが32ビット版の場合
【REX-C56EX ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または
【REX-C56EX SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】
OSが64ビット版の場合
【REX-C56EX x64 ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または
【REX-C56EX x64 SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】



**2-5. FAX 構成ウィザード**

送信端末識別 (TSID)  
FAXの受信者にこのコンピュータを送信者として通知するための送信端末識別 (TSID) を入力してください。


TSIDはFAX送信時に送られます。通常、TSIDにはFAX番号および会社名が含まれます。

TSID (T):

①会社名や名前を入力

②【次へ】をクリック

< 戻る(B) > **次へ(N) >** キャンセル



**2-6. FAX 構成ウィザード**

FAX 構成ウィザードの完了

FAX 構成ウィザードでの構成を完了しました。


構成の概要

FAXの送信に使用するデバイス:  
REX-C56EX SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem  
これらのデバイスの TSID は Fax です。

このウィザードを閉じるには、[完了] をクリックしてください。

【完了】をクリック

< 戻る(B) > **完了** キャンセル



**2-7. Windows セキュリティの重要な警告**

コンピュータを保護するため、このプログラムの機能の一部が Windows ファイアウォールでブロックされています。


このプログラムをブロックし続けますか?

名前(N): Microsoft Fax Console  
発行元(E): Microsoft Corporation

ブロックする(B) **ブロックを解除する(U)** 後で確認する(A)

【ブロックを解除する】をクリック

Windows ファイアウォールで、このプログラムでのインターネットやネットワークからの接続の受信をブロックしました。プログラムを認識している場合、または発行元が信頼できる場合は、ブロックを解除することができます。どのプログラムに対してブロックを解除できるか表示します。



**2-8. FAX コンソール**

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) ヘルプ(H)

ツール(T)

送信 受信 送信トレイ 受信トレイ 送信済みアイテム

ヘルプを参照するには、F1 キーを押してください。

以上で、FAX の設定は完了。


**2-9. ※FAX 受信が必要な場合は、2-12. までの手順をおこなってください。**

**2-9. FAX コンソール**

①【ツール】をクリック

②【FAX プリンタの構成】をクリック

FAX プリンタのグローバルを表示します。 0 アイテム 準備完了



**2-10. Fax のプロパティ**

全般 共有 デバイス 送信 受信 保管

FAX デバイスの設定をし、コンピュータで FAX を送受信できるようになります。

デバイス名: REX-C56EX SMXXD External PnP (汎) (V.I.)

送信: (V.I.)

受信: (V.I.)

REX-C56EX SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem

TSID: Fax

OSID: Fax

応答までの呼び出し回数: 2

【プロパティ】をクリック

プロパティ(P)...

OK キャンセル 適用(A)



**2-11. FAX のプロパティ**

①【受信】をクリック

②【デバイスを受信可能にする】にチェックを入れる

③ 応答モード、FAX 受信時の処理など設定する

④【OK】をクリック

送信 受信

FAX 受信の設定の指定

デバイスを受信可能にする(B)

送信端末識別 (OSID) は受信者を識別するための文字列で、着信 FAX 受信時にデバイスによって送信されます。通常、OSID には FAX 番号および会社名が含まれます。

OSID (C): Fax

応答モード

手動(M)

自動的に応答する(A)

2 呼び出し後

FAX 受信時の処理

印刷する(P)

コピーをフォルダに保存する(S) D:\Documents and Settings\ユーザー

正しい受信された FAX は FAX コンソールの [受信トレイ] に保管されます。指定したフォルダにも受信した FAX のコピーを保存する場合は、このチェックボックスをオンにしてください。

OK キャンセル 適用(A)



**2-12. Fax のプロパティ**

①受信が“自動(あるいは手動)”になっていることを確認

②【OK】をクリック

全般 共有 デバイス 送信 受信 保管

FAX デバイスの設定をし、コンピュータで FAX を送受信できるようになります。

デバイス名: REX-C56EX SMXXD External PnP (汎) (V.I.)

送信: (V.I.)

受信: **自動**

REX-C56EX SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem

TSID: Fax










OSID: Fax

応答までの呼び出し回数: 2

プロパティ(P)...

OK キャンセル 適用(A)

### 3. FAXを送信する。

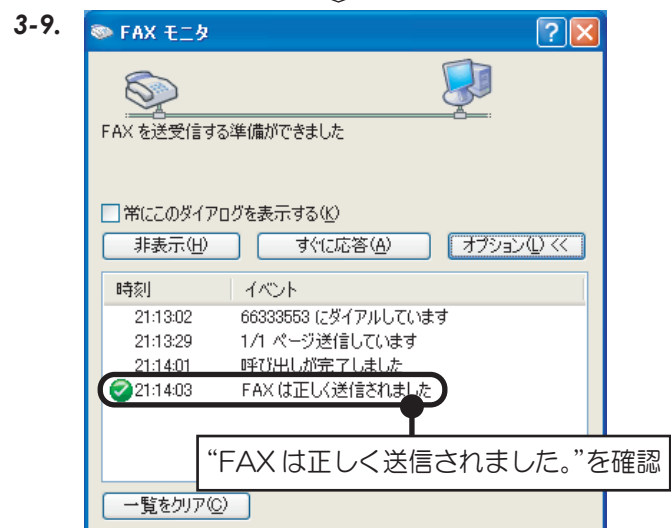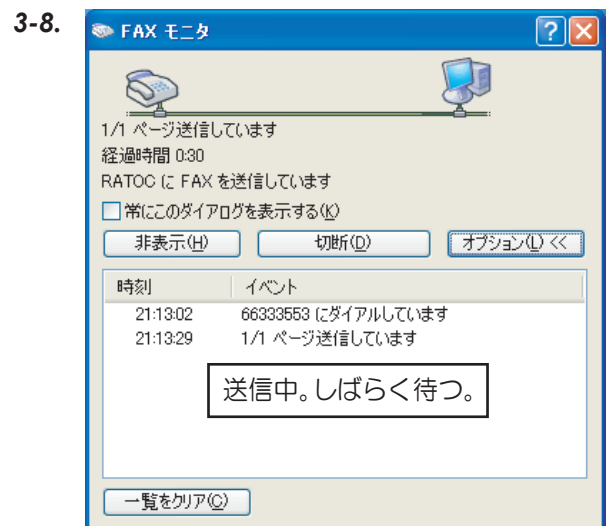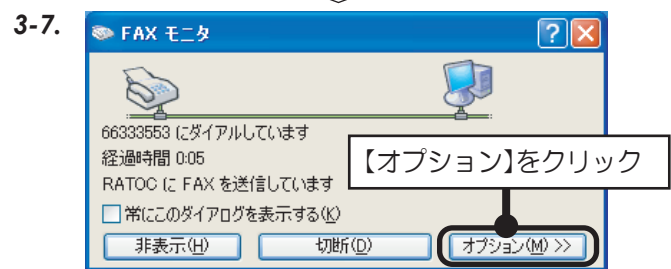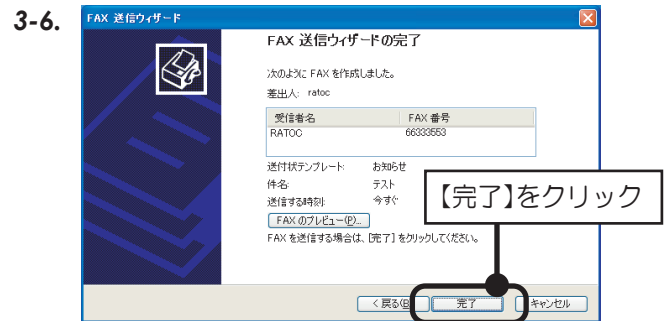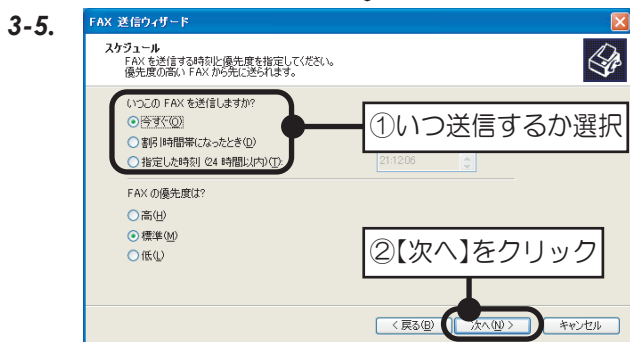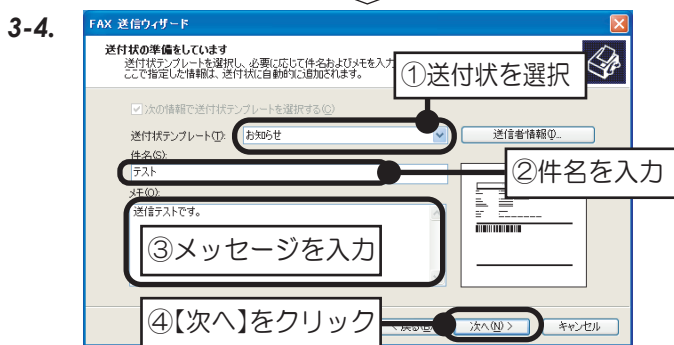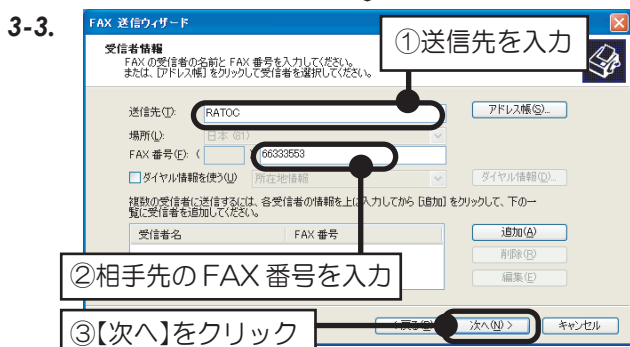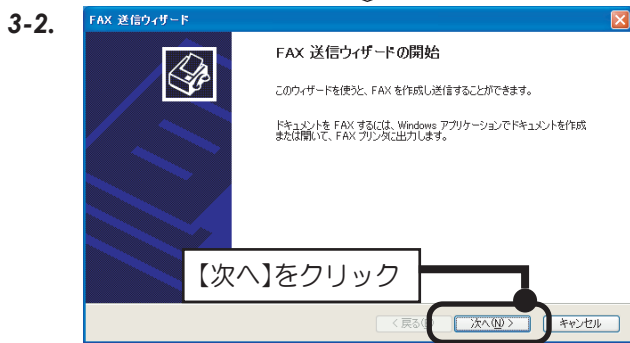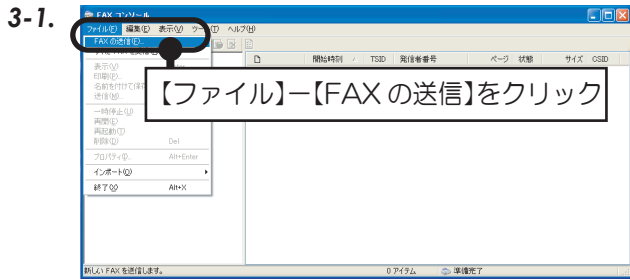




以上で、FAXの送信は完了。




## Windows 2000の場合

付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合わせください。

### 1. FAXソフトの設定をする。


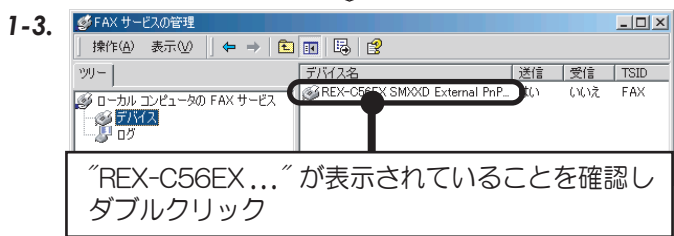
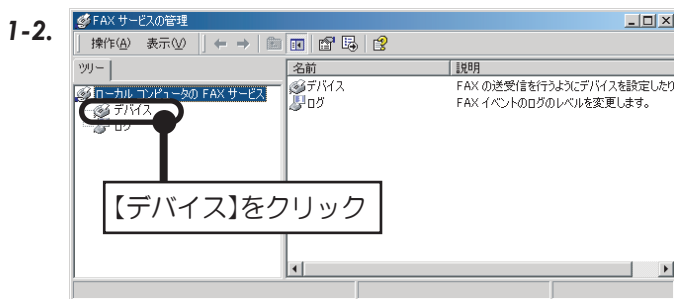
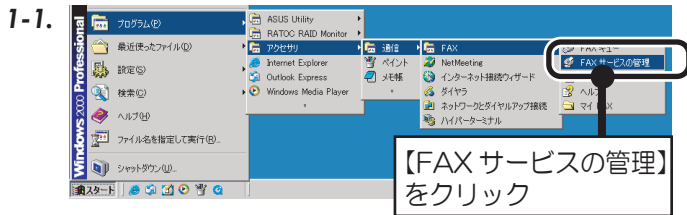






※デバイス名は以下のように表示されます。  
 【REX-C56EX ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または  
 【REX-C56EX SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】

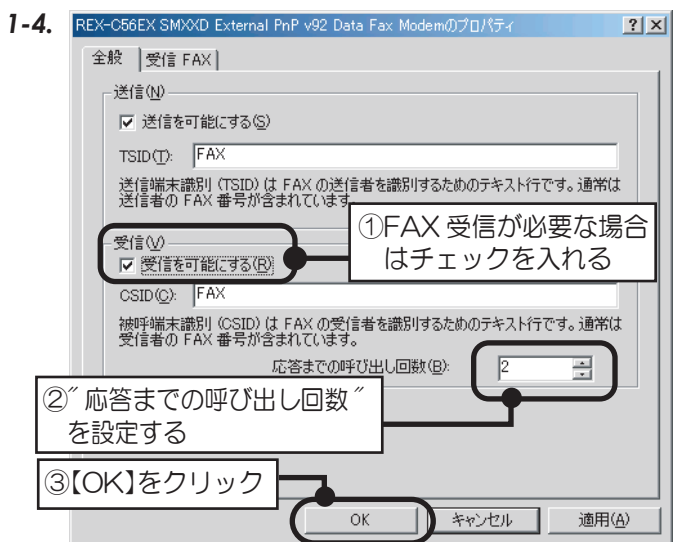

以上で、FAXの設定は完了。

### 2. FAXを送信する。

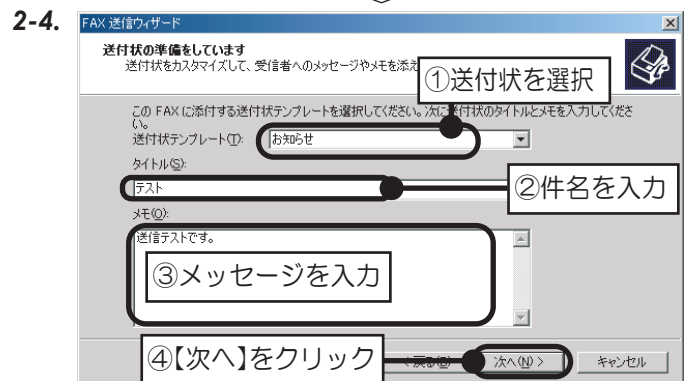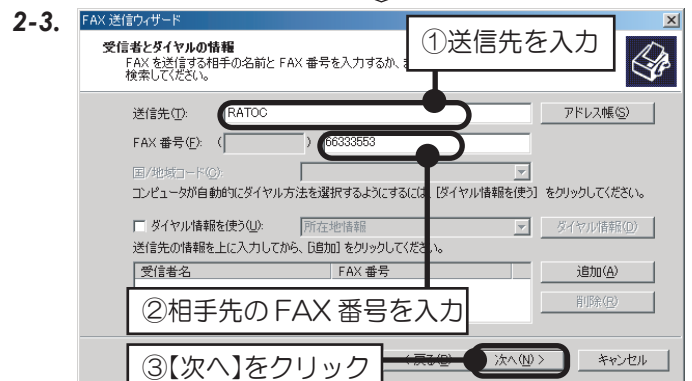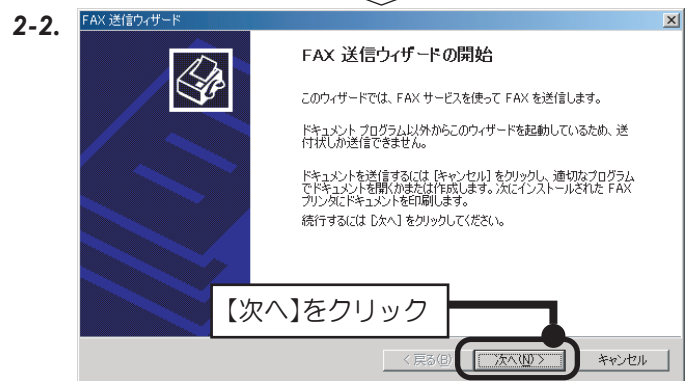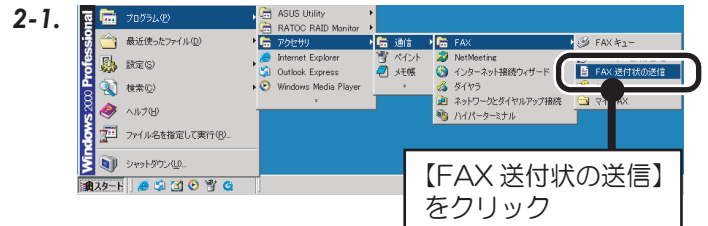

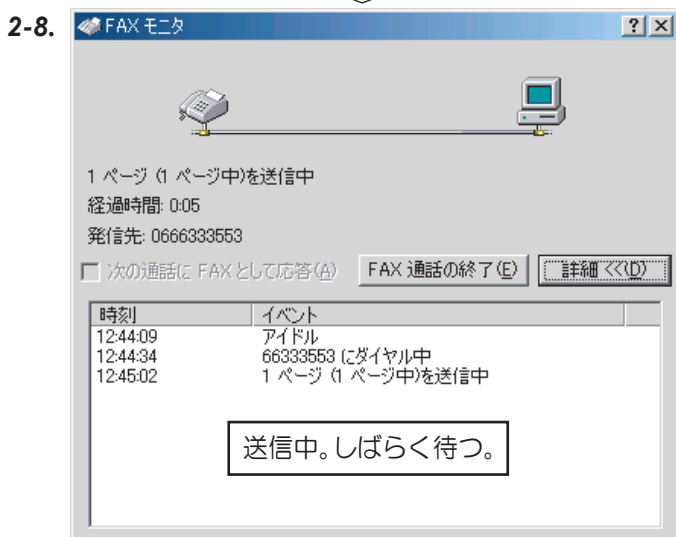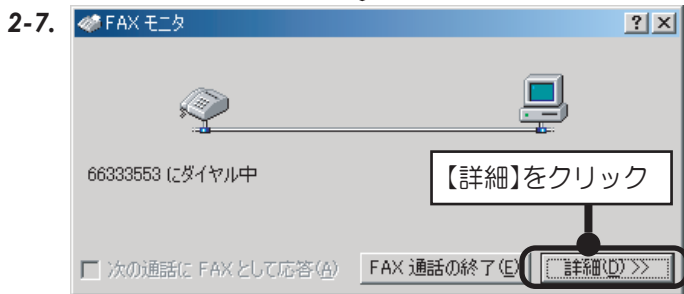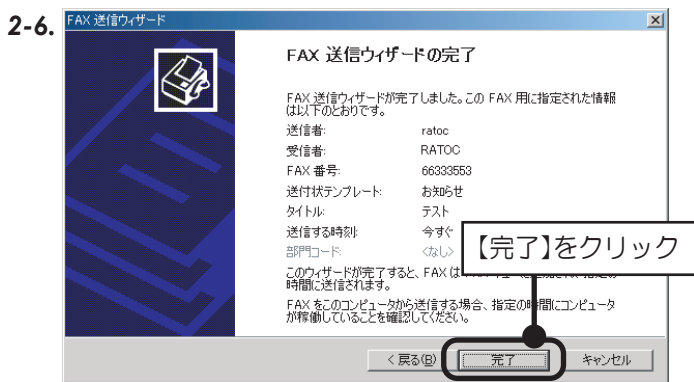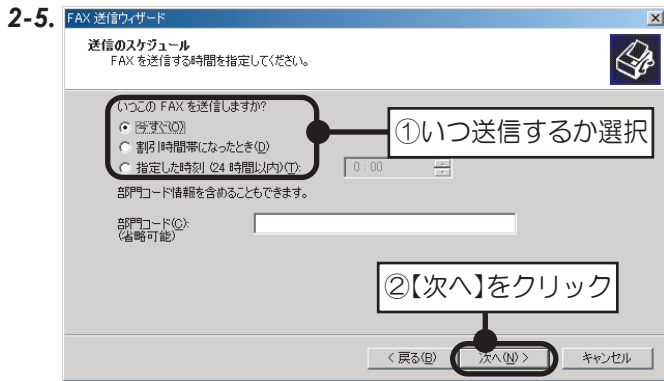

以上で、FAX の送信は完了。

# Windows Server 2019/2016/2012 R2/ 2012の場合



※画面例は Windows 2012R2 です。他の OS とは異なる場合があります。

付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合わせください。


Windows Server 2012 R2 で Windows FAX とスキャンを使用する場合は、Windows Update (更新プログラム (KB3000850)) が必要です。動作確認済みソフトウェアは、弊社ホームページで公開の「動作確認済みモデム関連ソフトウェア一覧」をご参照ください。  
([https://www.ratocsystems.com/products/subpage/network/c56ex\\_kankyo.html](https://www.ratocsystems.com/products/subpage/network/c56ex_kankyo.html))

## 1. Windows Server 付属のFAXソフトをインストールする。


### 1-1. 【サーバーマネージャー】を起動し、「役割と機能の追加」をクリック


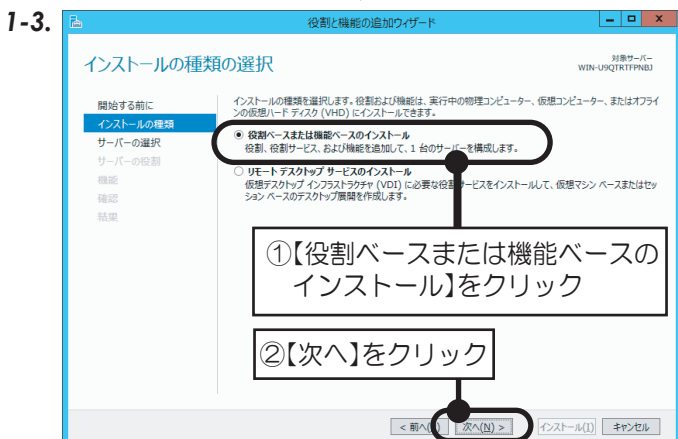
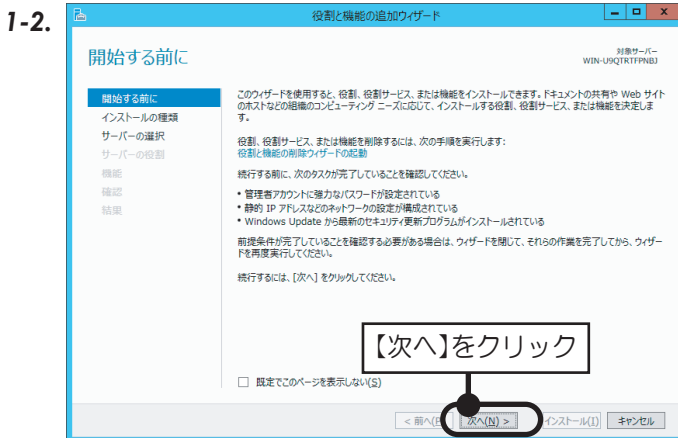


### 1-4. ①【サーバープールからサーバーを選択】をクリック


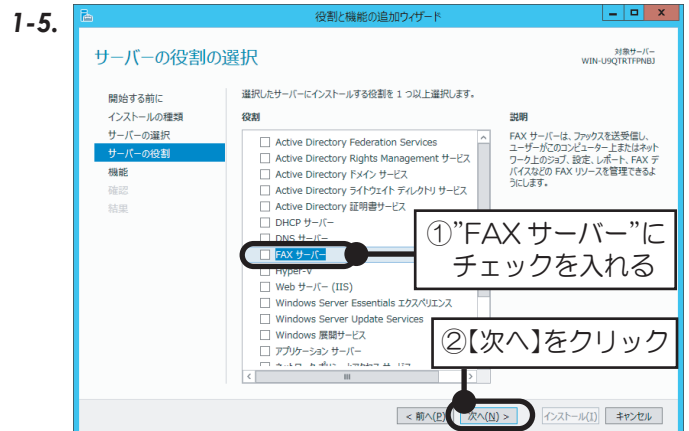


※「FAX サーバー」にチェックを入れると、以下の画面が表示されます。【機能の追加】をクリックしてください。

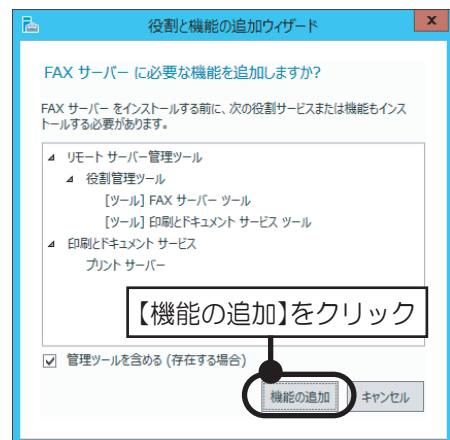

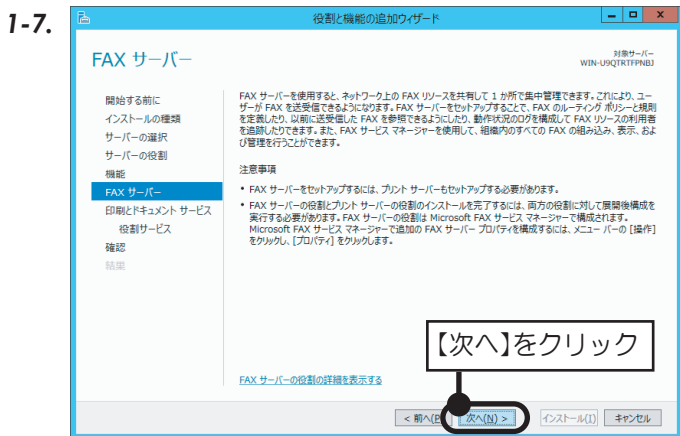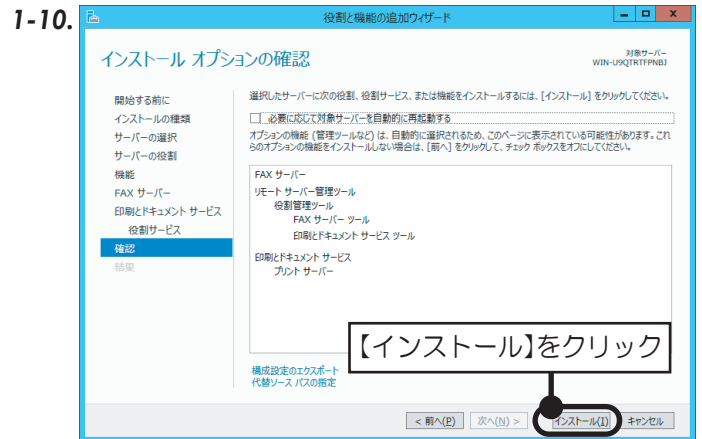
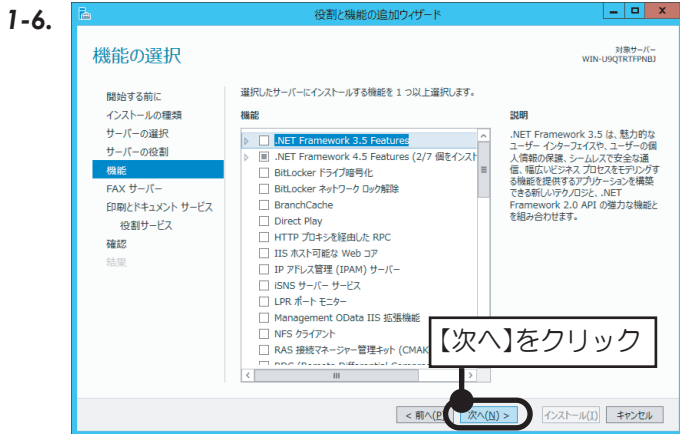


以上で、インストールは完了。

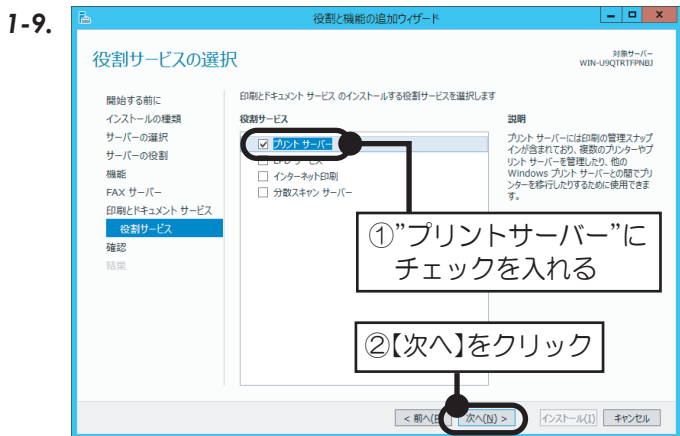
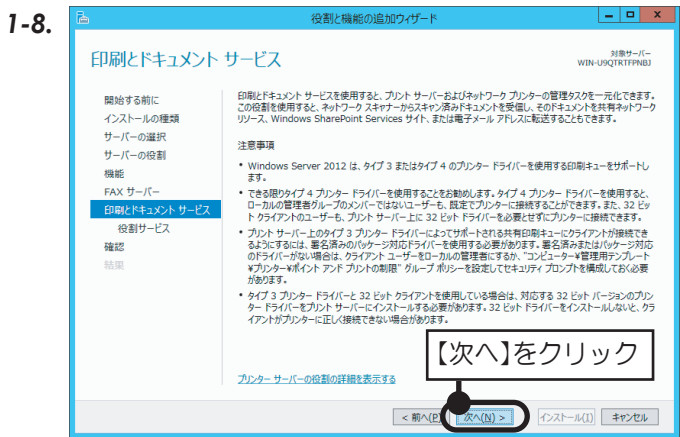


## 2. FAXソフトの設定をする。


2-1.

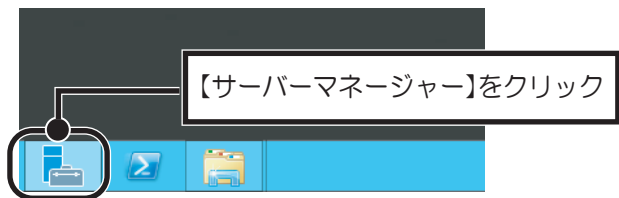

2-2.

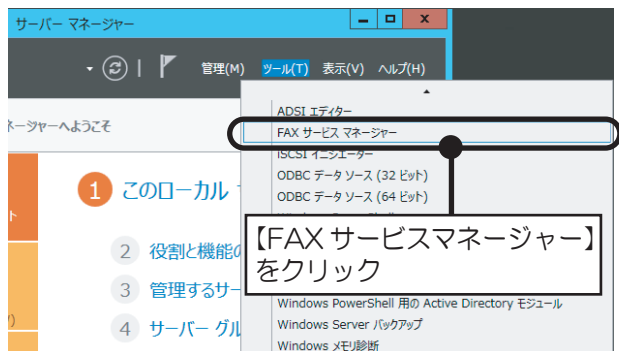


2-3.

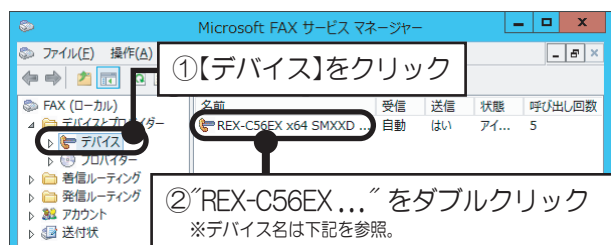


※デバイス名は以下のように表示されます。

【REX-C56EX x64 ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または  
【REX-C56EX x64 SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】




2-4.

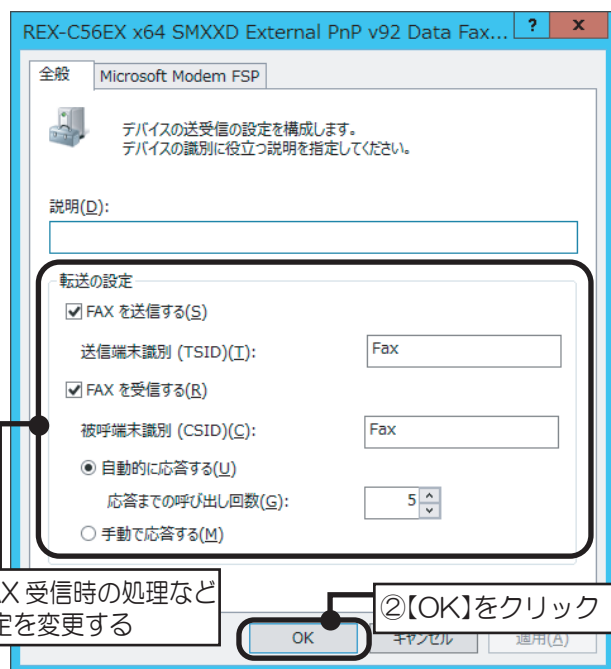

以上で、FAXの設定は完了。

### 3. FAXのセットアップをする。 (はじめての場合)

3-1. スタート画面を右クリックし、【すべてのアプリ】をクリック。

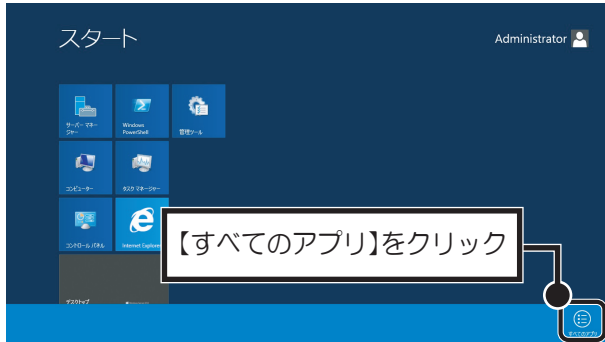


3-2.




3-3.




3-4.

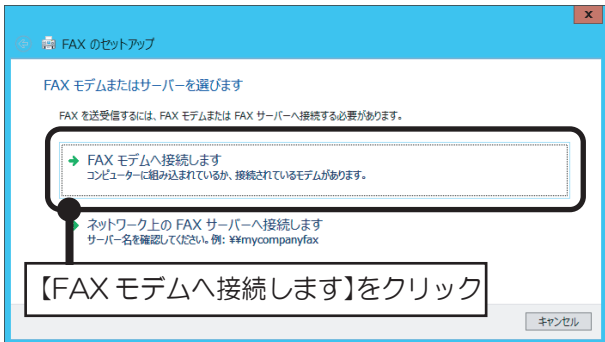

3-5.

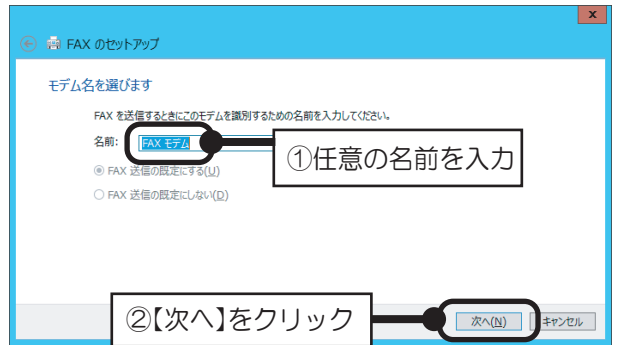


3-6.

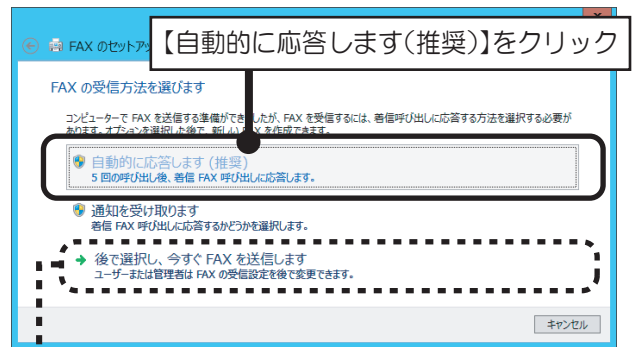

※FAX 受信が不要の場合は、【後で作成し、今すぐ FAX を送信します】をクリックしてください。設定は後から変更できます。「2.FAX ソフトの設定をする。」の 2-4. 画面で「FAX を受信する」にチェックを入れてください。






3-7.

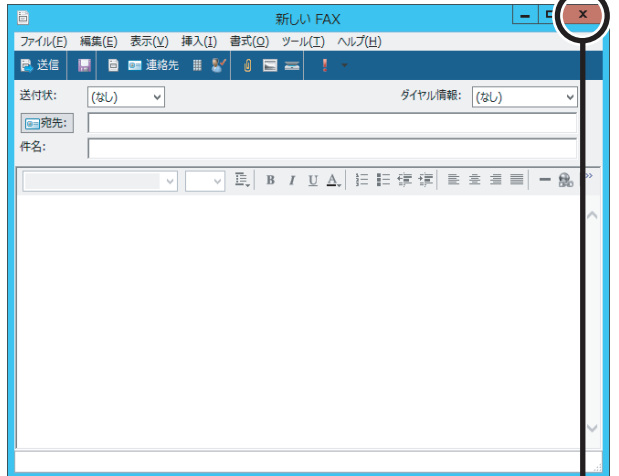

以上で、FAX のセットアップが完了。

今すぐ FAX を送付しない場合、新しい FAX の【X】をクリックして閉じる。

## 4. FAXを送信する。

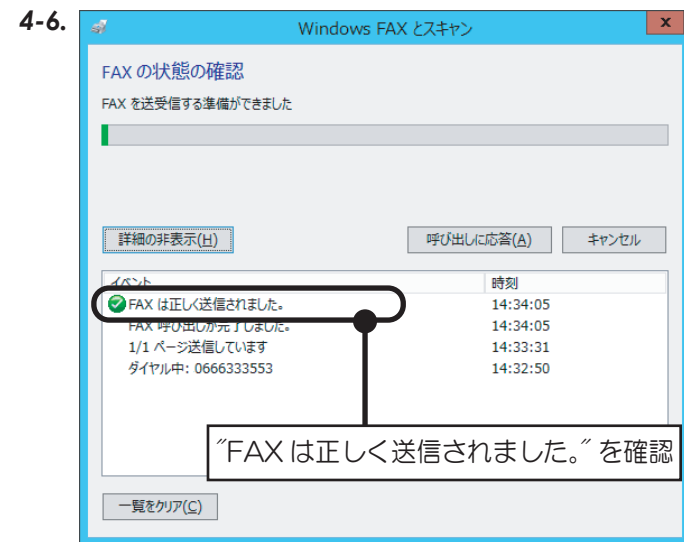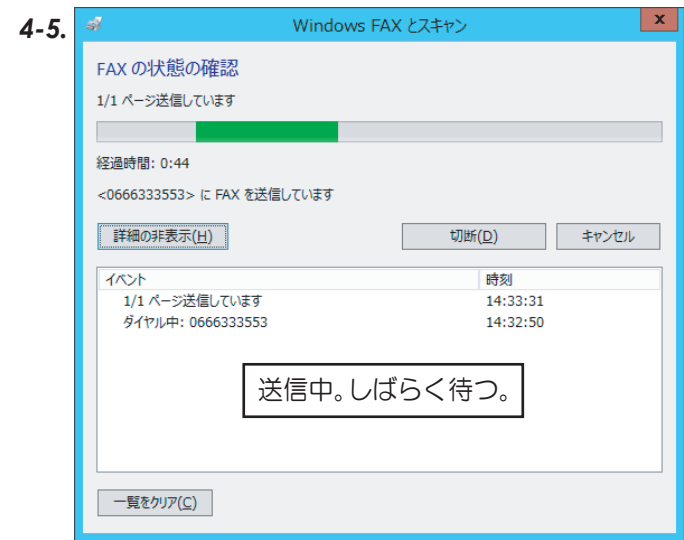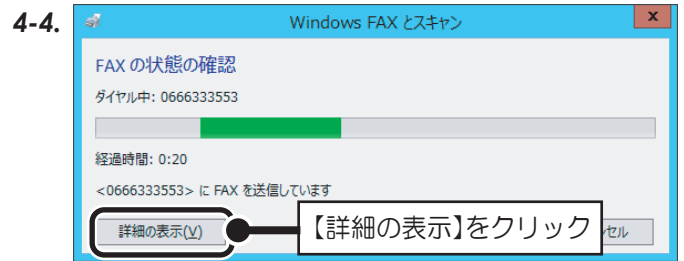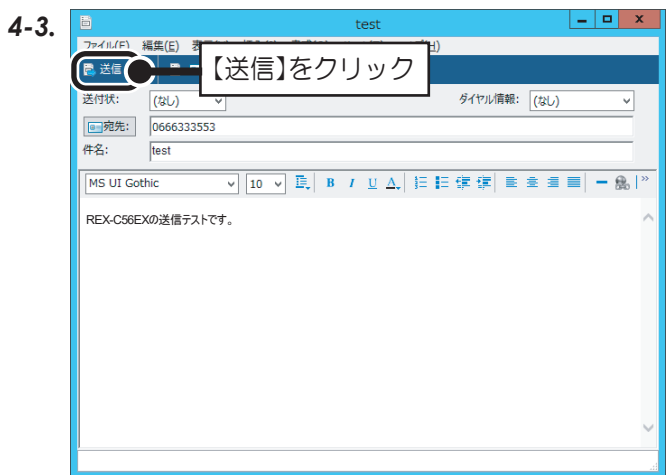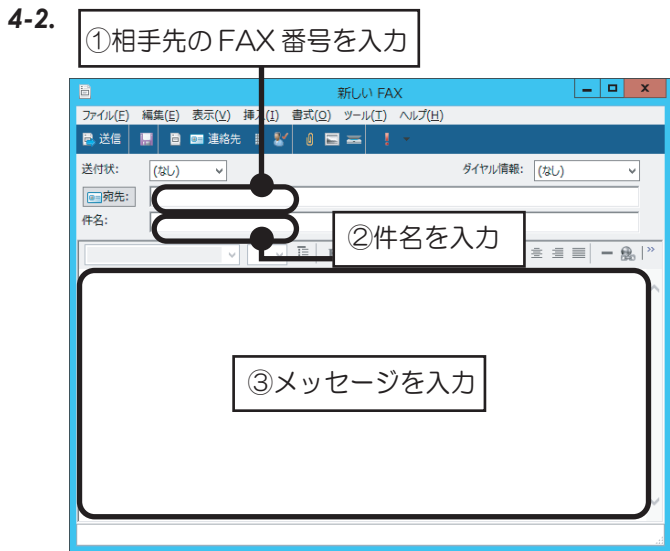

以上で、FAXの送信は完了。

# Windows Server 2008R2/2008の場合


付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合わせください。

※画面例は、Windows Server 2008です。Windows Server 2008R2では画面が若干異なりますのでご了承ください。


## 1. Windows Server 2008R2/2008 付属のFAXソフトをインストールする。

### 1-1. 【スタート】-【サーバermanage】をクリック。


※Windows Server 2008R2 は【スタート】-【管理ツール】-【サーバermanage】をクリック

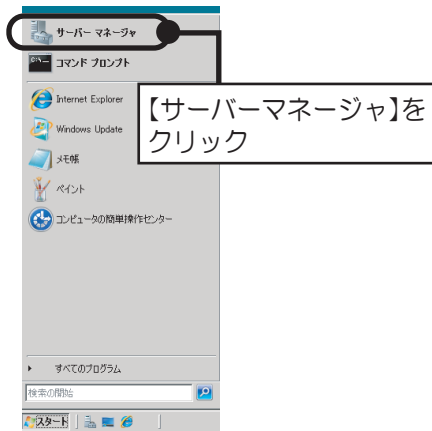


### 1-2.

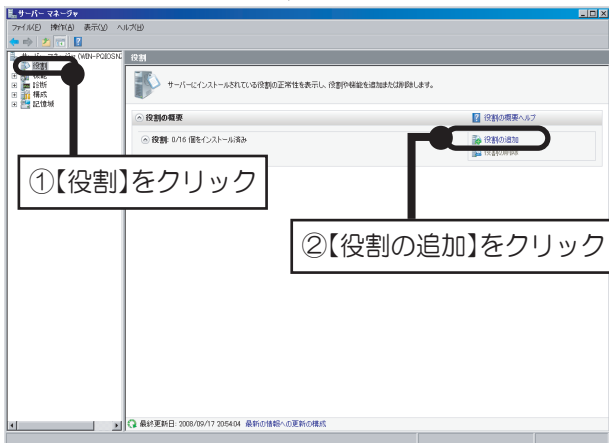


### 1-3.

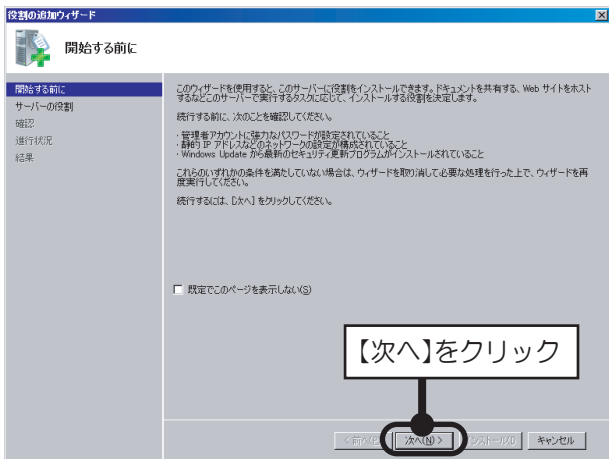


### 1-4.

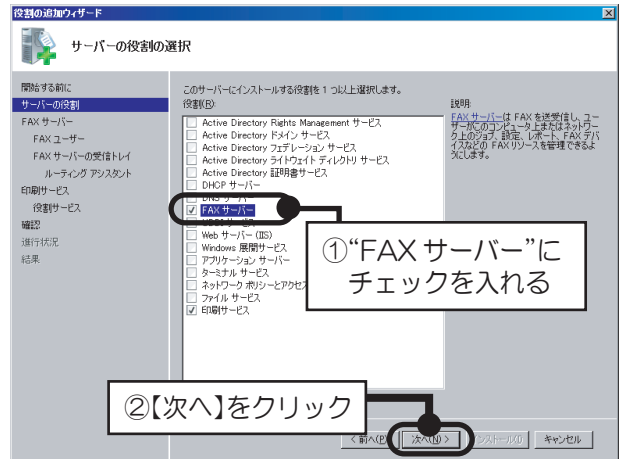








※“FAXサーバー”にチェックを入れると、以下の画面が表示されます。【必要な役割サービスを追加】をクリックしてください。

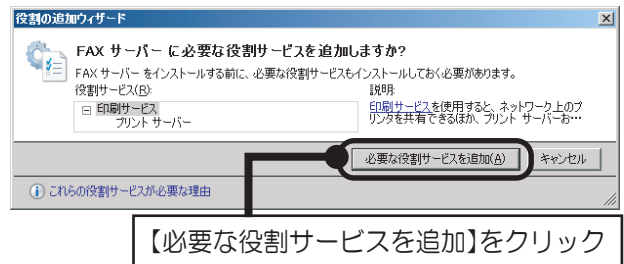

### 1-5.

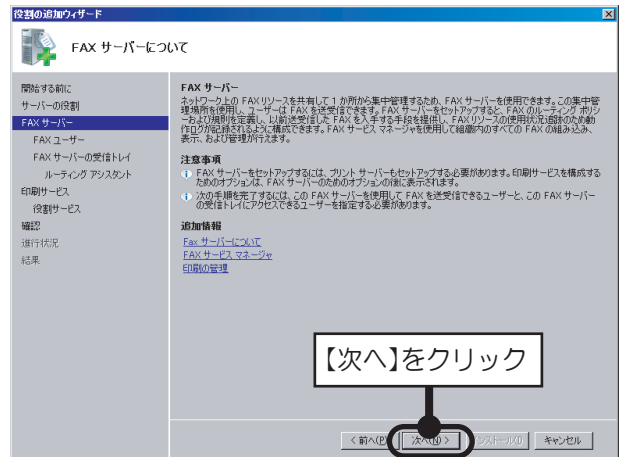




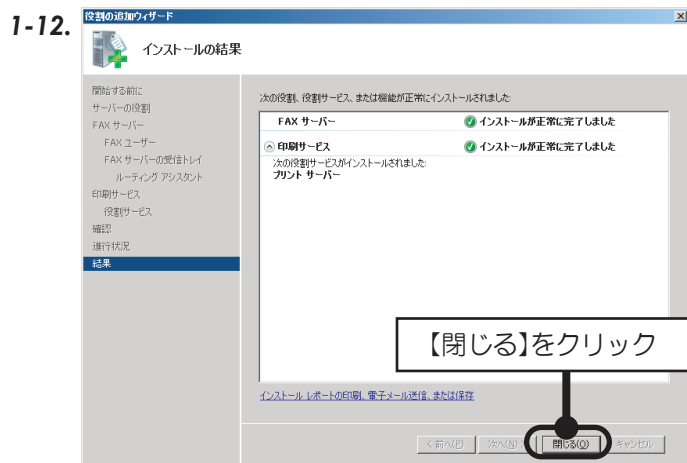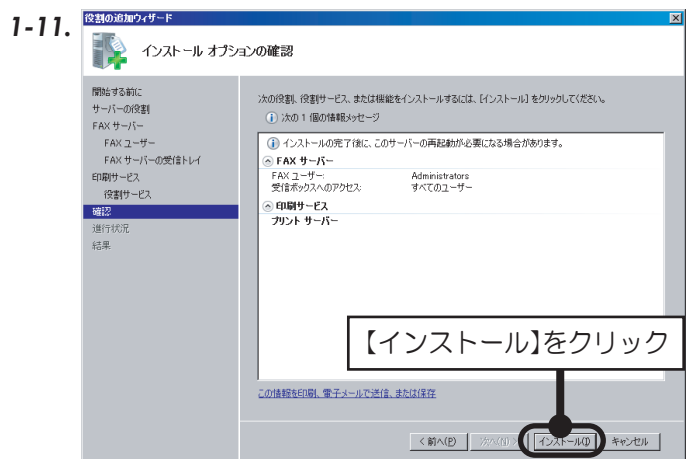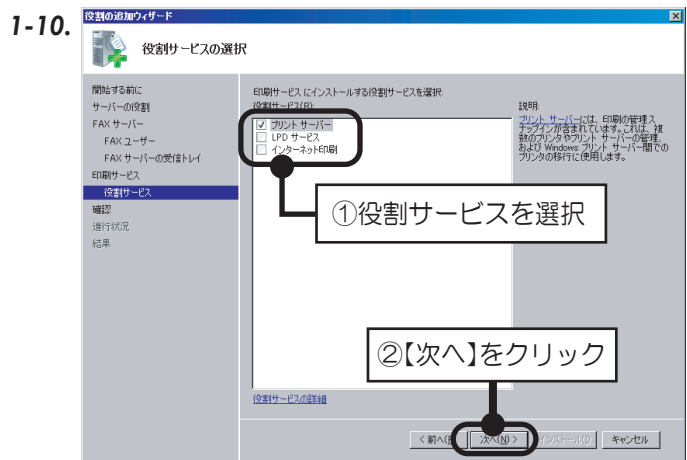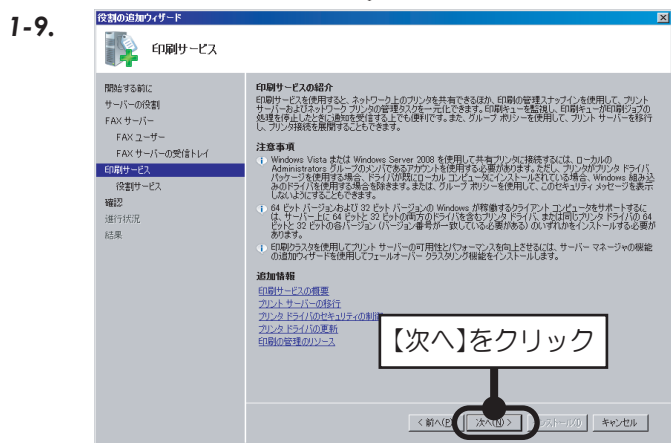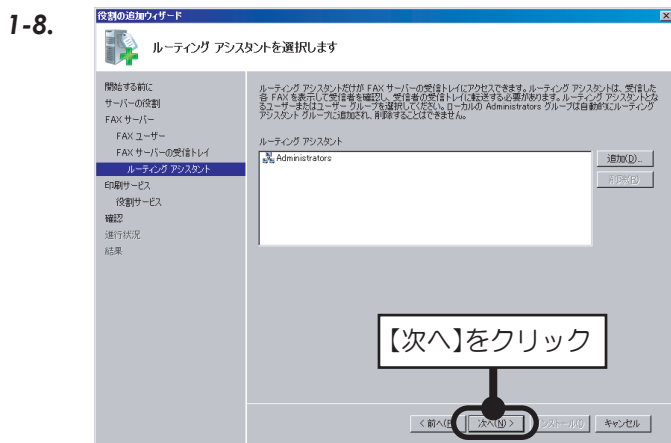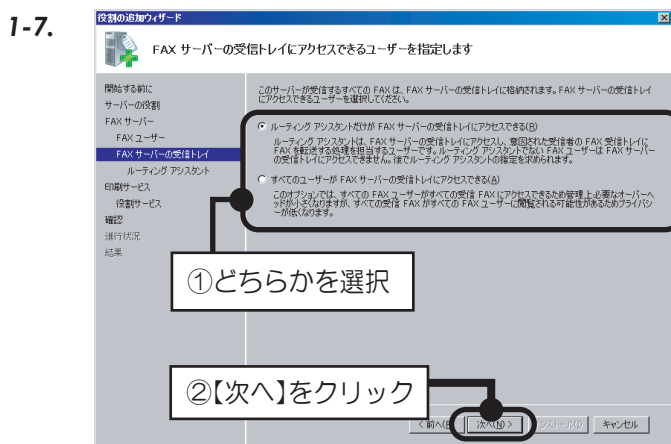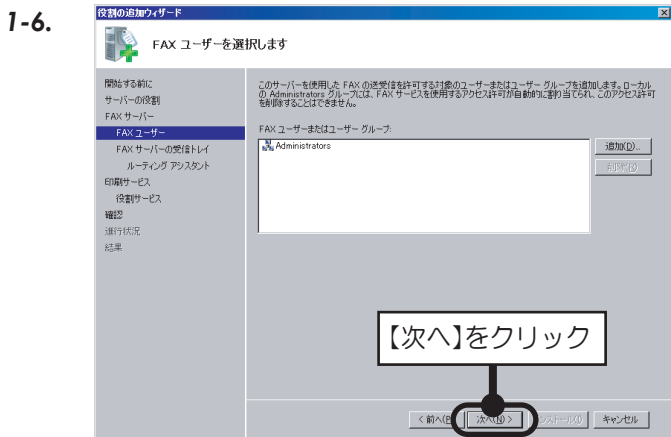



以上で、インストールは完了。

## 2. FAXソフトの設定をする。

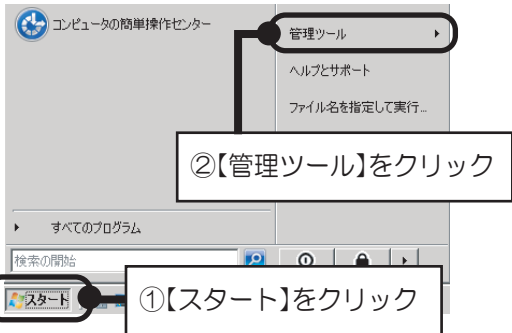2-1.  ②【管理ツール】をクリック


①【スタート】をクリック

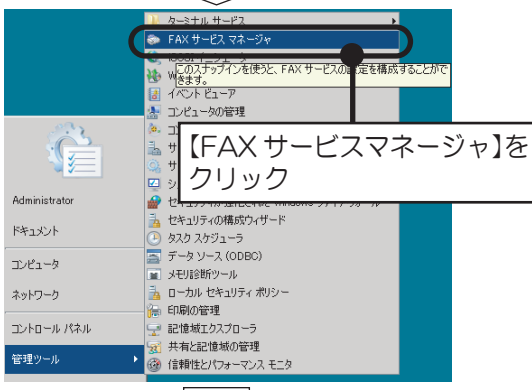2-2.  【FAX サービス マネージャ】をクリック

2-3.  ①【デバイス】をクリック

②“REX-C56EX...”をダブルクリック  
※デバイス名は下表を参照。


OS が 32 ビット版の場合
【REX-C56EX ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または
【REX-C56EX SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】
OS が 64 ビット版の場合
【REX-C56EX x64 ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または
【REX-C56EX x64 SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】

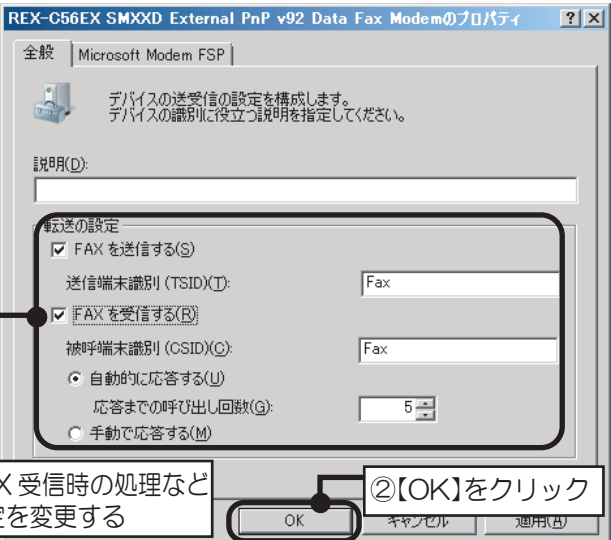2-4.  ①FAX 受信時の処理など設定を変更する


②【OK】をクリック


以上で、FAXの設定は完了。


## 3. FAXのセットアップをする。 (はじめての場合)

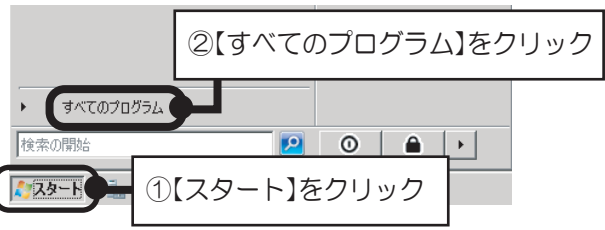
3-1.  ②【すべてのプログラム】をクリック

①【スタート】をクリック

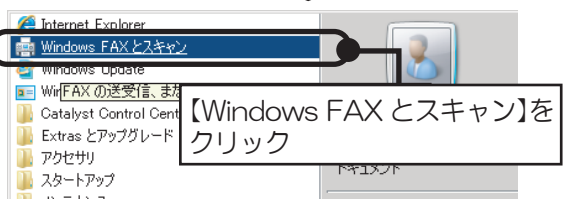3-2.  【Windows FAX とスキャン】をクリック

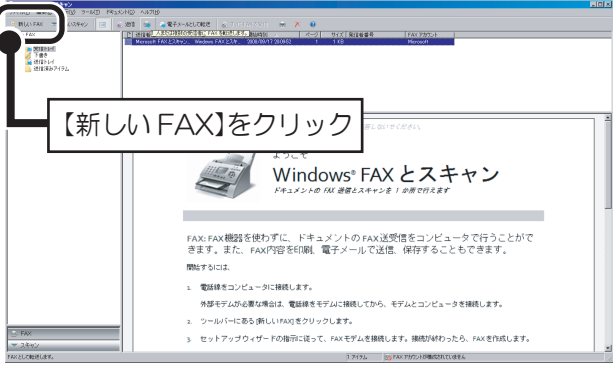
3-3.  【新しいFAX】をクリック

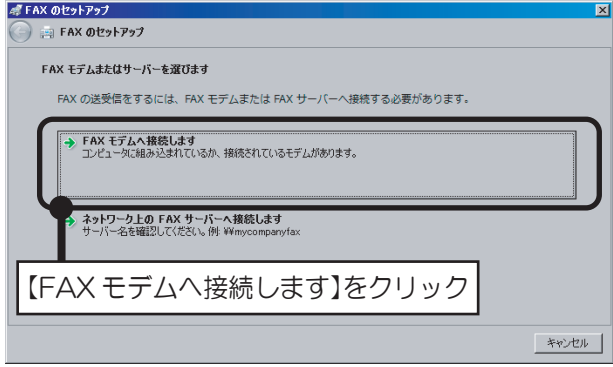3-4.  【FAX モデムへ接続します】をクリック

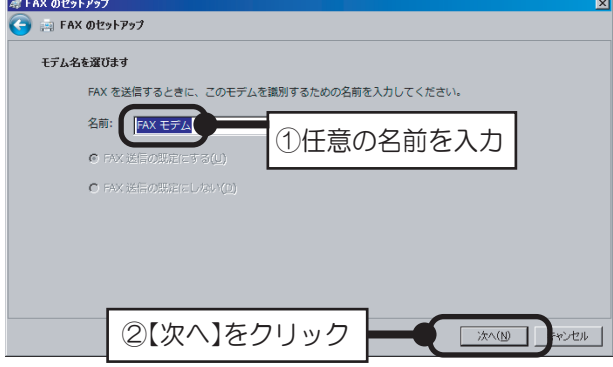3-5.  ①任意の名前を入力


②【次へ】をクリック

3-6. 【自動的に応答します(推奨)】をクリック

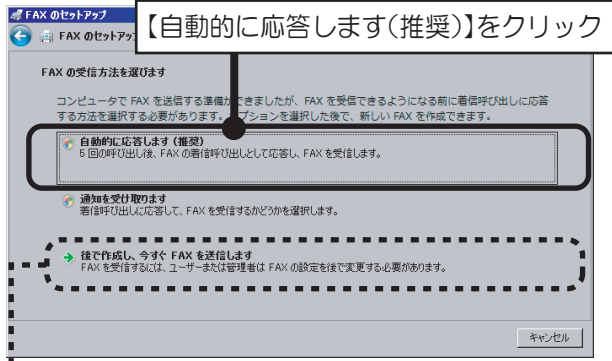

※FAX 受信が不要の場合は、「後で作成し、今すぐ FAX を送信します」をクリックしてください。  
設定は後から変更できます。「2.FAX の設定をする。」の 2-4. 画面で「FAX を受信する」にチェックを入れてください。

3-7. 送信

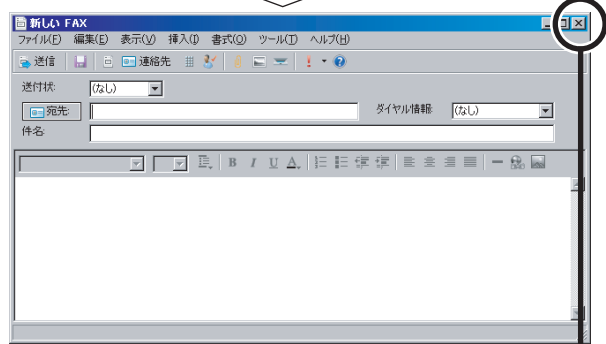


以上で、FAX のセットアップが完了。

今すぐ FAX を送付しない場合、新しい FAX の【×】をクリックして閉じる。

4. FAX を送信する。

4-1. 【新しい FAX】をクリック

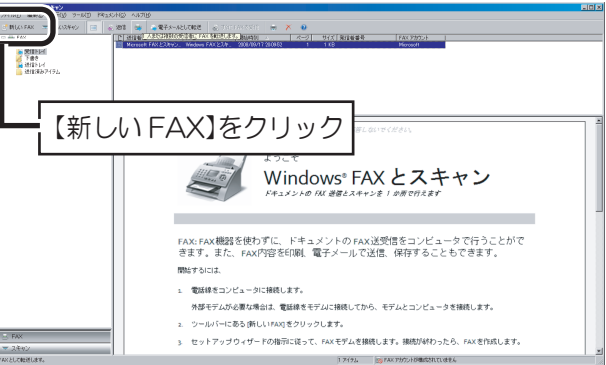


①相手先の FAX 番号を入力


4-2. 送信




4-3. 【送信】をクリック

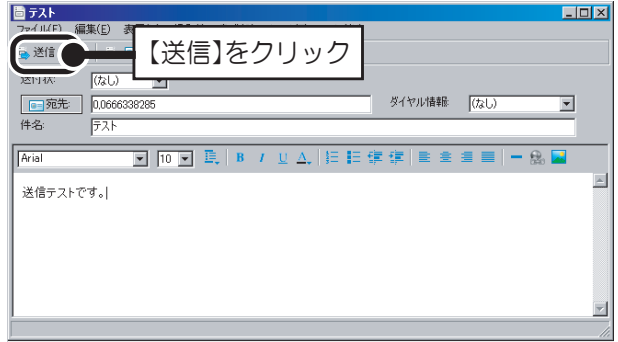



4-4. 【詳細の表示】をクリック

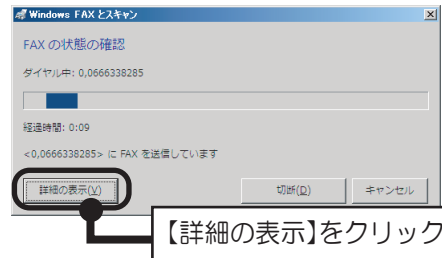

※FAX の状態の確認画面が表示されない場合は、【ツール】-【FAX 状態モニタ】をクリックしてください。

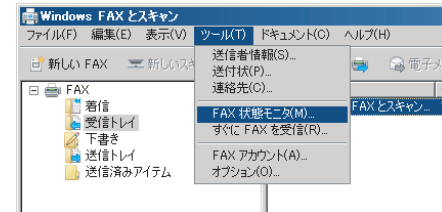

4-5. 送信中。しばらく待つ。

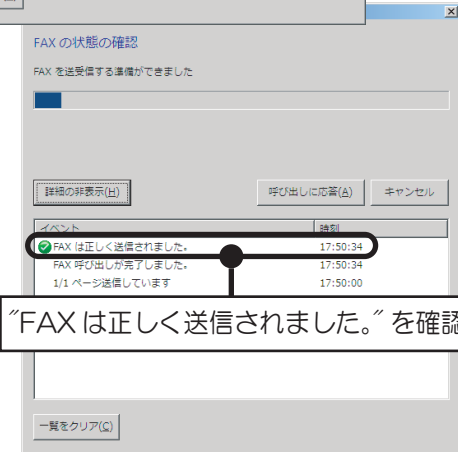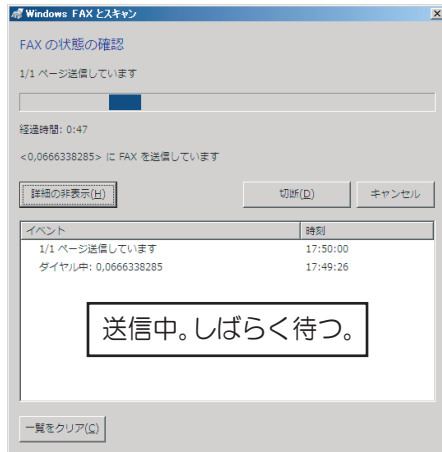





以上で、FAX の送信は完了。

## Windows Server 2003R2/2003の場合

付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合わせください。

### 1. Windows Server 2003付属の FAXソフトをインストールする。



1-1. 【スタート】-【コントロールパネル】をクリック。  
【プログラムの追加と削除】をダブルクリック。

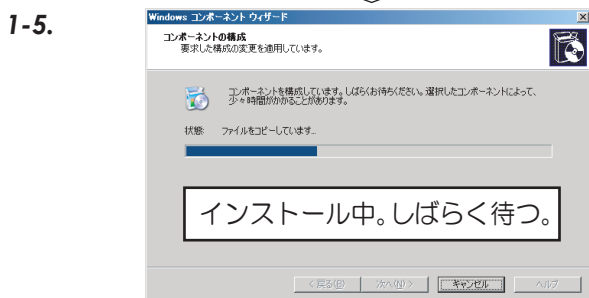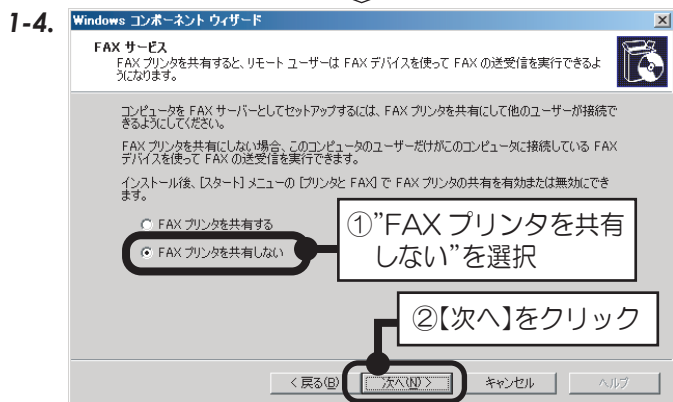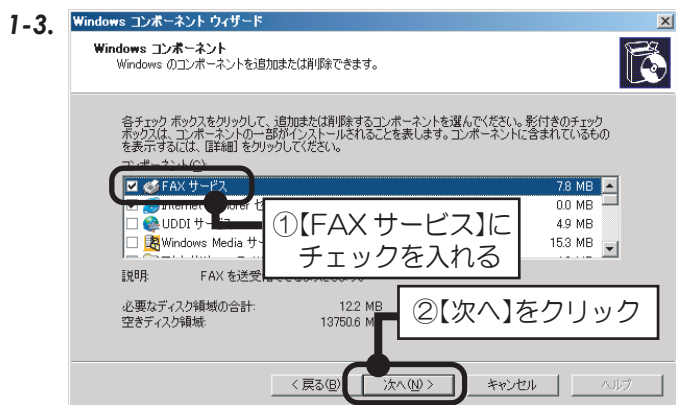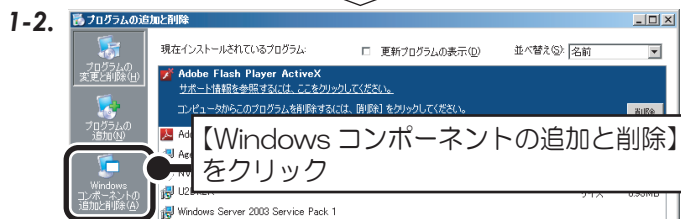





以上で、インストールは完了。

1-7. ※FAX プリンタの共有が必要な場合は、1-8. までの手順をおこなってください。

【スタート】-【プリンタとFAX】をクリック。  
【FAX】を右クリックでプロパティをクリック。

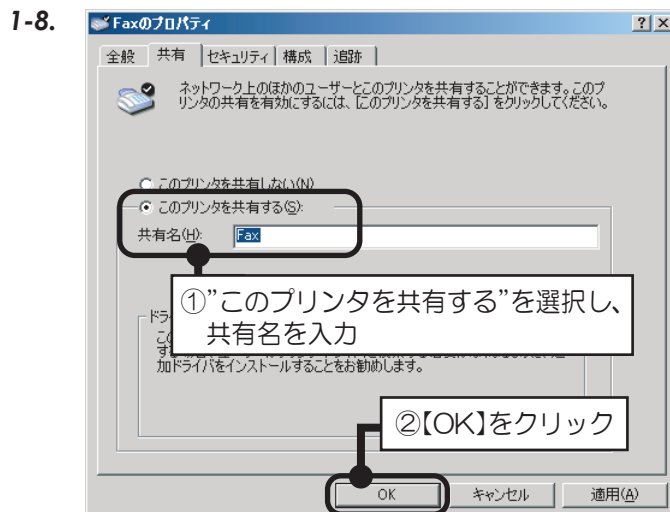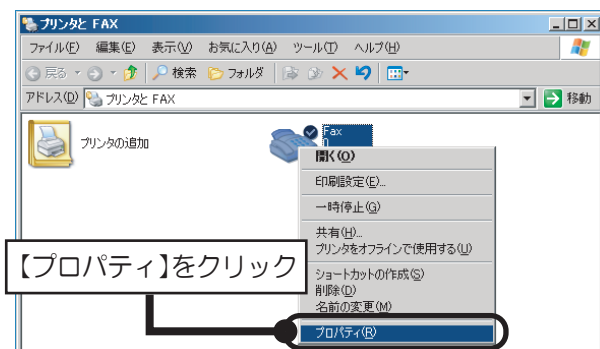


## 2. FAXソフトの設定をする。

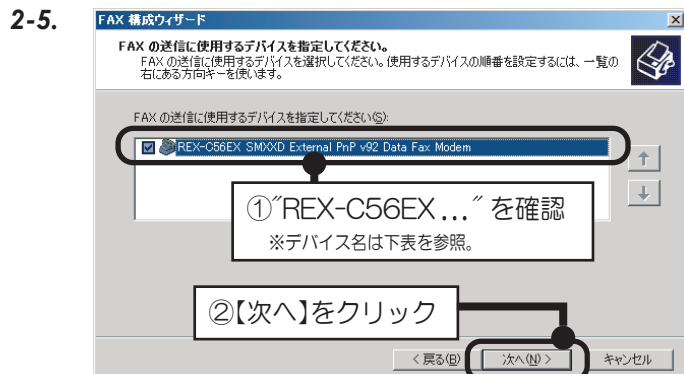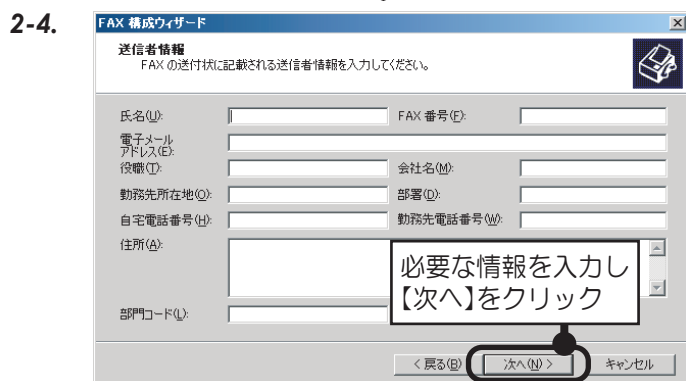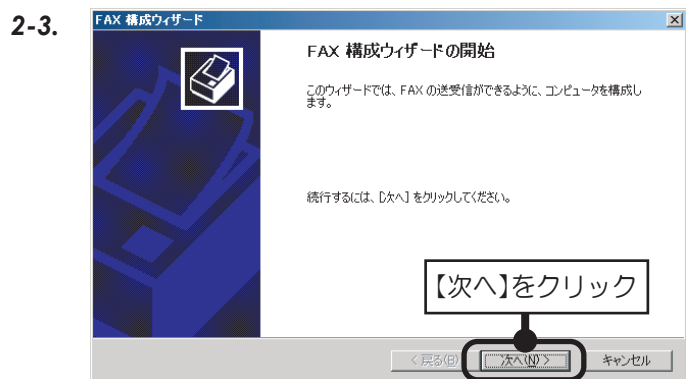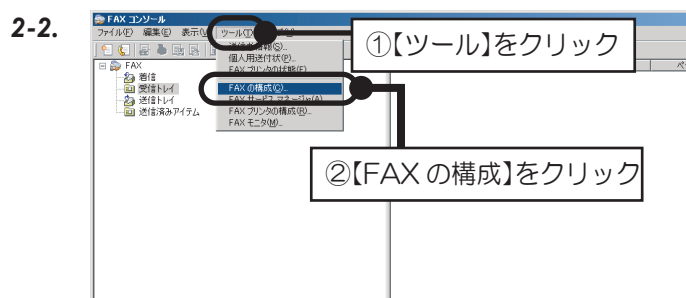


※デバイス名は以下のように表示されます。




OS が 32 ビット版の場合
【REX-C56EX ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または 【REX-C56EX SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】
OS が 64 ビット版の場合
【REX-C56EX x64 ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または 【REX-C56EX x64 SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】

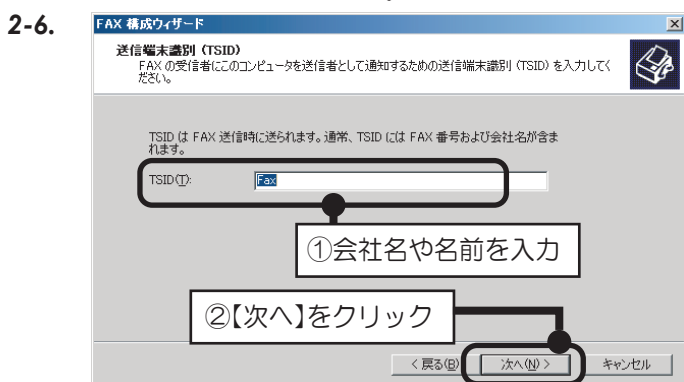

2-7. ①“REX-C56EX...”を確認しチェックを入れる


※FAX 受信が不要の場合は、チェックを入れる必要はありません。  
設定は後から変更できます。2-13. 画面で”FAX を受信する”にチェックを入れてください。

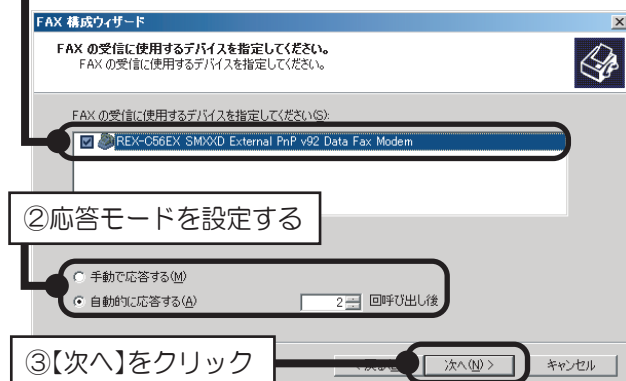

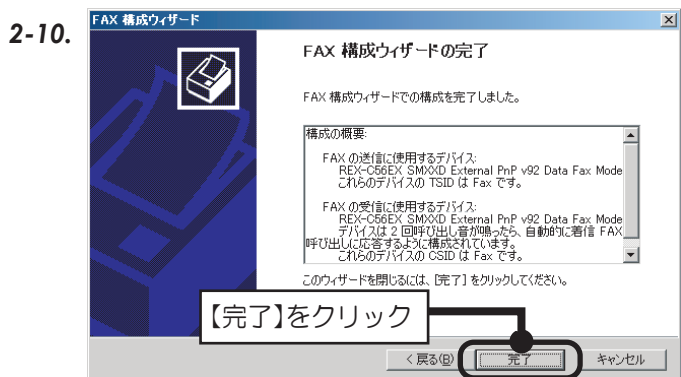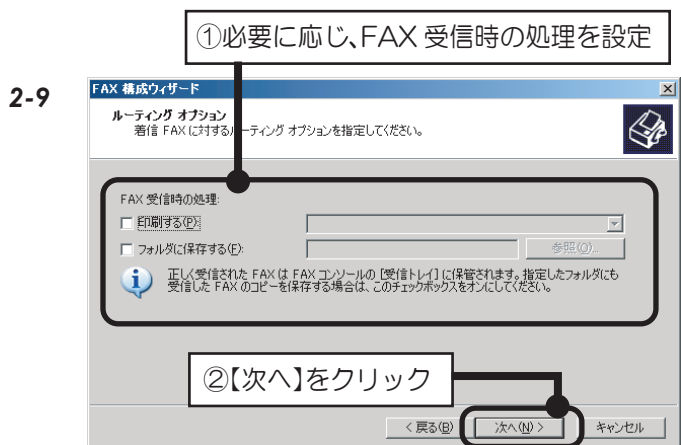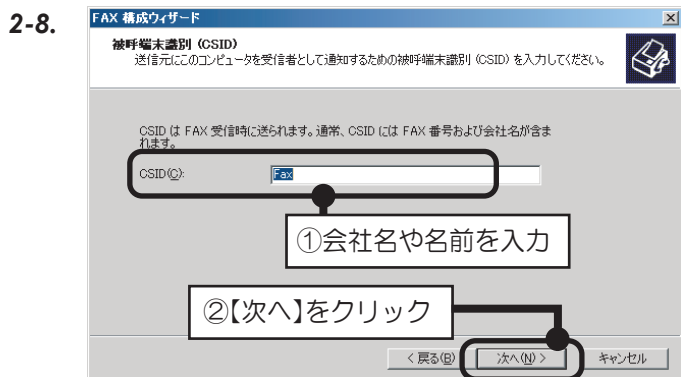

以上で、FAX の設定は完了。

2-11. ※FAX受信の設定で変更が必要な場合は、2-13.までの手順をおこなってください。

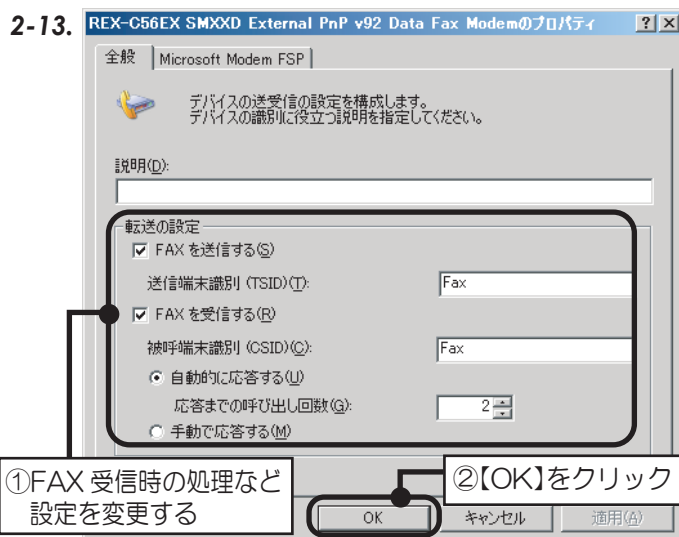


### 3. FAXを送信する。


3-1.




3-2.

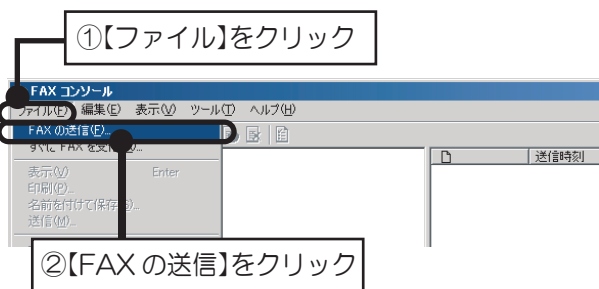


3-3.

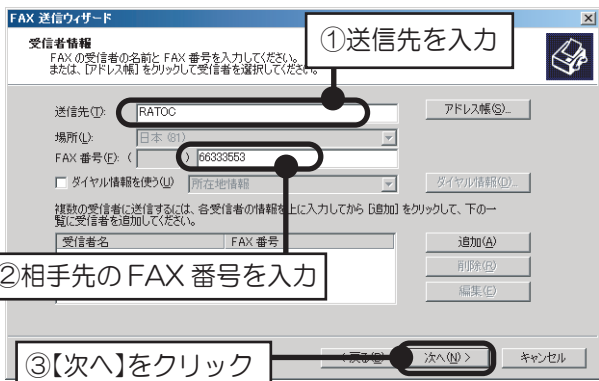


3-4.

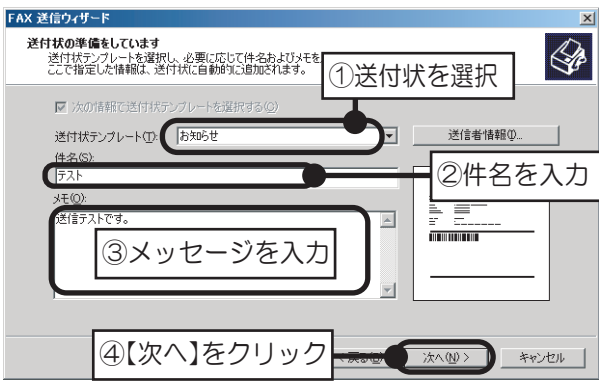


3-5.

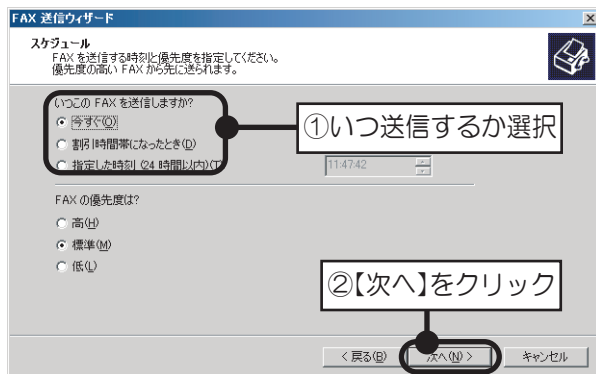


3-6.

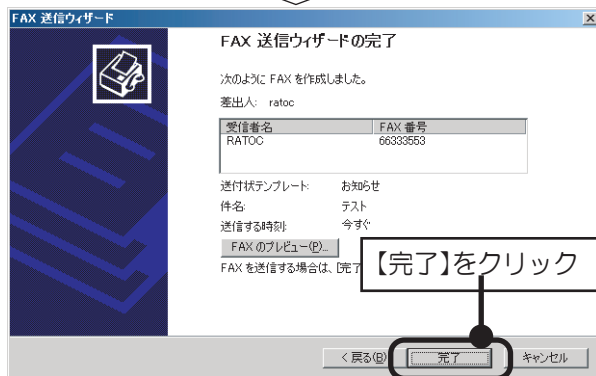

3-7.

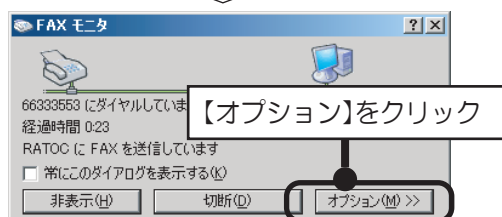

3-8.

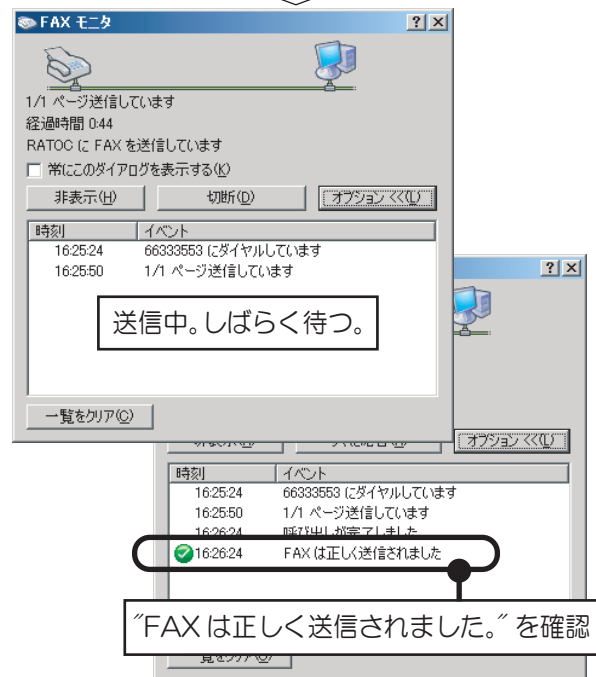

以上で、FAXの送信は完了。