



OS付属ソフトの設定からFAX送信まで

FAX送信

RATOC Systems, Inc.


REX-USB56
2016年 3月 第6.0版

Windows 10の場合


付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合わせください。

1. FAXの設定をする。


1-1.

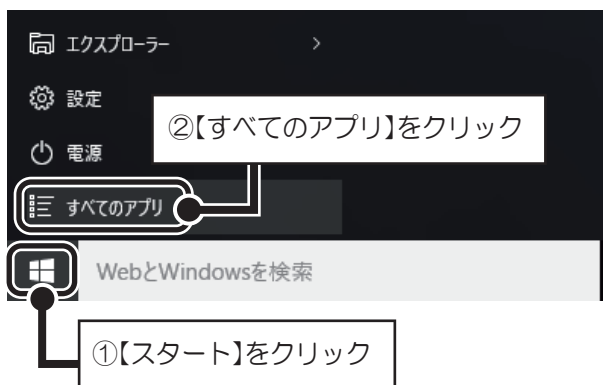


1-2.

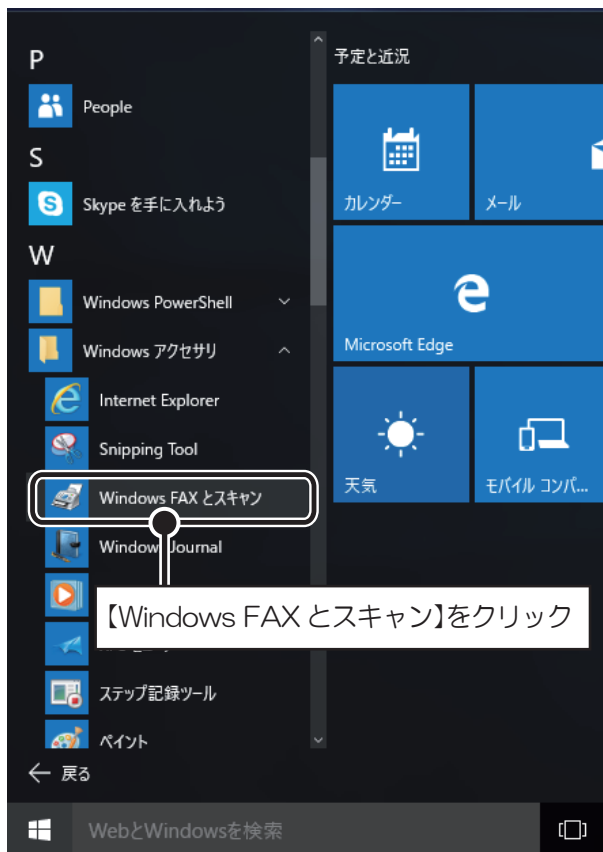

1-3.




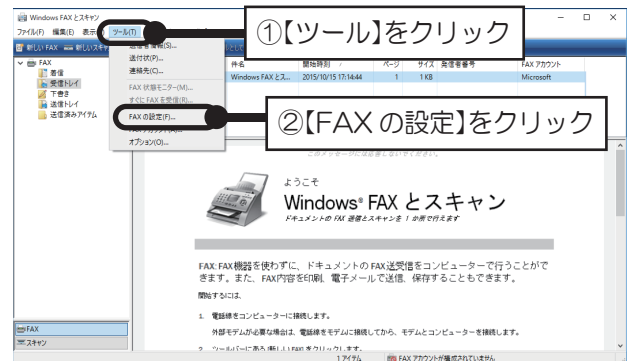


1-4.


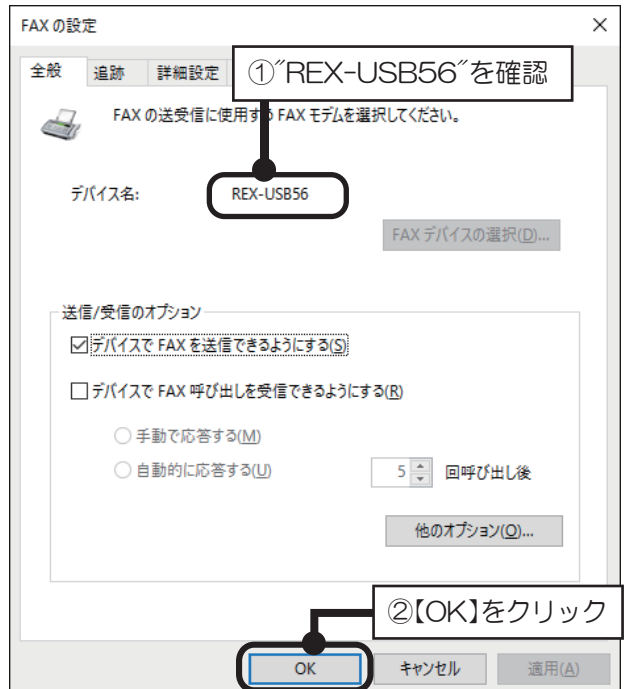


以上で、FAXの設定確認は完了。

2. FAXのセットアップをする。 (はじめての場合)

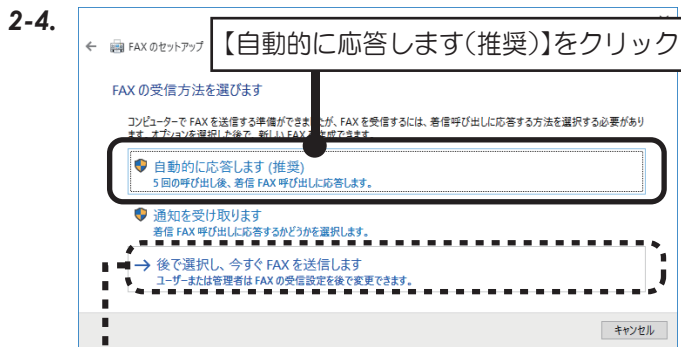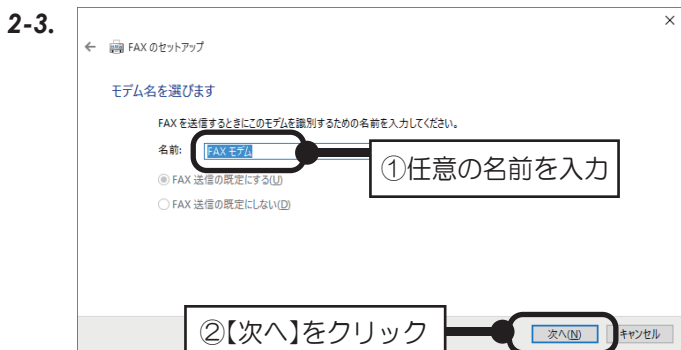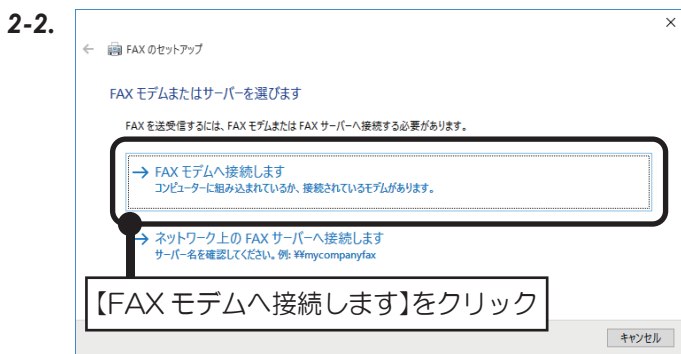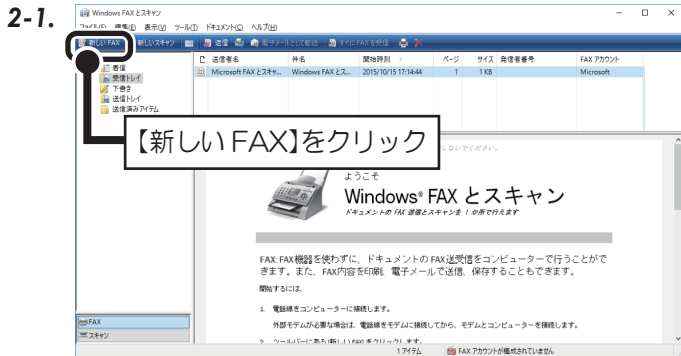







※FAX 受信が不要の場合は、【後で作成し、今すぐ FAX を送信します】をクリックしてください。
設定は後から変更できます。「1.FAX の設定をする。」の 1-4. 画面で「デバイスで FAX 呼び出しを受信できるようにする」にチェックを入れてください。

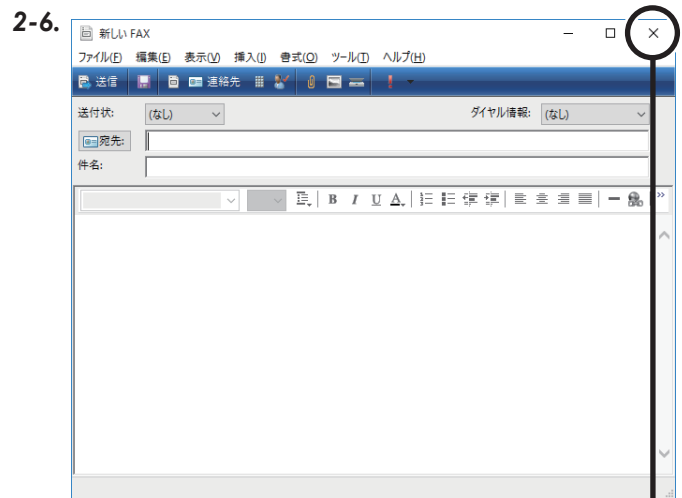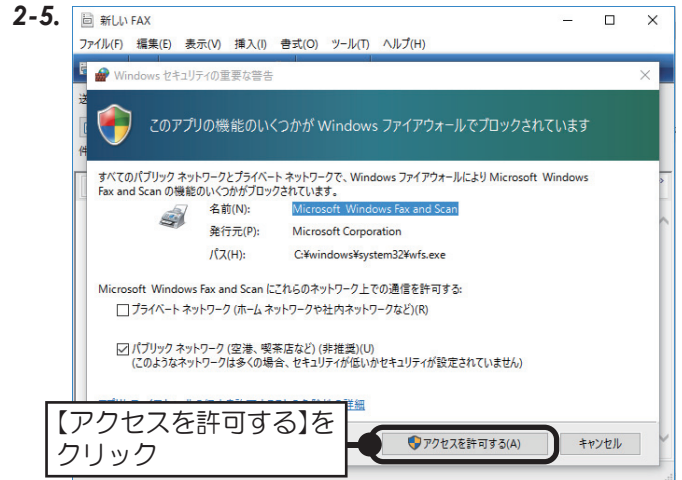

以上で、FAXのセットアップが完了。

今すぐ FAX を送付しない場合、新しい FAX の【×】をクリックして閉じる。

3. FAXを送信する。

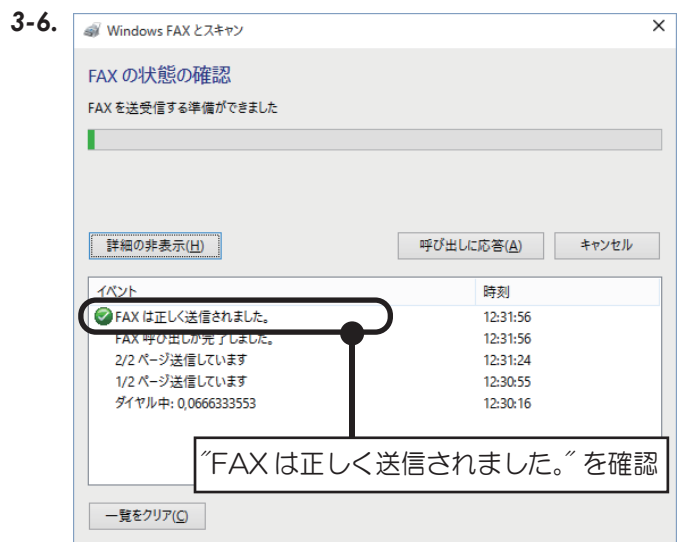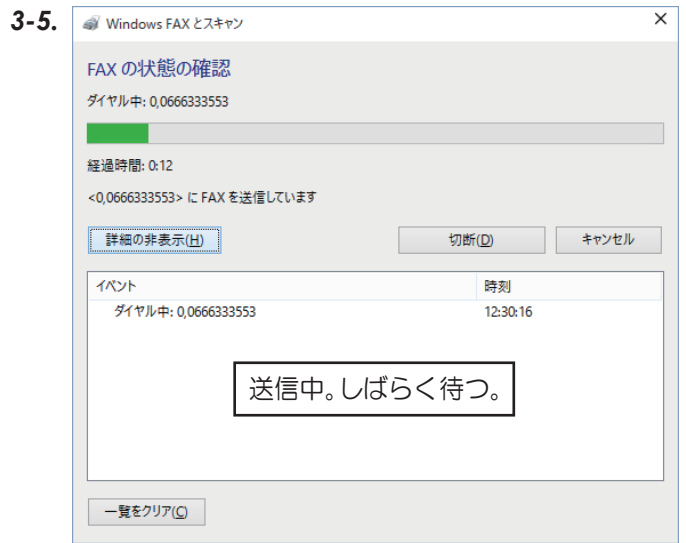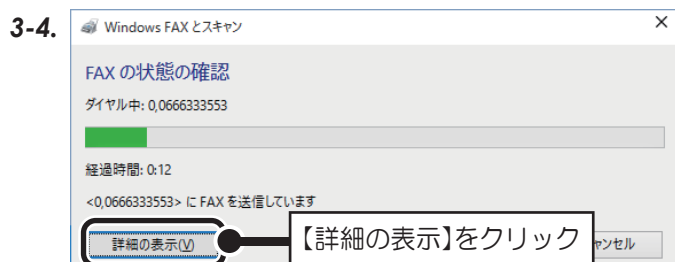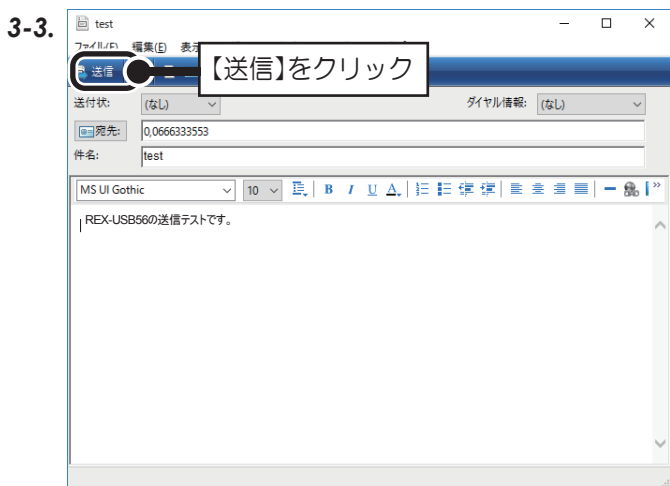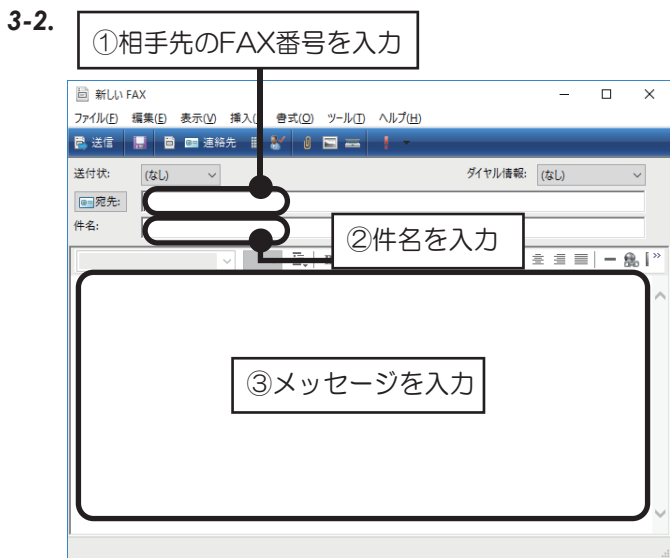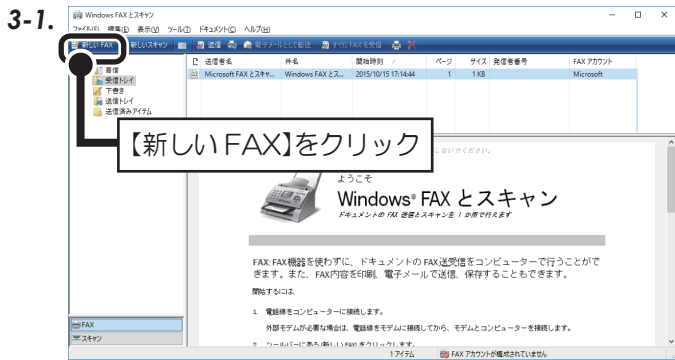

以上で、FAXの送信は完了。

Windows 8.1/8の場合

付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合わせください。

Windows 8.1（64ビット）でWindows FAXとスキャンを使用する場合は、Windows Update（更新プログラム(KB3000850)）が必要です。動作確認済みソフトウェアは、弊社ホームページで公開の「動作確認済みモデム関連ソフトウェア一覧」をご参照ください。
 (http://www.ratocsystems.com/products/subpage/network/c56ex_kankyo.html)


1. FAXの設定をする。

1-1. スタート画面上で右クリックし、次のアイコンをクリック

Windows 8.1（32ビット）の場合



Windows 8の場合

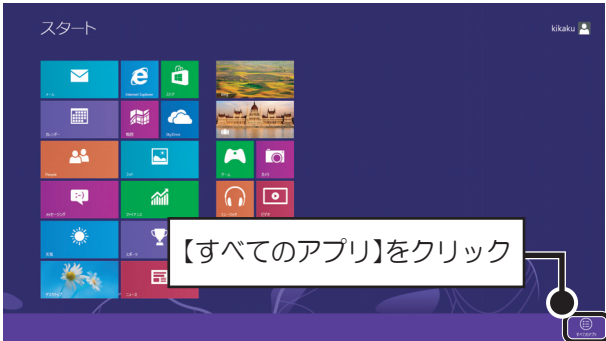

1-2.



1-3.









1-4.





以上で、FAXの設定確認は完了。

2. FAXのセットアップをする。 (はじめての場合)

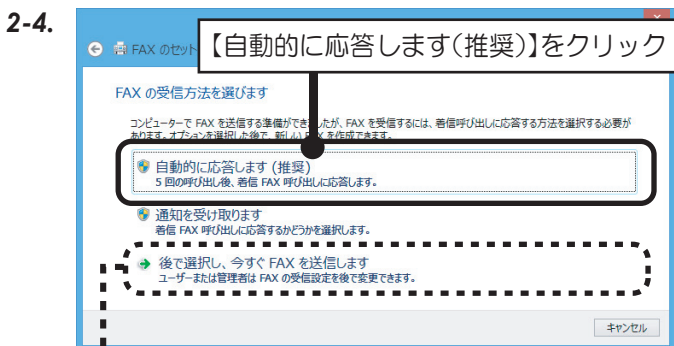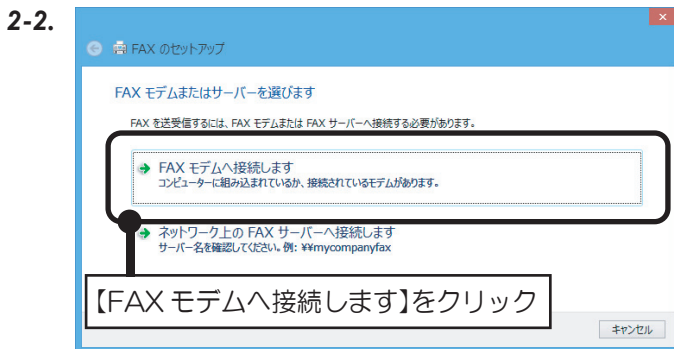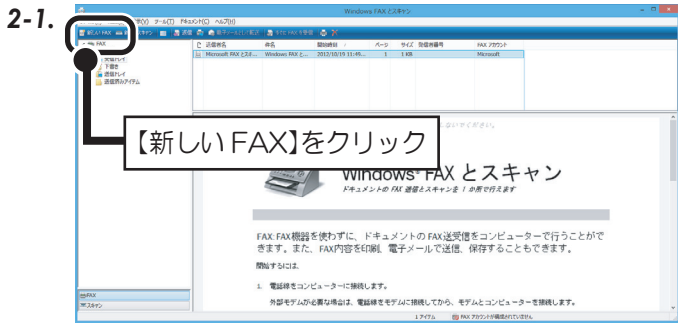







※FAX 受信が不要の場合は、【後で作成し、今すぐ FAX を送信します】をクリックしてください。
設定は後から変更できます。「1.FAX の設定をする。」の 1-4. 画面で”デバイスで FAX 呼び出しを受信できるようにする”にチェックを入れてください。

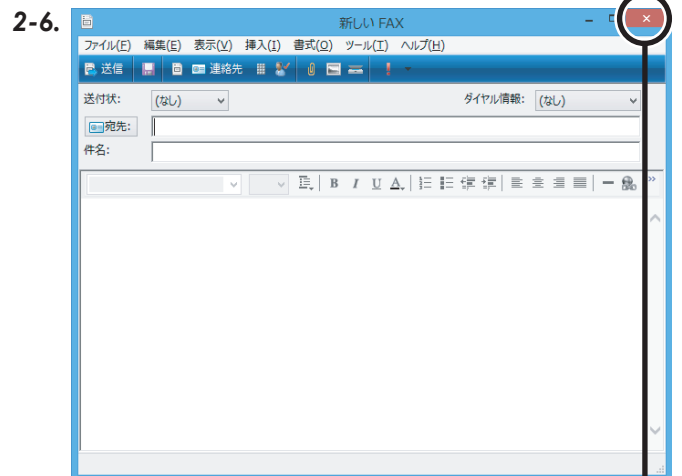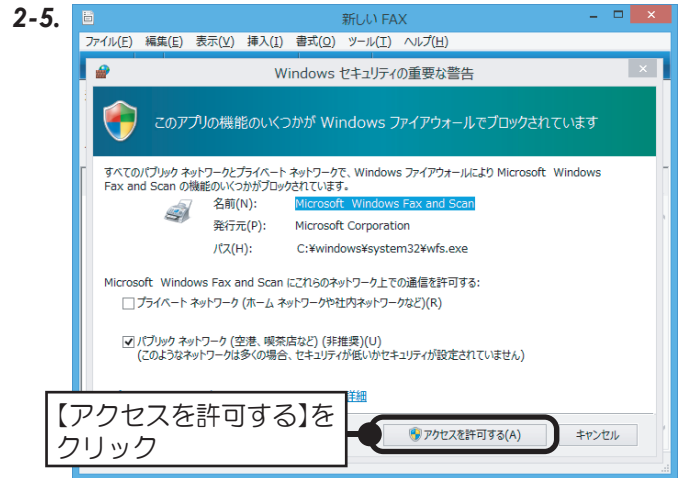

以上で、FAXのセットアップが完了。

今すぐ FAX を送付しない場合、新しい FAX の【×】をクリックして閉じる。

3. FAXを送信する。

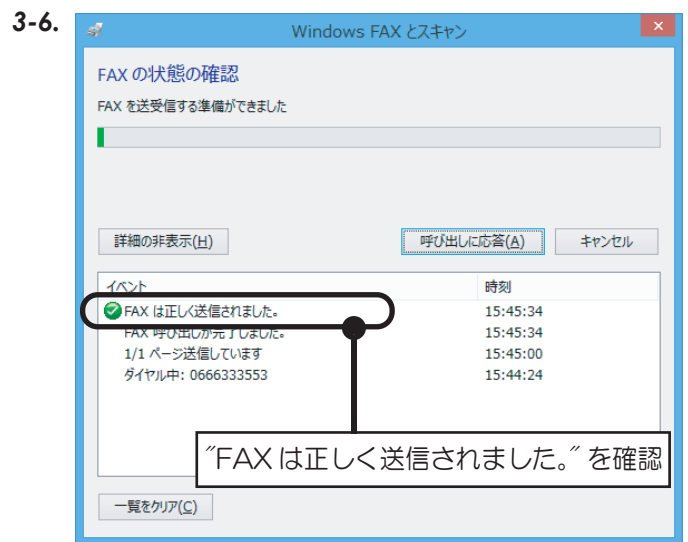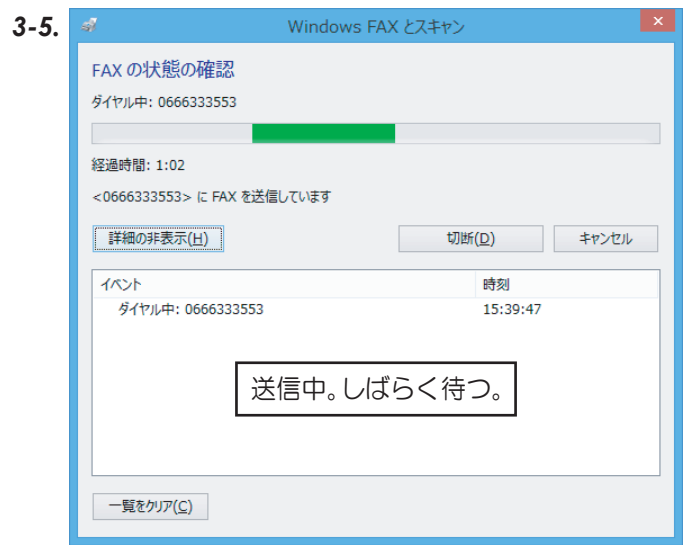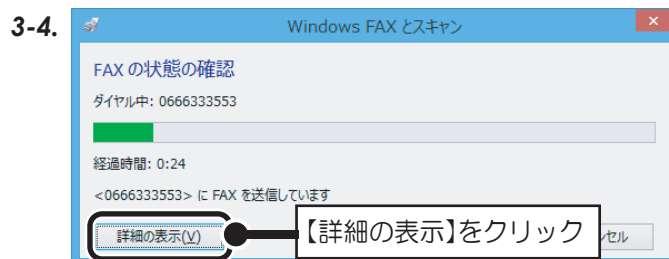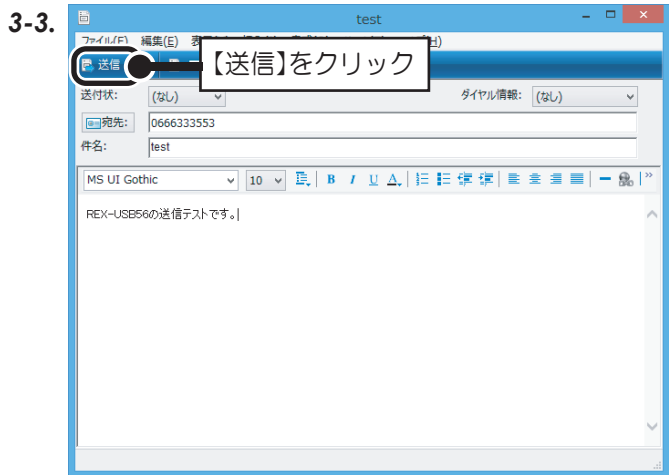
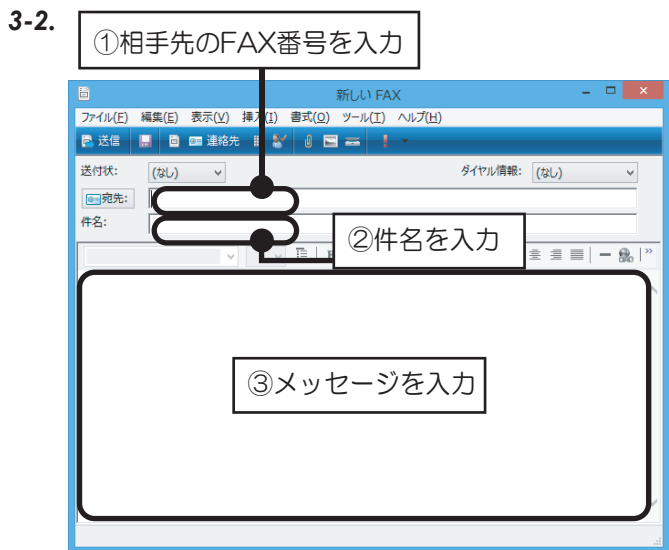
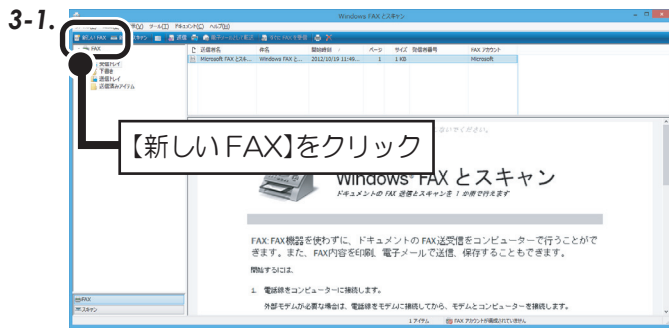


以上で、FAXの送信は完了。

Windows 7の場合


付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合わせください。

1. FAXの設定をする。

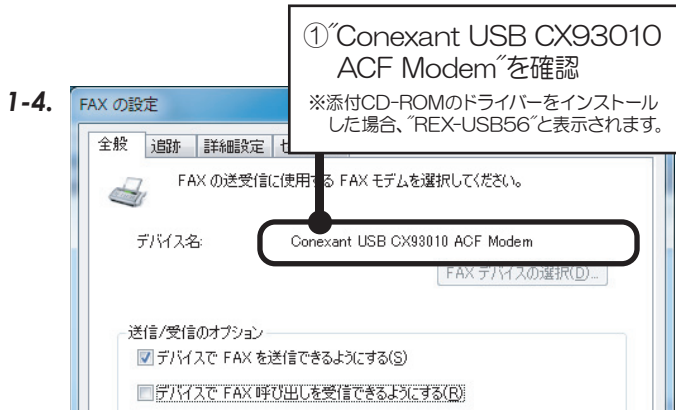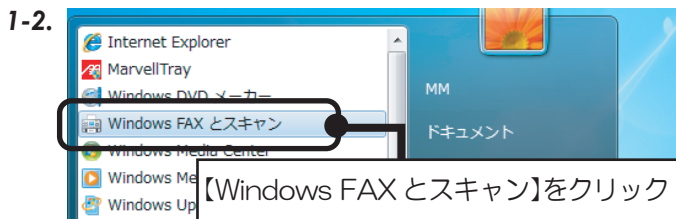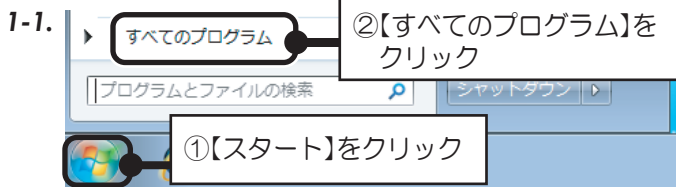

1-4.の画面のまま、作業は続きます。 1-4. ②へ進む


1-4. ②

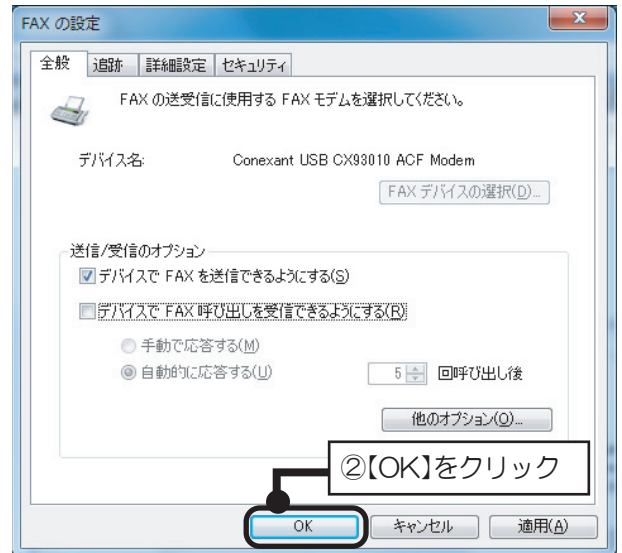


以上で、FAXの設定確認は完了。

2. FAXのセットアップをする。 (はじめての場合)

2-1.

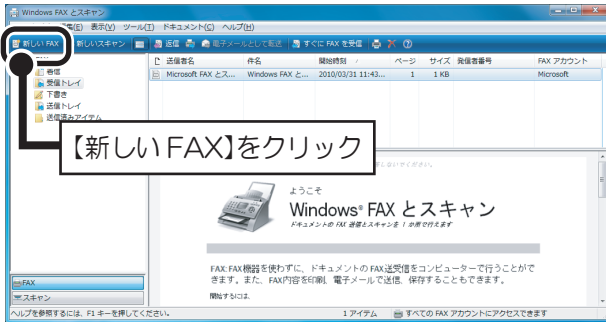


2-2.

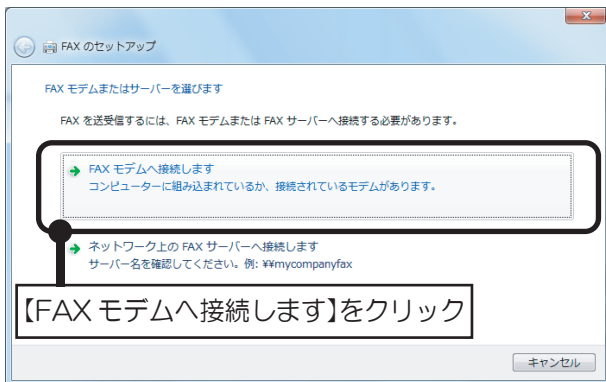

2-3.




2-4.

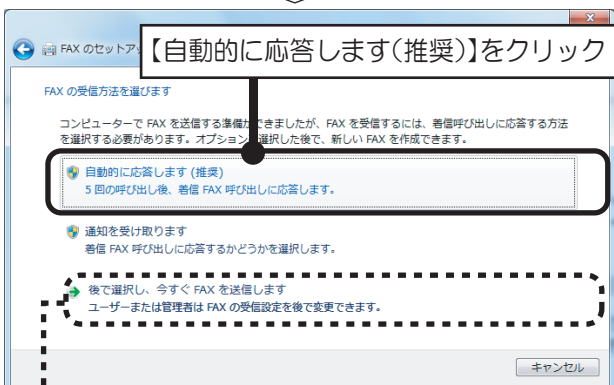


※FAX受信が不要の場合は、【後で作成し、今すぐFAXを送信します】をクリックしてください。
設定は後から変更できます。「1.FAXの設定をする。」の1-4.画面で「デバイスでFAX呼び出しを受信できるようにする」にチェックを入れてください。

2-5.

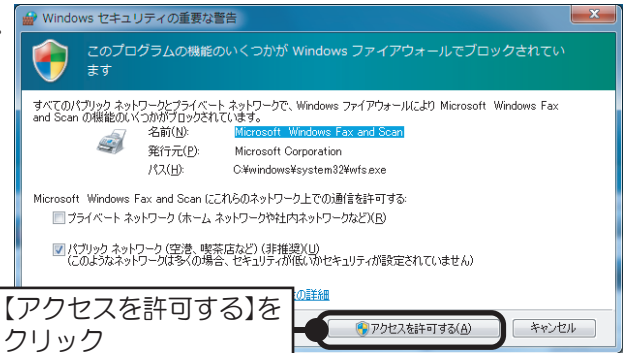







2-6.

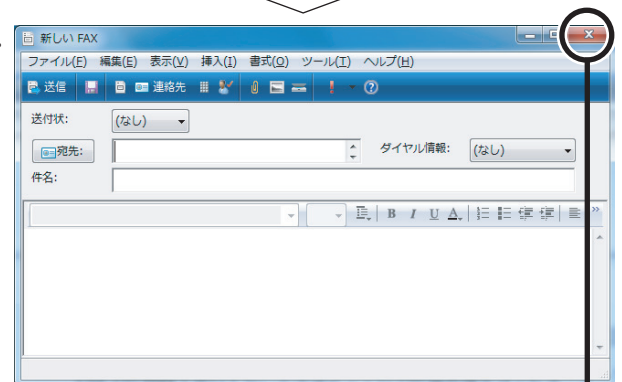

以上で、FAXのセットアップが完了。

今すぐFAXを送付しない場合、新しいFAXの【X】をクリックして閉じる。

3. FAXを送信する。

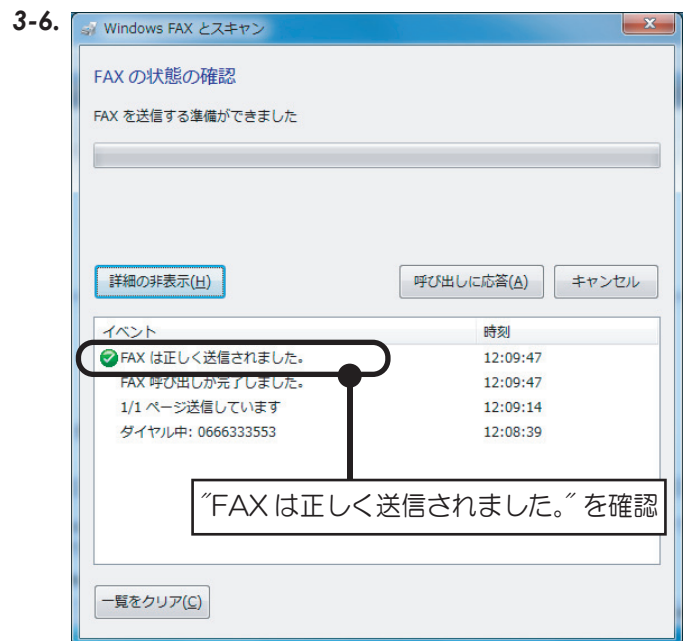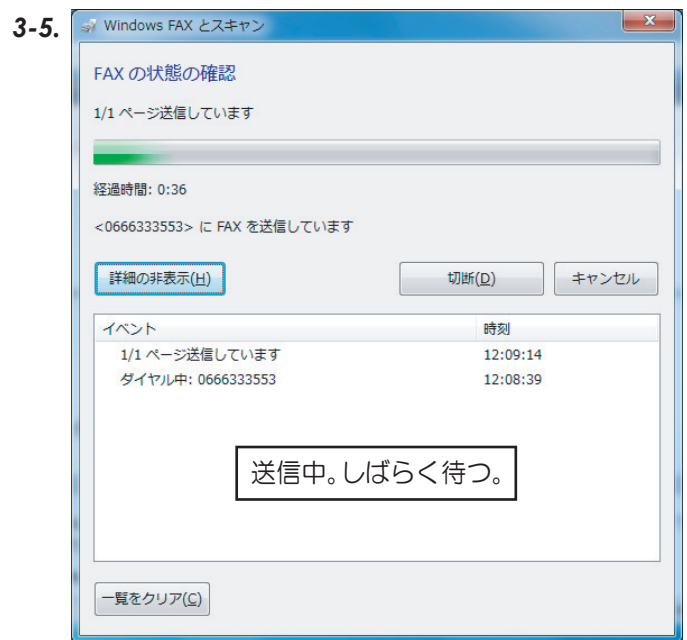
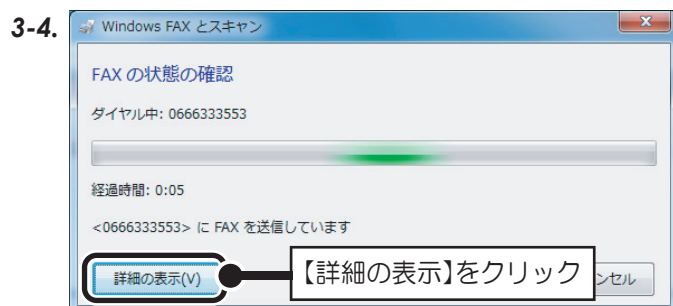
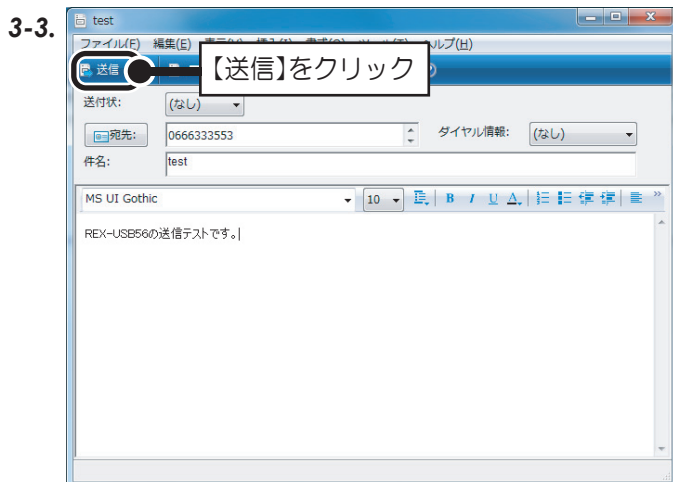
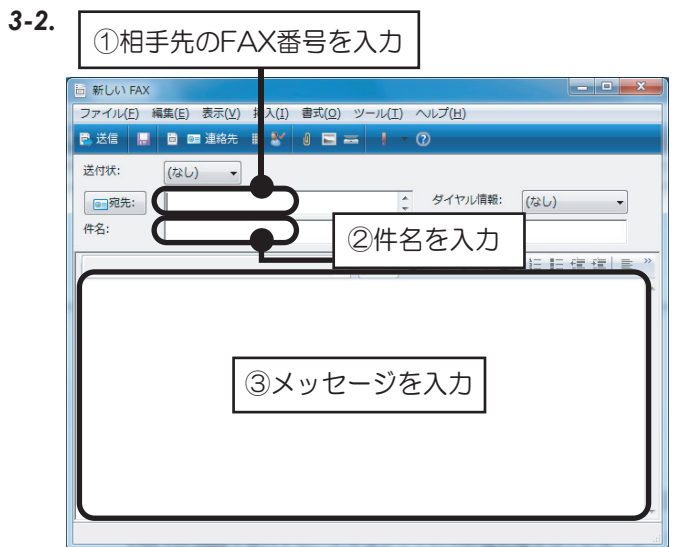
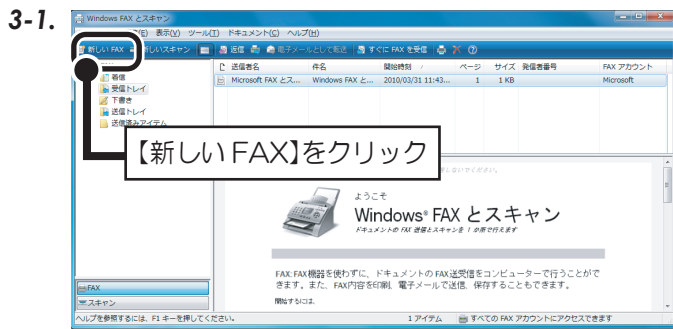


以上で、FAXの送信は完了。

Windows Vistaの場合





Windows Vista のBusiness、Ultimate、Enterprise の各エディションにFAXソフトは含まれています。〔Home（Basic、Premiumともに）には含まれていません。〕 付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合わせください。

1. FAXの設定をする。

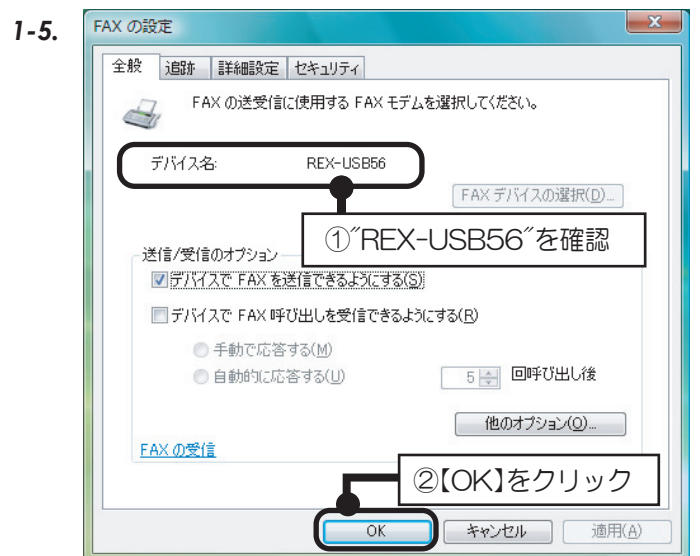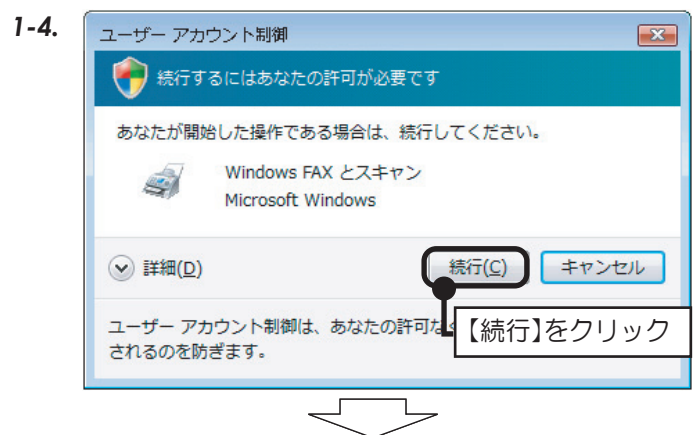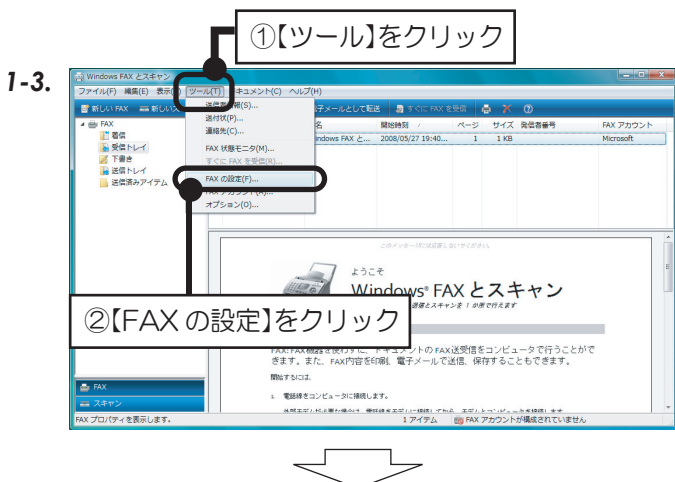
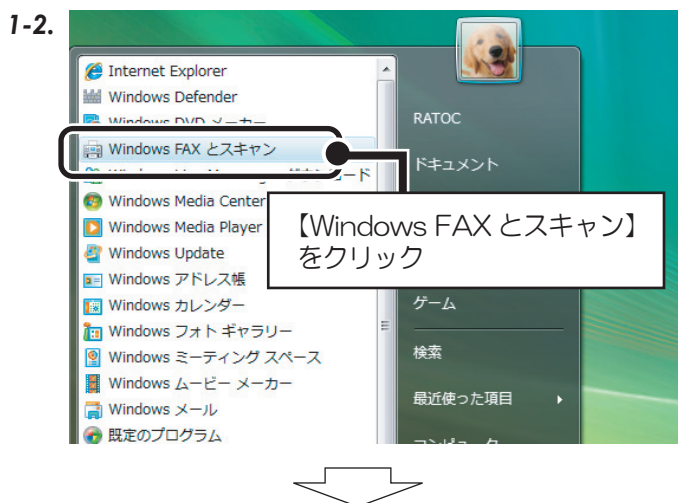
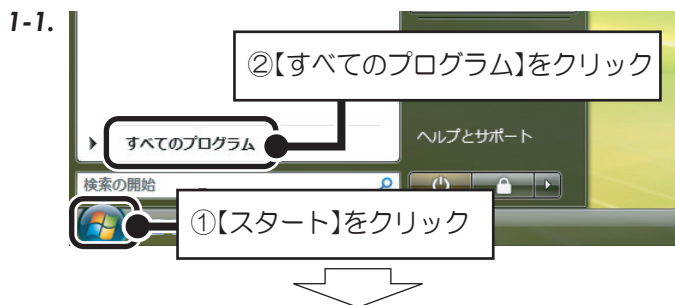


以上で、FAX の設定確認は完了。

2. FAXのセットアップをする。 (はじめての場合)

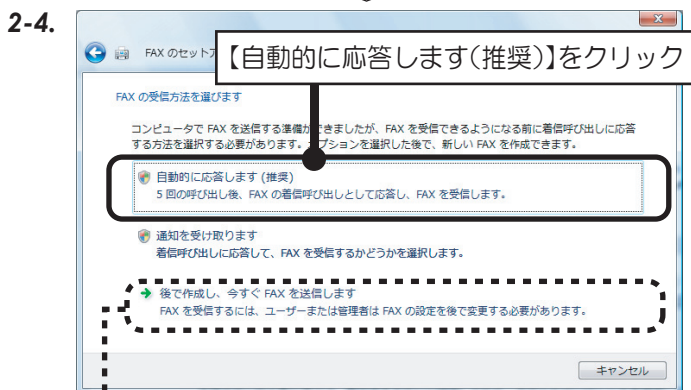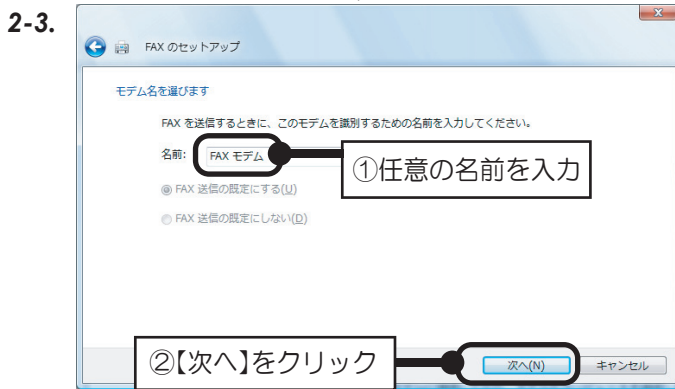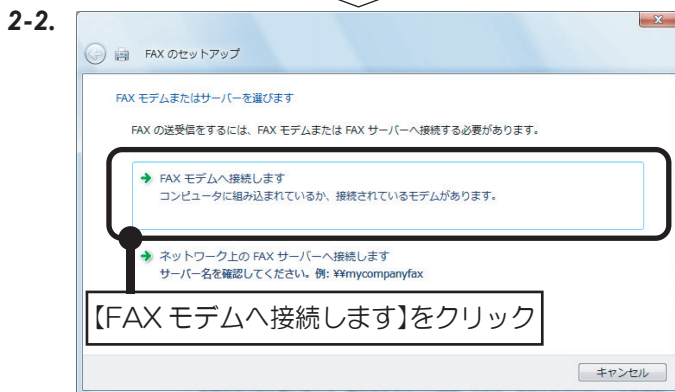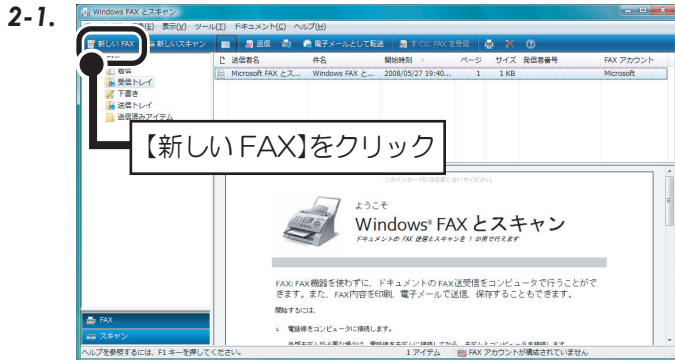







※FAX 受信が不要の場合は、「後で作成し、今すぐ FAX を送信します」をクリックしてください。
設定は後から変更できます。「1.FAX の設定をする。」の 1-5. 画面で「デバイスで FAX 呼び出しを受信できるようにする」にチェックを入れてください。

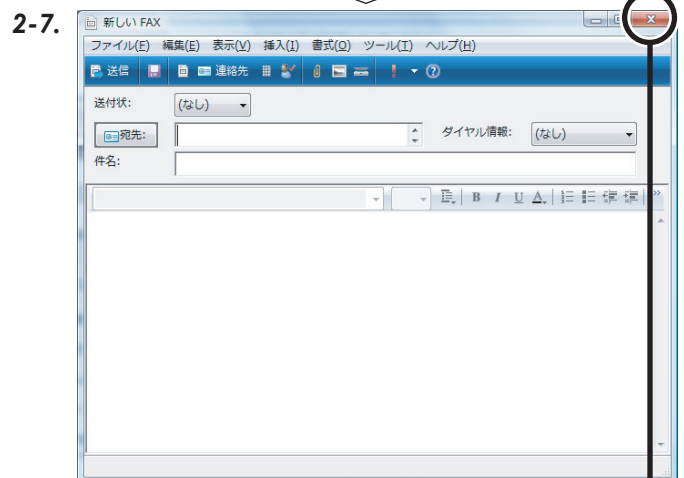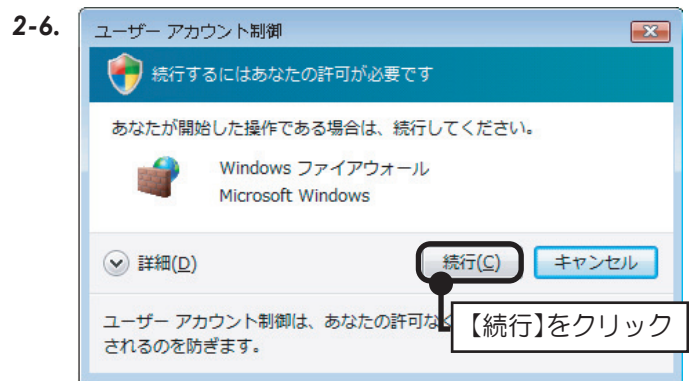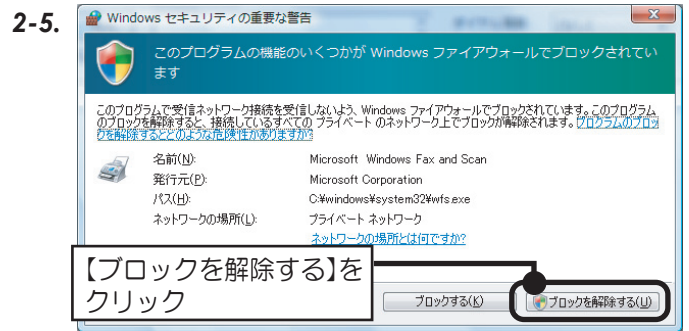

以上で、FAX のセットアップが完了。

今すぐ FAX を送付しない場合、新しい FAX の【閉じる】をクリックして閉じる。

3. FAXを送信する。

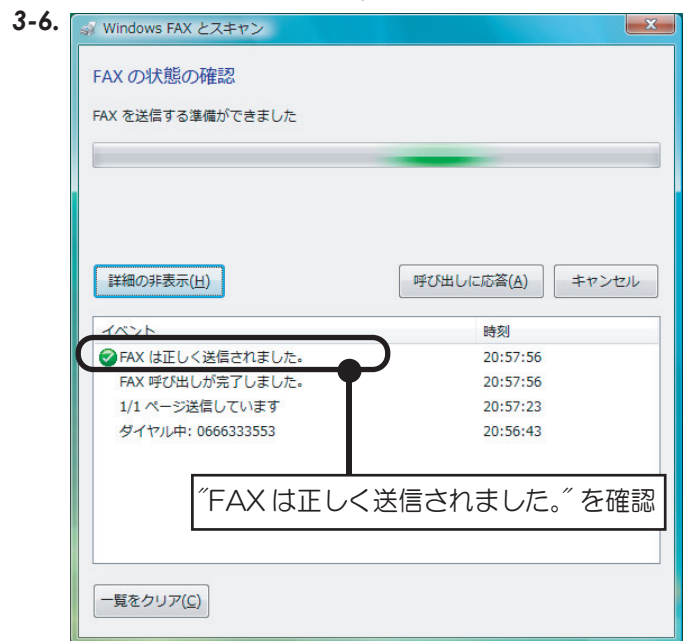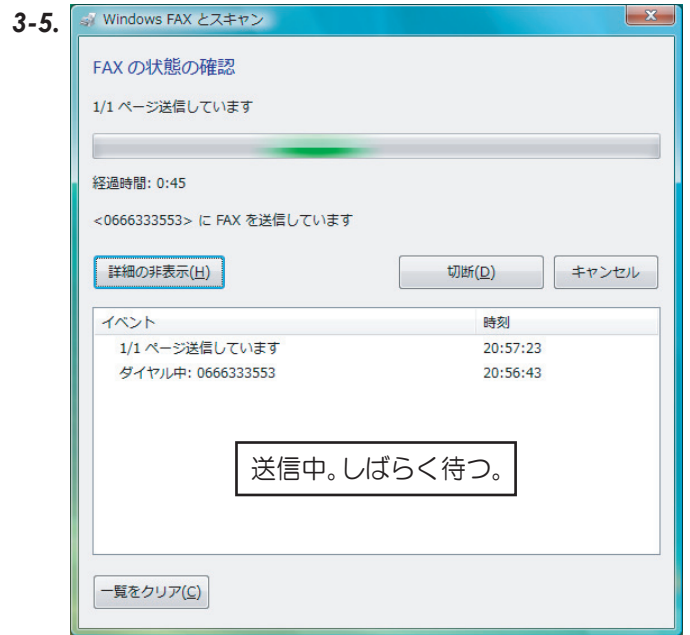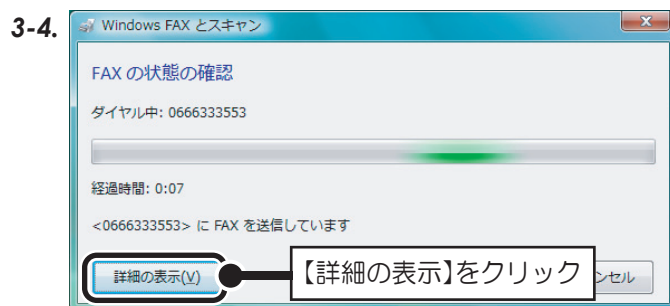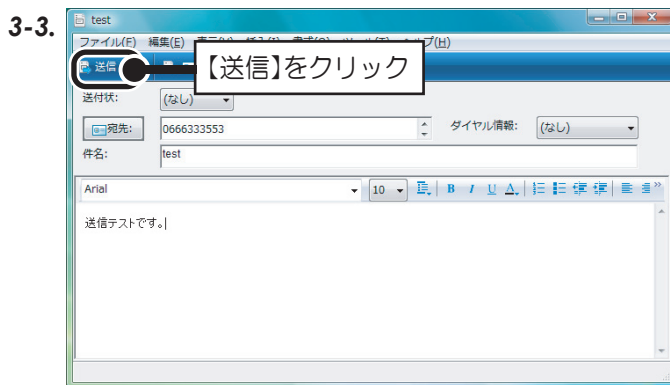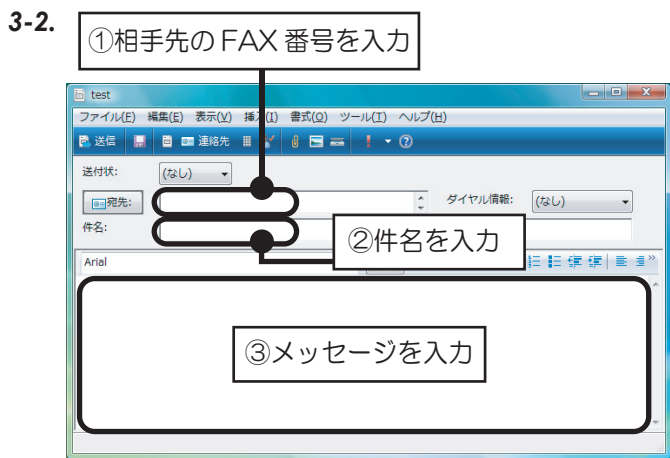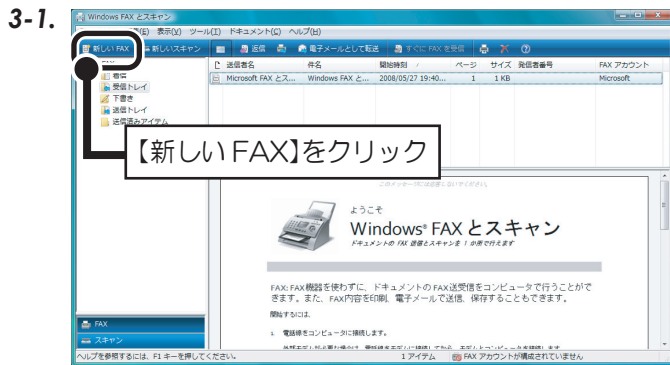






以上で、FAX の送信は完了。

Windows XPの場合




付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合わせください。

1. Windows XP付属のFAXソフトをインストールする。

1-1. 【スタート】-【コントロールパネル】をクリック。
【プログラムの追加と削除】をダブルクリック。




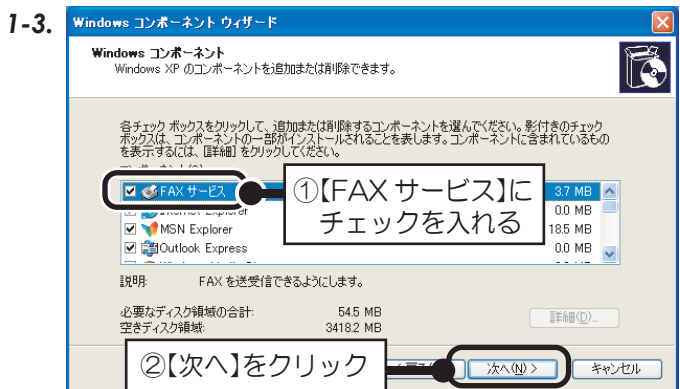









1-4. 以下の画面が表示された場合
①Windows XP のCD-ROM をドライブに挿入

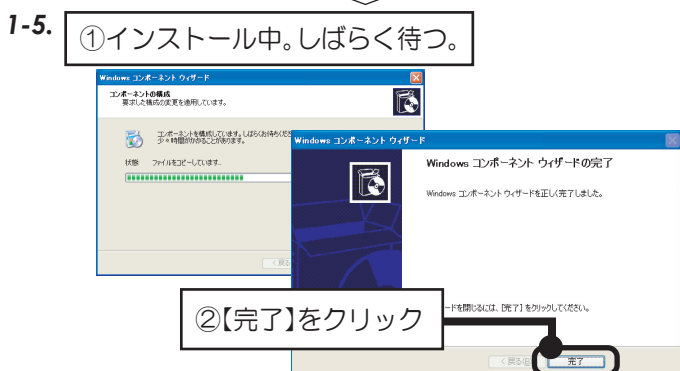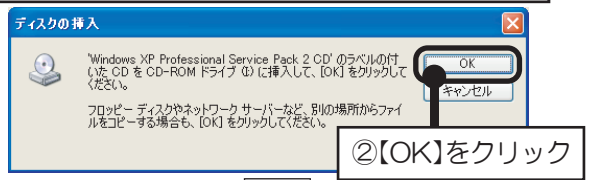

以上で、インストールは完了。





2. FAXソフトの設定をする。

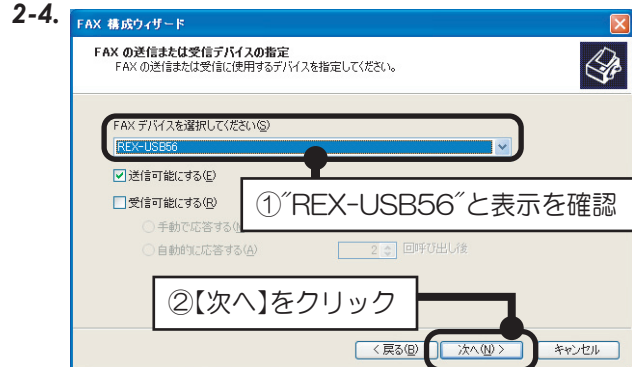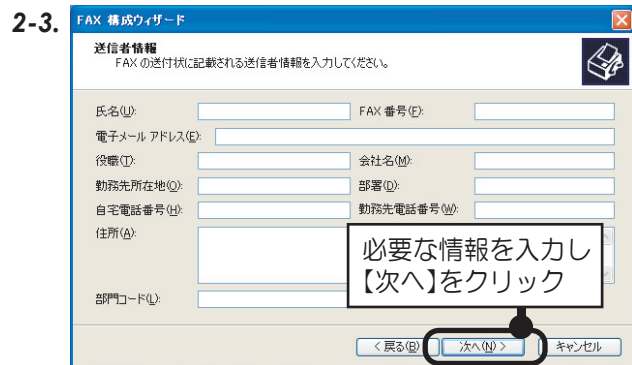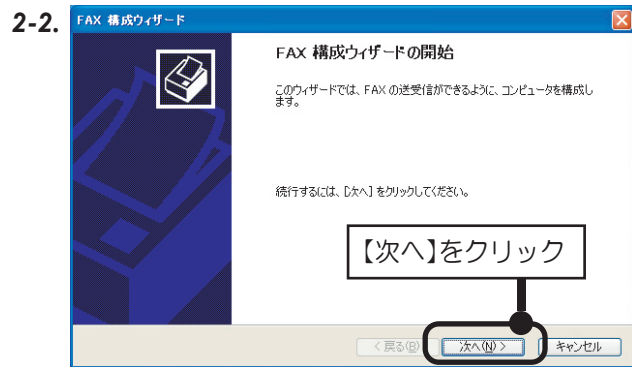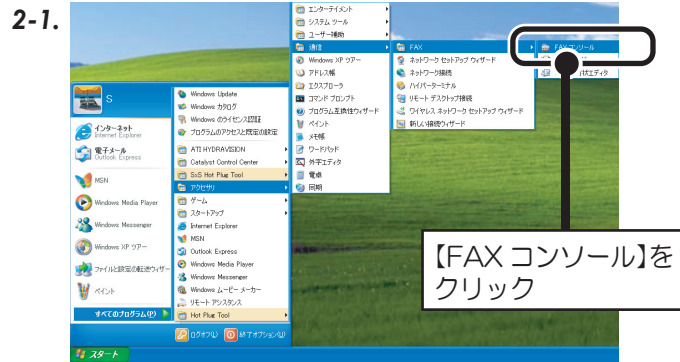





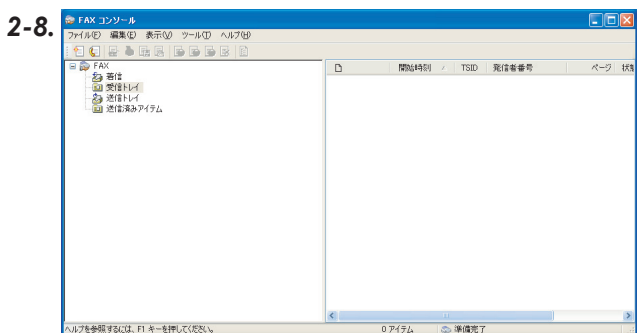
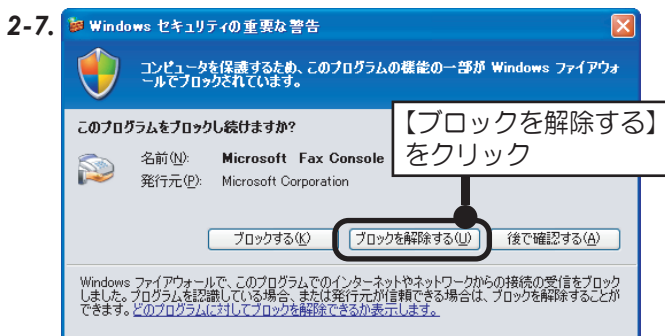
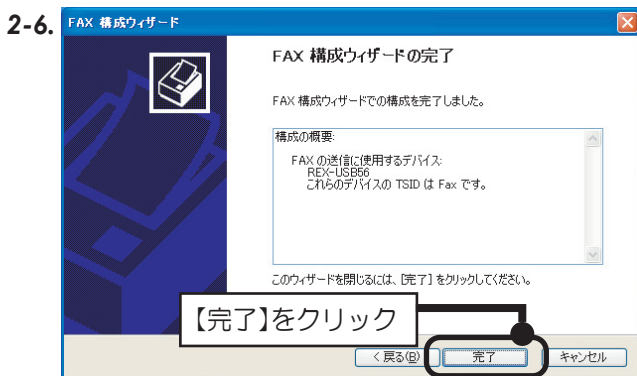
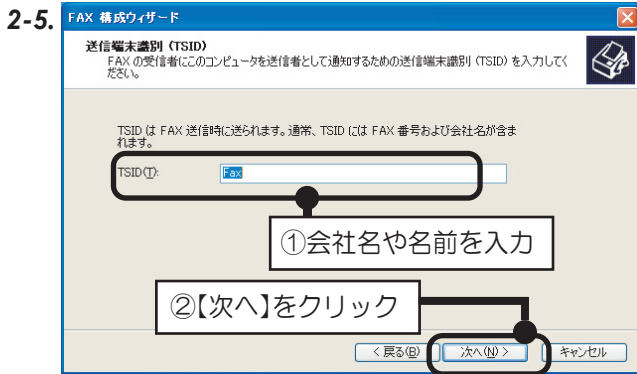


以上で、FAX の設定は完了。

2-9. ※FAX 受信が必要な場合は、2-12. までの手順をおこなってください。

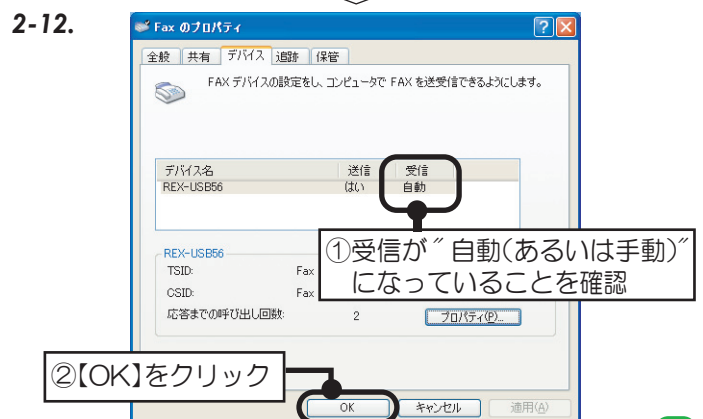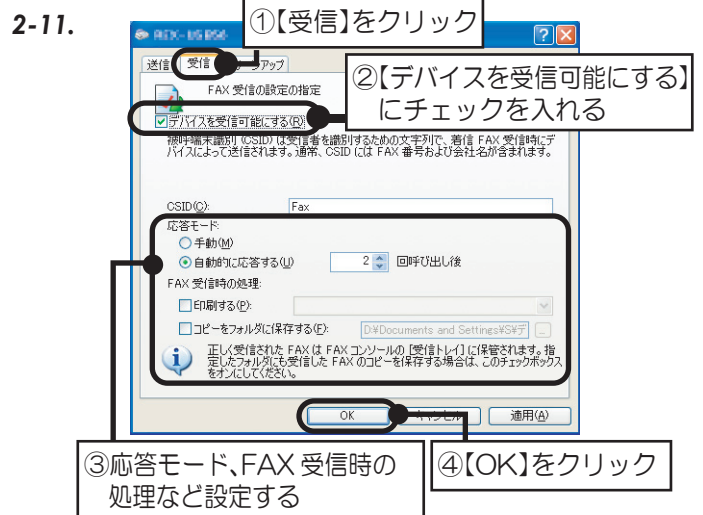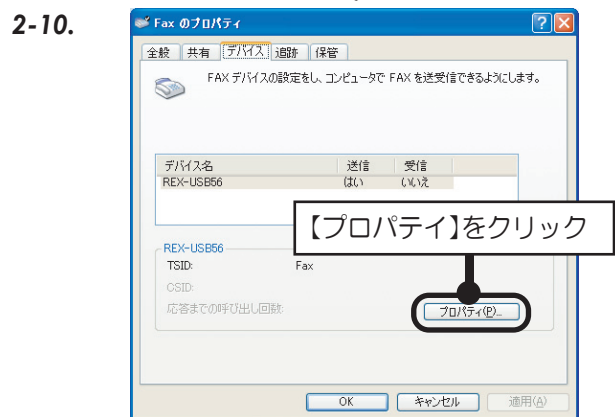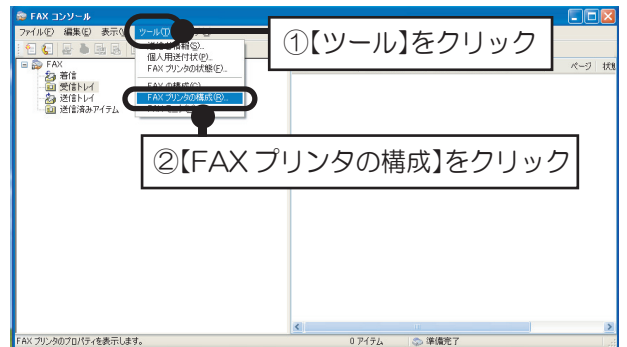

3. FAXを送信する。

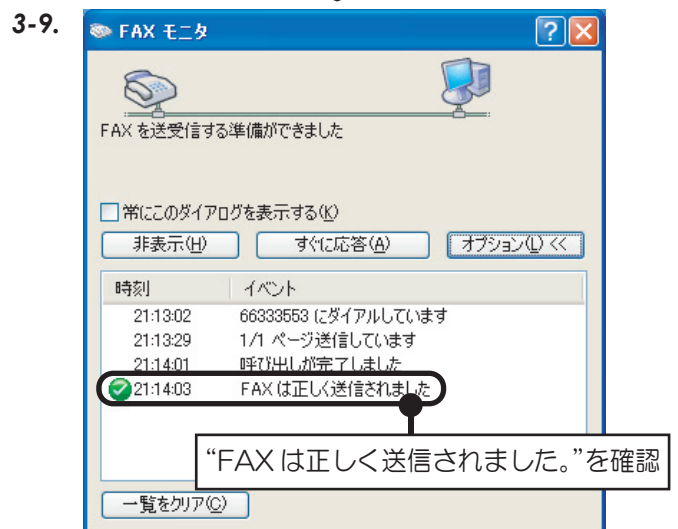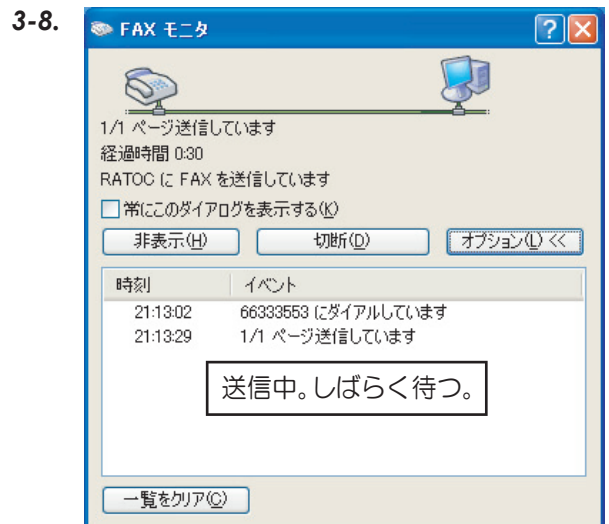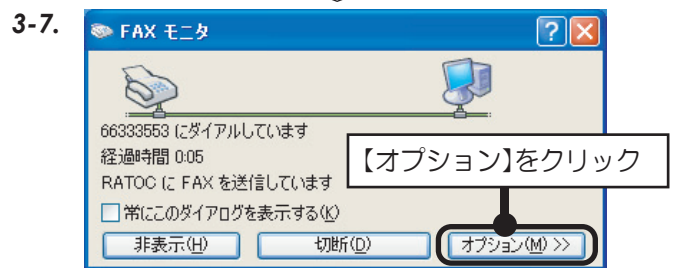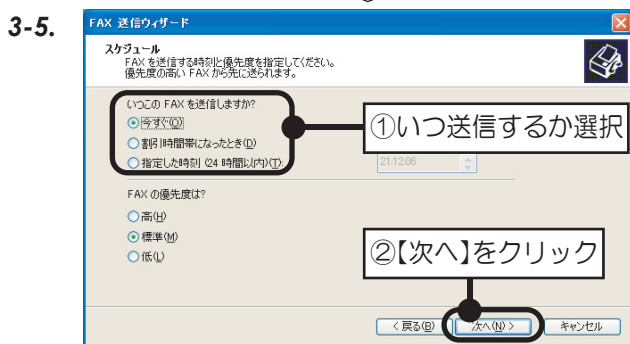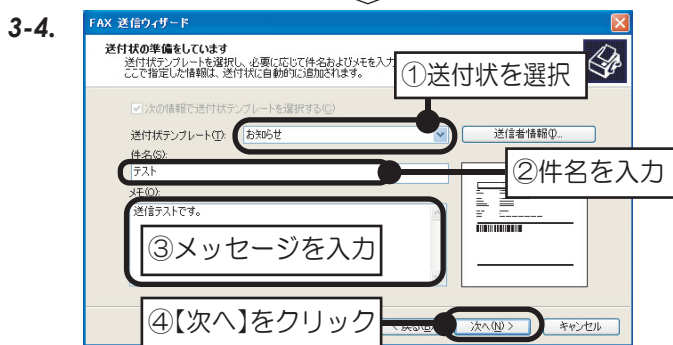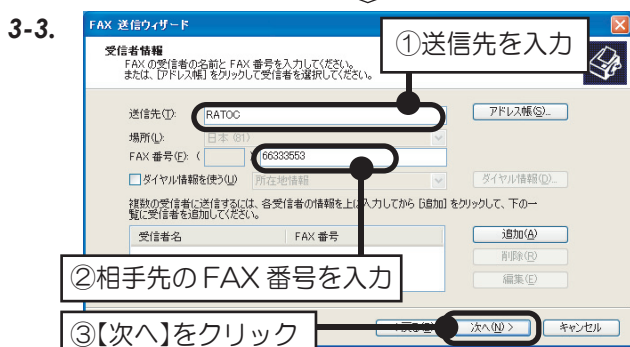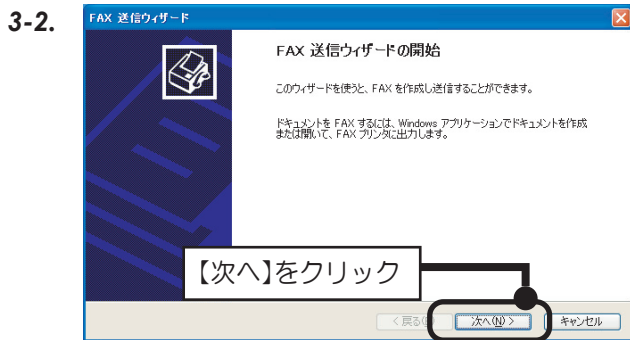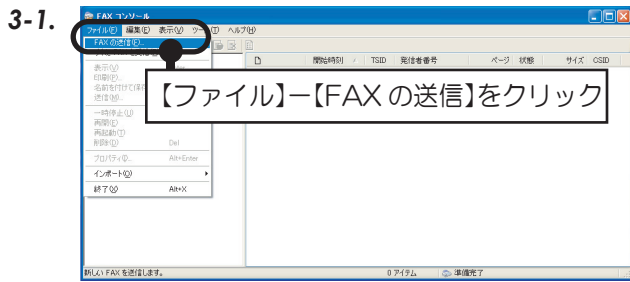



以上で、FAXの送信は完了。


Windows 2000の場合


付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合わせください。

1. FAXソフトの設定をする。

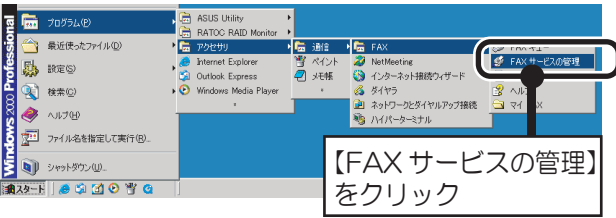1-1.  **【FAX サービスの管理】をクリック**

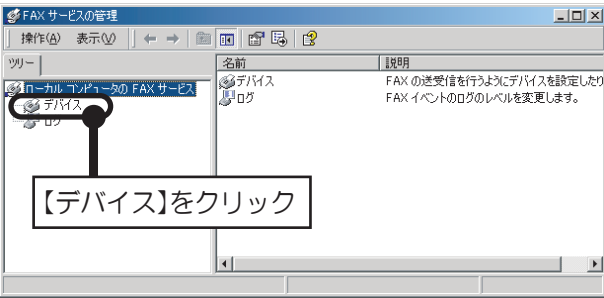1-2.  **【デバイス】をクリック**


1-3.  **“REX-USB56”が表示されていることを確認しダブルクリック**

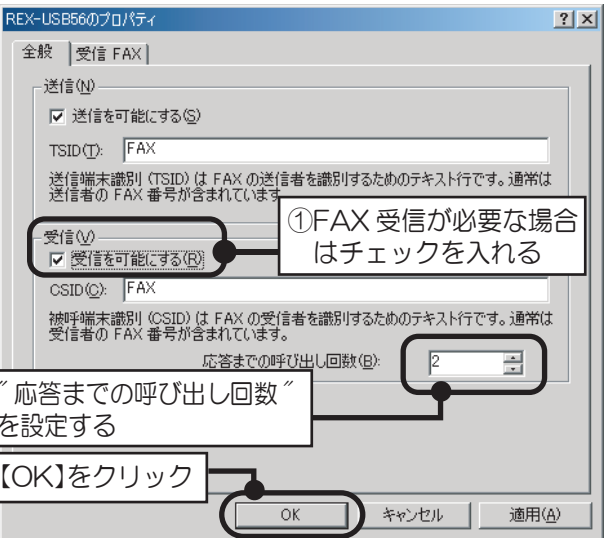
1-4. 


- ① FAX 受信が必要な場合はチェックを入れる
- ② “応答までの呼び出し回数”を設定する
- ③【OK】をクリック

以上で、FAXの設定は完了。


2. FAXを送信する。

2-1.  **【FAX 送付状の送信】をクリック**




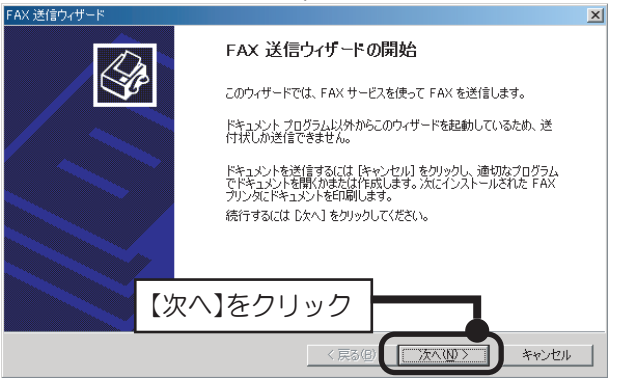
2-2.  **【次へ】をクリック**

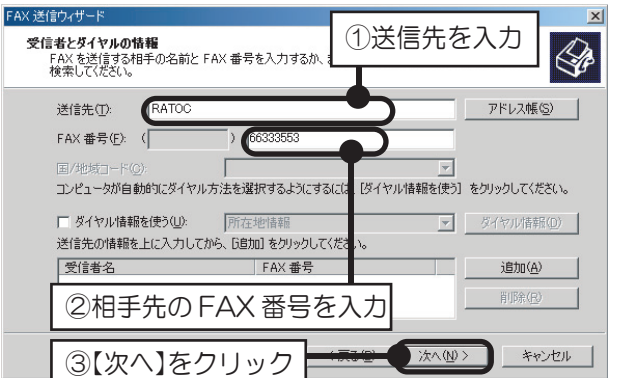2-3. 

- ① 送信先を入力
- ② 相手先の FAX 番号を入力
- ③【次へ】をクリック

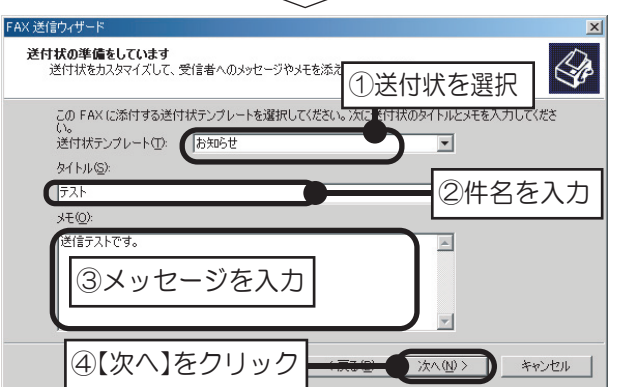2-4. 

- ① 送付状を選択
- ② 件名を入力
- ③ メッセージを入力
- ④【次へ】をクリック

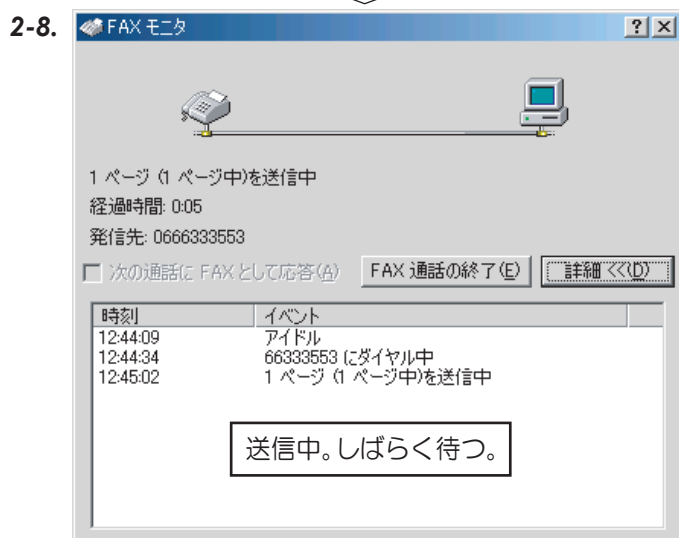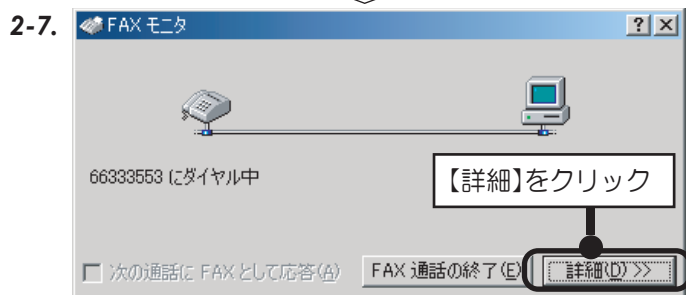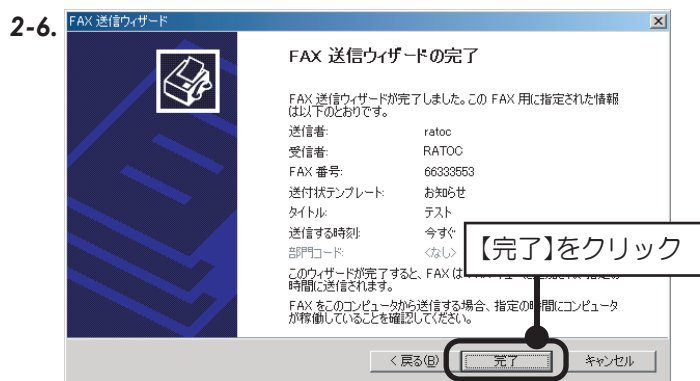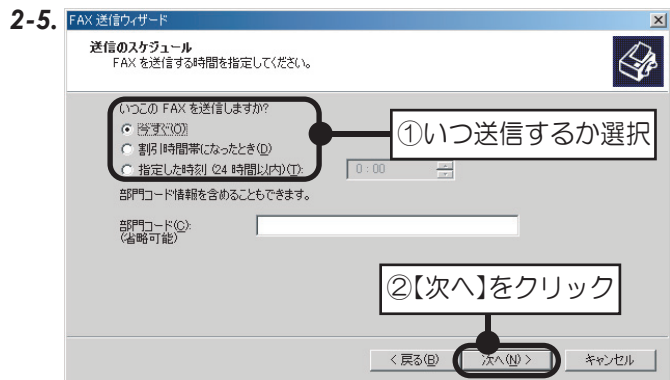

以上で、FAX の送信は完了。