

Wi-Fi接続のときに必要な情報は、製品の裏面にあります。ご確認ください。


【SSID】	WIFIMSD1-xxxx(英数字4桁)
【Wi-Fiパスワード】	xxxxxxxx(英数字8桁)
【ユーザーパスワード】	xxxxxxxx(英数字8桁)




1 設置

1 LANケーブルを接続する

● ホテルの場合

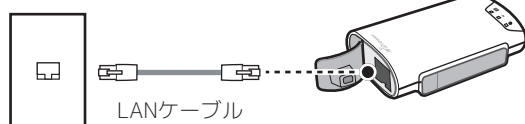

● 自宅の場合

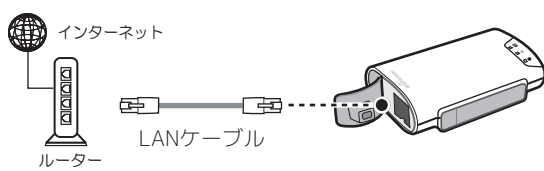


※本製品はPPPoE機能を搭載していません。フレッツ回線など通信事業者から提供された機器(回路終端装置/モデム)には接続できません。

2 本体の電源を入れる

電源ボタンを長押し(3秒間)


※長押し(3秒間)=ポケットルーター機能のON



本体の電源を切るときは

電源を切る場合は、電源ボタンを長押し(3秒間)します。電源が切れると、すべてのLEDが消灯します。

3 すべてのLEDが点灯したことを確認する

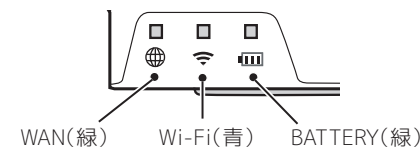

次は、Wi-Fi設定に進んでください。

- 2 スマホのWi-Fi設定 右列につづく
- 3 パソコンのWi-Fi設定 裏面につづく
- 4 ゲーム機のWi-Fi設定 裏面につづく

参考 あらかじめWi-Fi設定しておく、外出先では「1設置」の手順だけで使えるようになります。

2 スマホのWi-Fi設定

1 Wi-Fi設定アプリ「WiConnect」をインストール

① 下記どちらかの方法でダウンロードページを検索します。

● AppStoreまたはGoogle Play、Amazonアプリストアを開き、「WiConnect」を検索します。

● 下記QRコードでアクセスします。

[App Store] [Google Play] [Amazon アプリストア]



※「WiConnect」をダウンロードせずに、手動で設定する場合は、右記「参考」をご参照ください。


② 「WiConnect」をインストールします。

2 ホーム画面に戻り、インストールした【WiConnect】をタップ



3 製品裏面「QRコード」を読み取る


① 「QRコード」にカメラをかざし、【読み取り開始】をタップします。

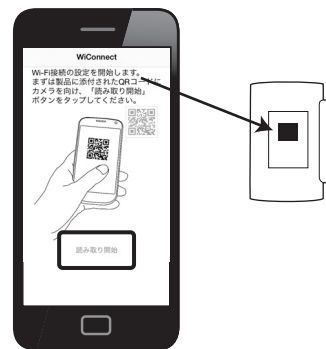

② 画面内にQRコードを納めます。



4 次の画面が表示されたら【次へ】をタップ

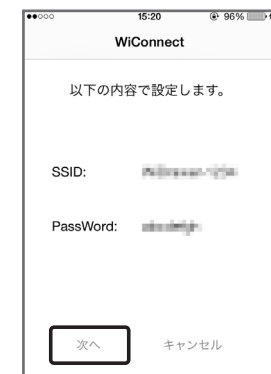

(右列につづく)

iOSの場合のみ、次の操作をします。


① プロファイル画面で【インストール】をタップします。



③ 【完了】をタップします。



② 確認画面で【インストール】をタップします。

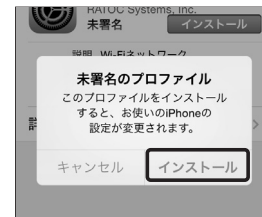

5 「Wi-Fi設定が完了しました」と表示される



Wi-Fiカードリーダー機能を使用する場合は、【WiDrawerをインストールして終了】をタップします。使用しない場合は、【WiDrawerをインストールせず終了】を選んでください。

「WiDrawer」は、あとでインストールすることもできます。添付の別紙ガイド「Wi-Fiカードリーダーの使い方」をご参照ください。


「WiDrawer(ワイドロワー)」とは

本製品の「Wi-Fiカードリーダー」機能で使用する専用アプリです。スマホの写真をmicroSDカードにコピーするなど、スマホとのデータ読み書きが簡単におこなえます。



以上で、Wi-Fi設定は完了です。

スマホの画面上部にWi-Fiの接続マーク が表示されたら、Wi-Fiで接続されています。



※画面例はiOS7(iPhone)の場合です。その他のOSでは画面が異なります。

ホームボタンを押し、Webブラウザ(SafariやChromeなど)を開きます。インターネットに接続できていることをご確認ください。

参考 「WiConnect」をダウンロードせず、手動でWi-Fi設定する方法

◆iOSの場合

※設定方法はiOS7の場合です。その他のiOSでは画面が異なります。

- ① ホーム画面から【設定】をタップします。
- ② 【Wi-Fi】をタップします。
- ③ 「Wi-Fi」を【オン】にします。
- ④ 本製品のSSID【WIFIMSD1-xxxx(英数字4桁)】を「Wi-Fiネットワーク」の一覧からタップします。




⑤ パスワードの入力画面が表示されますので、本製品のWi-Fiパスワードを入力し【Join】をタップします。
※Wi-Fiパスワードは製品裏面に記載しています。

⑥ ネットワークの一覧に戻ります。接続が完了すると、本製品のSSIDに「チェック」がつきます。

◆Androidの場合

※設定方法はGALAXY S4の場合です。その他のスマホでは設定方法や画面が異なります。

- ① ホーム画面から【設定】をタップします。
- ② 【Wi-Fi】をタップします。
- ③ 「Wi-Fi」を【オン】にします。
- ④ 本製品のSSID【WIFIMSD1-xxxx(英数字4桁)】を「Wi-Fiネットワーク」の一覧からタップします。

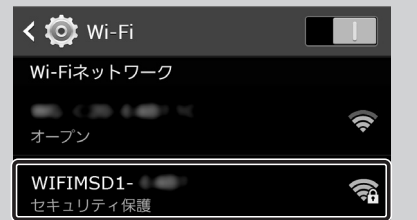

⑤ パスワードの入力画面が表示されますので、本製品のWi-Fiパスワードを入力し【接続】をタップします。
※Wi-Fiパスワードは製品裏面に記載しています。

⑥ 「Wi-Fiネットワーク」の一覧に戻ります。接続が完了すると、本製品のSSIDに「チェック」がつきます。

◆Kindleの場合

※画面は上記「Androidの場合」をご参照ください。

- ① 画面を最上部から下にスワイプし、クイック設定を開きます。
- ② 【ワイヤレス】をタップします。
- ③ Wi-Fiを「オン」にします。
- ④ 本製品のSSID【WIFIMSD1-xxxx(英数字4桁)】を「Wi-Fiネットワーク」の一覧からタップします。
- ⑤ パスワードの入力画面が表示されますので、本製品のWi-Fiパスワードを入力し【接続】をタップします。
※Wi-Fiパスワードは製品裏面に記載しています。
- ⑥ 設定画面に戻ります。接続が完了すると、本製品のSSIDの下に「接続済み」と表示されます。

(裏面もご参照ください)

3 パソコンのWi-Fi設定

Windows 8.1/8の場合

- [設定]を開く**
 - ① 画面の右上隅をクリックします。
 - ② 【設定】をクリックします。
- Wi-Fiのアイコンをクリックする**
- ネットワークに接続する**
 - ① 本製品のSSIDを選択します。【WIFIMSD1-xxxx(英数字4桁)】
 - ② 【接続】をクリックします。
 - ③ 本製品のWi-Fiパスワードを入力します。
※Wi-Fiパスワードは製品表面に記載しています。
 - ④ 【次へ】をクリックします。
 - ⑤ 左の画面が表示された場合は、【はい】をクリックします。
 - ⑥ 接続が完了すると、「接続済み」と表示されます。
※【設定】をおこなっていない場合、「制限有り」と表示されます。

以上で、Wi-Fi設定は完了です。
ブラウザを開き、インターネットに接続できていることをご確認ください。

Windows 7の場合

- Wi-Fiのアイコンをクリックする**
- ネットワークに接続する**
 - ① 本製品のSSIDを選択します。【WIFIMSD1-xxxx(英数字4桁)】
 - ② 【接続】をクリックします。
 - ③ 本製品のWi-Fiパスワードを入力します。
※Wi-Fiパスワードは製品表面に記載しています。
 - ④ 【OK】をクリックします。
 - ⑤ 接続作業が完了すると、アイコンが左のように表示されます。
 - ⑥ 本製品のSSIDを確認すると、「接続」と表示されます。
※【設定】をおこなっていない場合、「制限付きアクセス」と表示されます。

以上で、Wi-Fi設定は完了です。
ブラウザを開き、インターネットに接続できていることをご確認ください。

参考 Wi-Fiのアイコンが見つからない場合(Windows 7の場合)

- 以下の方法で無線接続の画面を表示します。
- ① デスクトップ画面左下の【スタート】-【コントロールパネル】を選択します。
 - ② 【ネットワークとインターネット(表示方法が「カテゴリ」の場合のみ)】-【ネットワークと共有センター】を選択します。
 - ③ “ネットワーク設定の変更”の欄から、【ネットワークに接続】を選択します。

Windows Vistaの場合

- [ネットワークの接続]を開く**
 - ① ネットワークのアイコンをクリックします。
 - ② 【ネットワークに接続】をクリックします。
- ネットワークに接続する**
 - ① 本製品のSSIDを選択します。【WIFIMSD1-xxxx(英数字4桁)】
 - ② 【接続】をクリックします。

- ③ 本製品のWi-Fiパスワードを入力します。
※Wi-Fiパスワードは製品表面に記載しています。
- ④ 【接続】をクリックします。
- ⑤ 接続作業が完了すると、アイコンが左のように表示されます。
- ⑥ 本製品のSSIDを確認すると、「接続」と表示されます。
※【設定】をおこなっていない場合、「制限付きアクセス」と表示されます。

以上で、Wi-Fi設定は完了です。
ブラウザを開き、インターネットに接続できていることをご確認ください。

参考 ネットワークのアイコンが見つからない場合(Windows Vistaの場合)

- 以下の方法で無線接続の画面を表示します。
- ① デスクトップ画面左下の【スタート】-【コントロールパネル】を選択します。
 - ② 【ネットワークとインターネット(表示方法が「コントロールパネルホーム」の場合のみ)】-【ネットワークと共有センター】を選択します。
 - ③ “ネットワークと共有センター”が開きます。左メニューから【ネットワークに接続】を選択します。

Mac OS の場合

- Wi-Fiのアイコンをクリックする**

※「Wi-Fi」が「切」になっている場合は、「入」にしてください。
- ネットワークに接続する**
 - ① 本製品のSSIDを選択します。【WIFIMSD1-xxxx(英数字4桁)】
 - ② 本製品のWi-Fiパスワードを入力します。
※Wi-Fiパスワードは製品表面に記載しています。
 - ③ 【接続】をクリックします。
 - ④ 接続が完了するとチェックがつきます。

以上で、Wi-Fi設定は完了です。
ブラウザを開き、インターネットに接続できていることをご確認ください。

参考 メニューバーにWi-Fiのアイコンが表示されない場合

- 以下の方法でアイコンを表示します。
- ① 【アップルメニュー】-【システム環境設定】を選択します。
 - ② 【ネットワーク】を選択します。
 - ③ 左メニューから【Wi-Fi】(Mac OS X 10.6では【AirMac】)を選択します。
 - ④ 【メニューバーにWi-Fiの状態を表示】のチェックボックスにチェックを入れます。
 - ⑤ 【適用】を押します。

4 ゲーム機のWi-Fi設定

◆PS Vitaの場合

- ① トップページをスライドし【設定】をタッチします。
- ② 【はじめ】-【ネットワーク】-【Wi-Fi設定】をタッチします。
- ③ 検索結果から、本製品のSSID【WIFIMSD1-xxxx(英数字4桁)】をタッチします。
- ④ パスワードの入力画面が表示されますので、本製品のWi-Fiパスワードを入力します。
※Wi-Fiパスワードは製品表面に記載しています。
- ⑤ 本製品のSSIDの左側に“O”が点灯表示されます。
- ⑥ 【WIFIMSD1-xxxx(英数字4桁)】-【インターネット接続テスト】をタッチし、接続テストが成功したらWi-Fi設定は完了です。

◆3DSの場合

- ① 3DSメニューから【本体設定】-【はじめ】をタッチします。
- ② 【インターネット設定】-【インターネット接続設定】をタッチします。
- ③ 【接続先の登録】-【自分で設定する】をタッチします。
- ④ 【アクセスポイントを検索】をタッチします。
- ⑤ 検索結果から、本製品のSSID【WIFIMSD1-xxxx(英数字4桁)】をタッチします。
- ⑥ パスワードの入力画面が表示されますので、本製品のWi-Fiパスワードを入力し【決定】をタッチします。
※Wi-Fiパスワードは製品表面に記載しています。
- ⑦ “このアクセスポイントを接続先として保存します”の旨のメッセージが表示されたら【OK】をタッチします。
- ⑧ “引き続きインターネットへの接続テストを行います”の旨のメッセージで【OK】をタッチします。
- ⑨ “接続成功しました”の旨のメッセージで【OK】をタッチし、Wi-Fi設定は完了です。

Wi-Fiが設定できないときは

次の手順でリセットし工場出荷設定に戻してから、再度Wi-Fi設定をお試しください。

1. 本製品の電源ボタンを長押し(3秒間)します。
2. 先の細いもので本体側面にあるResetボタンを長押し(3秒間)し、離します。
3. しばらくするとWi-Fi LEDが点滅に変わります。
※LANケーブルを接続している場合は、WAN LEDが消灯に変わります。
4. Wi-Fi LEDが点灯になると、リセットは完了です。