

RS-HDSW42-4K

4K60Hz対応 4入力2出力 HDMIマトリックススイッチ

ユーザーズマニュアル

第3.0版

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本マニュアルは、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。ご使用前に必ず本紙をよくお読みください。また、お読みになった後も本紙は大切に保管してください。

ご使用前に

パッケージ内容の確認

内容物は下記の通りです。内容に不足がある場合は、お手数ですが弊社サポートセンターまたは販売店までご連絡ください。

※HDMIケーブルは添付していません。

※リモコンにはリチウムコイン電池（CR2025）が入っています。

ご使用前に絶縁フィルムを取り外してください。




- 本体
- ACアダプター×1
- 赤外線リモコン×1
(お試用電池内蔵)
- ユーザーズマニュアル兼保証書(本紙)


接続の流れと使い方

機器の接続と電源投入

- 1) 接続する機器の電源を切ります。
- 2) HDMI入力ポート・HDMI出力ポートに各機器を接続します。

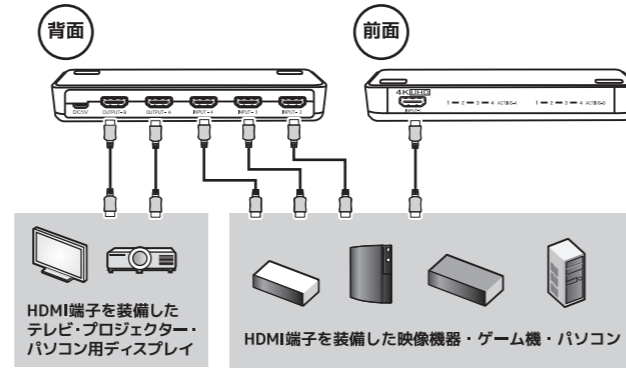

- 3) テレビ・映像出力機器の電源を入れた後、本製品にACアダプターを接続します。
本製品には電源ボタンはありません。コンセントに接続することで電源がオンされます。

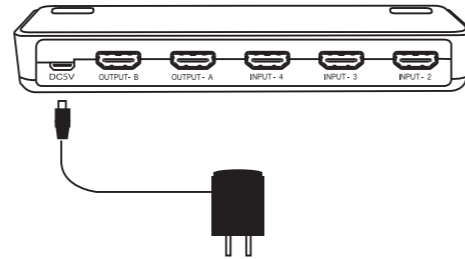

OUTPUT-A・OUTPUT-Bの操作


- 4) 本体ボタンまたはリモコンで、OUTPUT-A・OUTPUT-Bに出力する機器の入力ポートをそれぞれ選択します。

本体ボタンでの操作

ボタンを押すと1,2,3,4,1...の順に切り替わります。

OUTPUT-Aの操作

SELECT-Aボタンを押す



OUTPUT-Bの操作

SELECT-Bボタンを押す




リモコンでの操作

OUTPUT-Aの操作

選択ボタン(1~4)のいずれかを押す。


※図は、1ボタンを押した場合。

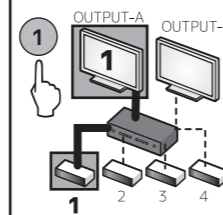

OUTPUT-Bの操作


選択ボタン(1~4)のいずれかを押す。

※図は、4ボタンを押した場合。

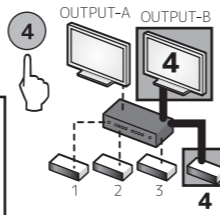


各部の名称と役割

前面

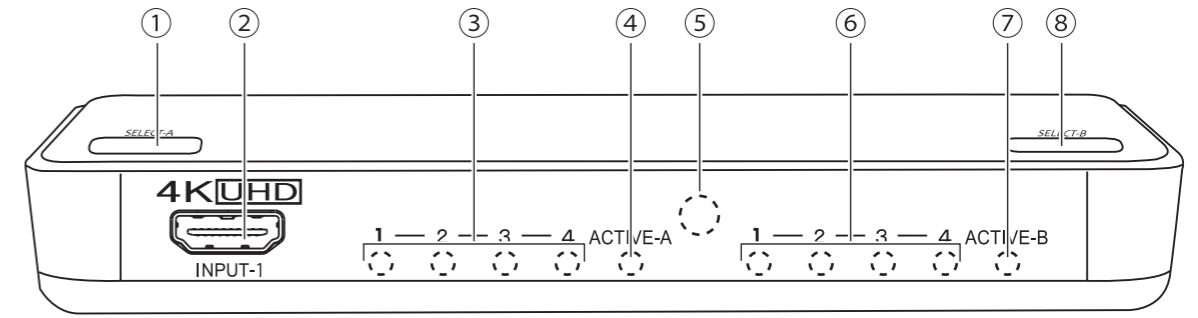


① SELECT-A ボタン	OUTPUT-Aの入力切替
② HDMI入力ポート (INPUT-1)	映像出力機器(映像機器・ゲーム機・パソコン)を接続
③ SELECT-A 選択ポート LED(緑) (1~4)	選択しているポートのLEDが点灯
④ ACTIVE-A LED(赤)	ディスプレイ接続状態で、選択しているポート(OUTPUT-A)に接続のソース機器の電源オンで点灯
⑤ リモコン受光部	添付リモコンからの信号を受信
⑥ SELECT-B 選択ポートLED(緑) (1~4)	選択しているポートのLEDが点灯
⑦ ACTIVE-B LED(赤)	ディスプレイ接続状態で、選択しているポート(OUTPUT-B)に接続のソース機器の電源オンで点灯
⑧ SELECT-Bボタン	OUTPUT-Bの入力切替

背面

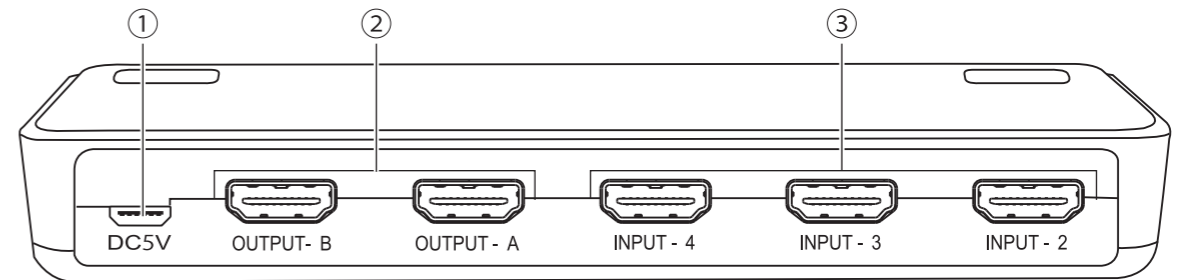

① 電源ポート	添付のACアダプターを接続
② HDMI出力ポート (OUTPUT-A, OUTPUT-B)	映像表示機器(テレビ・プロジェクター・パソコン用ディスプレイ)を接続
③ HDMI入力ポート (INPUT-2 ~ INPUT-4)	映像出力機器(映像機器・ゲーム機・パソコン)を接続

リモコン

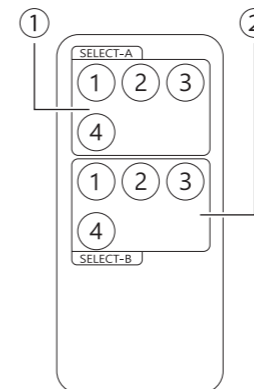

① SELECT-A (1~4)	OUTPUT Aの入力切替
② SELECT-B (1~4)	OUTPUT Bの入力切替

電池交換について

リモコン操作ができなくなったときは、ボタン電池を交換してください。リモコン裏面のネジを外してから電池を入れ替えてください。

