

RATOC Systems, Inc.

Wi-Fi SD カードリーダー
型番: REX-SD2D

WiDrawer

活用ガイド

2015年3月 第1.0版

- ・**セットアップを完了してからご参照ください**
本紙をお読みになる前に別紙「セットアップガイド」に従って、機器の接続やアプリのダウンロードをおこなってください。
- ・**詳しい使い方は「画面でみるマニュアル」にアクセス!**
(裏面のアドレス参照)

「WiDrawer2」 ホーム画面の説明

スマホのホーム画面で「WiDrawer2 (左のアイコン)」をタップすると、下記のホーム画面が開きます。

■スマホ用レイアウト (縦画面)

動画

写真

音楽

ドキュメント

フォルダ

設定

オンライン

再生中
再生中の音楽の停止 / 再生
※再生中の音楽がないときは、アイコンは表示されません。

【フォルダ】
⇒「フォルダ (エクスプローラー) について」参照

【再生中】
再生中の音楽の停止 / 再生
※再生中の音楽がないときは、アイコンは表示されません。

【QRコードリーダー】
本製品専用

■タブレット用レイアウト (横画面)

※スマホ用・タブレット用レイアウトの切り替えは自動でおこなわれます。

【インターネットブリッジ接続】
本製品のインターネット接続状態
●点灯 (緑): インターネットブリッジしている状態
●消灯: インターネットブリッジしていない状態
アイコンをタップするとインターネットブリッジの設定画面が開きます。
⇒裏面「インターネットブリッジの設定」参照

【動画】・【写真】・【音楽】・【ドキュメント】
⇒裏面「動画・写真・音楽・ドキュメントの参照」参照

【設定】 ⇒裏面「設定について」参照

【Wi-Fi 接続】
本製品とスマホの Wi-Fi 接続状態
●点灯 (緑): オンライン
●消灯: オフライン
アイコンをタップすると Wi-Fi 再接続をおこないます。

【写真・連絡先バックアップ】 / 【SD カードの取り外し】

(メニュー) をタップするとアイコンが表示されます。

【写真・連絡先バックアップ】
⇒別紙「セットアップガイド」の「4 写真 (動画) 連絡先のバックアップ」参照
【SD カードの取り外し】
使用しません
※メニューに表示されたアイコンの色が薄い (Android はアイコン表示なし) のときは、SD カードが本製品に装着されていない状態です。

使用中のSDカードの取り外し

※本製品の電源がOFFの状態では、以下の操作は必要ありません。

- 注意**
- アプリで取り出し操作をおこなわず、SDカードを取り外すとデータ破損の原因になります。
 - データ転送中にSDカードの取り出し操作をおこなわないでください。データ破損の原因になります。

- ① (メニュー) をタップ → (SDカードの取り外し) をタップします。
 - ② 「ディスクの取り出しに成功しました」のメッセージが表示されたら、SD カードを取り外します。
- SDカードを押し込む → SDカードが少し飛び出たら取り外す

フォルダ (エクスプローラー) について

「WiDrawer2」ホーム画面で【フォルダ】をタップすると、下記の画面が開きます。
SD カードのデータをコピーしたり、貼り付けたり、さまざまな操作ができます。

■スマホ用レイアウト (縦画面)

【戻る】 ひとつ前に戻る
【検索バー】 ファイルの検索
【ホーム画面】 ホーム画面に戻る

下の階層を開く

例は Pictures フォルダを開く

【WiDrawer2】
本製品に装着した SD カードのデータにアクセス

【iPhone (Android は MyDevice)】
スマホのデータにアクセス
※アクセス中はハイライト表示になります。

■タブレット用レイアウト (横画面)

2列レイアウトとなり、配置が縦画面と若干異なります。

主な操作


■SD カードとスマホの表示を切り替える

SD カードのデータにアクセスするときは【WiDrawer2】、スマホのデータにアクセスするときは【iPhone (Android は My Device)】をタップします。



■ファイルを再生する

ファイルのサムネイルや名前をタップする (またはロングタップしてアプリを指定して開く) と再生されます。



■スライドショーを再生する

写真の再生中に画面をタップすると画面下部にアイコンが表示されます。
(再生) をタップするとスライドショーが再生されます。

- リPEATモードの変更
- 音楽 (BGM) の停止 / 再生
- スライドショーの再生 / 停止
- 【シェア】メニューを表示

【表示切替】

リスト表示、タイル表示の切り替え
ファイルやフォルダのソート

■リスト表示

※操作可能な項目だけアイコンが表示されません。例えば、iPhone のカメラロールでは名前とファイル形式だけ表示されます。

↑は昇順
↓は降順

【シェア】
Email アルバム お気に入り ...で開く Share

【Email】メールに添付して送付
【アルバム (Android は写真)】
ファイルをカメラロール (Android は DCIM フォルダ) に転送
【お気に入り】お気に入りに登録
【...で開く】アプリを指定してファイルを開く
【Share】SNS に投稿する等 (Android のみ)
※【お気に入り】以外、1 つのファイルだけ処理可能です。

【選択ボックス】

フォルダまたはファイルを選択 (複数選択可)

■タイル表示

(スパン)
操作メニューを表示

(転送状況)
データの転送結果を表示

■ファイルを並び替える

「最近スマホで撮影した順」に並び替えるには、(表示切替) をタップし、(名前降順) をタップします。

■ファイルの表示形式を切り替える

(表示切替) をタップし、【リスト】または【タイル】から選択します。

■ファイルを検索する

画面上部の (検索バー) にキーワードを入力するとファイルが検索されます。

■「WiDrawer2」のホーム画面に戻る

画面上部の (ホーム画面) をタップします。

■ひとつ前の画面に戻る

画面上部の (戻る) (戻る) をタップします。

■アプリを指定してファイルを開く

ファイルを 1 つ選択 → (シェア) をタップ → (...で開く) をタップ → リストからアプリを選択します。
※ファイルをロングタップし、右の画面を開くこともできます。

iPhoneのフォルダ表示について

画面下部の【iPhone】をタップすると、次のようにフォルダが表示されます。
※WiDrawer2 が作成するフォルダのため、これらのフォルダは削除できません。

【Documents】・【Movies】・【Music】・【Photos】
「WiDrawer2」をインストールするとこれら 4 つの空のフォルダが作成されます。ファイルの保管場所として使用できます。

【iPhone Photos】
「写真」アプリに入っているフォルダ (カメラロール・自分のフォトストリーム・アルバム) にアクセスし、写真や動画の再生・コピーができます。
※iPhone Photos フォルダ内では、OS の仕様により「カメラロール」以外にデータを貼り付けることができません。

主な操作

■ファイルやフォルダを選択する / 選択を解除する

< 選択する >
選択したいファイルまたはフォルダの右側のチェックボックスをタップし、チェックをつけます。(複数選択可)

< すべて選択する >
フォルダ内のすべてのファイルやフォルダを選択するには、(スパン) をタップし、(全て選択) をタップします。

< 選択を解除する >
すべてのファイルやフォルダの選択を解除するには、(スパン) をタップし、(選択の解除) (選択の解除) をタップします。
※ファイルやフォルダを選択していないときは、(選択の解除) が表示されません。

■フォルダを作成する

- ※ iPhone Photos フォルダの中に、フォルダは作成できません。
- ① フォルダを作成したいフォルダに移動し、(スパン) をタップします。
 - ② (フォルダ作成) (フォルダ作成) をタップします。
 - ③ フォルダ名を入力し、【OK】をタップします。

■ファイルやフォルダをコピーする

- ファイルやフォルダを元の場所からコピーして、他の場所に貼り付けます。
- ① コピーしたいファイルやフォルダを選択します。
 - ② (スパン) をタップし、(コピー) (コピー) をタップします。
 - ③ 貼り付け先のフォルダに移動します。
 - ④ (スパン) をタップし、(貼り付け) (貼り付け) をタップします。
- ※別紙「セットアップガイド」の裏面「写真 (動画) データを移行する」にも手順の説明がありますのでご参照ください。

■ファイルやフォルダを移動する

ファイルやフォルダを元の場所から切り取って、他の場所に移動します。コピーとは異なり、元の場所からデータが消えて移動先にデータが保存されます。「ファイルやフォルダをコピーする」の手順②で (コピー) (コピー) を切り取り (切り取り) と読み替えて作業します。

■ファイルまたはフォルダを削除する


削除したいファイルまたはフォルダを選択 → (スパン) をタップ → (削除) (削除) をタップします。
※削除したファイルやフォルダは復元できません。

設定について



「WiDrawer2」ホーム画面で【設定】をタップすると、下記の画面が開きます。

■スマホ用レイアウト（縦画面）

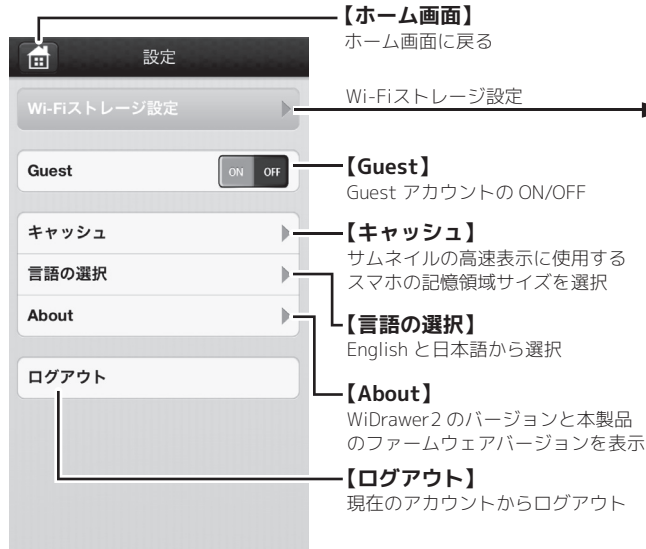

【Wi-Fi 設定】
 ・SSID の変更
 ・チャンネルの変更
 ・モードの変更
 ・セキュリティおよび Wi-Fi パスワードの変更

【LAN 設定】
 ・MAC アドレスの表示
 ・IP アドレスの指定
 ・サブネットマスクの指定
 ・DLNA サービスの ON/OFF
 ⇒「DLNA サーバーの設定」参照

【インターネット設定】
 ・インターネットブリッジの設定
 ⇒「インターネットブリッジの設定」参照


【システム設定】
 ・ユーザーのパスワード変更
 ・ホスト名の変更
 ・ディスク情報の表示
 ・Online Update
 ⇒「自動ファームウェアアップデートについて」参照

■タブレット用レイアウト（横画面）

2列レイアウトとなり、配置が縦画面と若干異なります。




■複数台で SD カードのデータを共有する、Guest アカウントを利用する

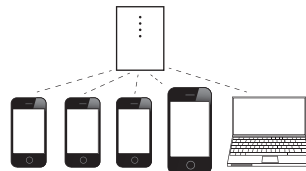

本製品 1 台に対し、最大 5 台のスマホやタブレット、パソコンから Wi-Fi 接続が可能です。来訪者や外部の利用者に Guest アカウントでログインしてもらって、SD カード内の Share フォルダだけにアクセスを許可できるようになります。

インターネットブリッジの設定

本製品を経由して Wi-Fi ルーターに無線で接続する「インターネットブリッジ」を設定すると、Wi-Fi の接続先を切り替える手間無く、本製品とインターネットの両方に接続できます。

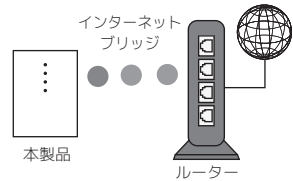


- ① 設定 (設定) をタップします。
- ② 【Wi-Fi ストレージ設定】をタップ⇒【インターネット設定】をタップします。
- ③ 一覧から使用するネットワークを選択します。
- ④ ネットワークのアクセスパスワードを入力し、【接続】をタップします。
- ⑤ 接続が完了するとネットワーク名の前に ✓ (チェック) が入ります。

※iPhoneのテザリングにはブリッジ接続できません。



自動ファームウェアアップデートについて

本製品はスマホでの自動ファームウェアアップデートに対応しています。「WiDrawer2」アプリが、新しいバージョンを検出すると、更新の確認メッセージを表示します。続行する場合は【OK】をタップし、画面の指示に従ってください。

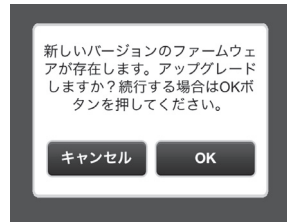

※利用には「インターネットブリッジの設定」が必要です。


DLNAサーバーの設定

本製品は DLNA サービス機能を搭載しているため、SD カードに保存されたデータを DLNA 対応アプリや再生機器から再生できます。お買い上げ時の設定は、DLNA サービスが ON(有効)、DLNA 対象フォルダは SD カードのルートフォルダ(SDCard_Volume1)となっています。データを公開したくないときは、DLNA サービスの設定を変更してください。

■DLNA サービスの設定を変更する

初期設定：DLNA サービス (ON) ・DLNA 対象フォルダ (SDCard_Volume1)

- ① ホーム画面の【設定】⇒【Wi-Fi ストレージ設定】⇒【LAN 設定】をタップします。
- ② 【DLNA サービス】をタップし、設定画面で設定を変更します。

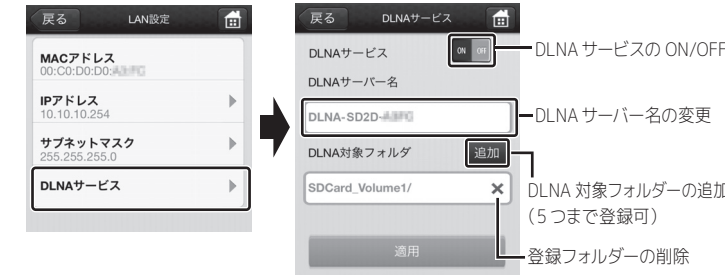

- ③ 【適用】をタップします。

DLNA サービスにアクセス制限機能はありません

本製品を公衆回線にインターネットブリッジ接続して使用する場合、同じネットワークに接続する不特定の DLNA プレーヤーが DLNA 対象フォルダ内のデータを参照できますので、データを公開しない場合は DLNA サービスを OFF、公開するデータを限定する場合は DLNA 対象フォルダの登録を見直してください。

Samba/WebDAVで使用する

本製品は Samba ・ WebDAV に対応していますので、基本的にはこれらに対応したファイル管理ソフトウェアを使用できます。WebDAV サーバーには、「http://10.10.10.254/data/」で共有ディレクトリにアクセスが可能です。Samba ・ WebDAV の設定は [ON] になっていますので、特に設定を変更することなく各機能を利用できます。


※すべての環境やアプリ/ソフトウェアでの動作は保証できません。

パソコンで使用する

本製品の電源を OFF にし、添付の USB ケーブルでパソコンと接続するとカードリーダーとして使用できます。

WiDrawer シリーズ検索ツール「FindWiDrawer」を使用して、Wi-Fi 対応パソコンから本製品に接続することもできます。

■カードリーダーとして使用する



■Wi-Fi 接続して使用する

「FindWiDrawer」は下記アドレスからダウンロードします。
<http://www.ratocsystems.com/products/subpage/sd2d.html>
 ※「ダウンロード」をクリック



困ったときは

ファイルの日時が2012/01/01 xx:xx:xxになっている

SD カードにコピーしたファイルの日時を現在の日時にとりなおしたい場合は、次の手順をおこなってください。



1. インターネットブリッジの設定をします。
 ⇒手順は「インターネットブリッジの設定」を参照
 ※インターネットブリッジができていない状態のとき、本製品はインターネットから現在の時刻を取得できるようになります。
 ※インターネットに接続せず手動で時刻をあわせる方法は次の通りです。
 ブラウザを開く (Safari など) ⇒アドレスに「10.10.10.254」と入力しアクセス⇒本製品のログイン画面が表示されるのでログインする⇒【設定】⇒【システム設定】⇒【時間設定】⇒【自動的にインターネット時刻サーバーと同期】を OFF にする⇒日付と時刻を手入力⇒【適用】をタップ (本製品の電源を切ると時刻が止まるため、再度、手動で時刻を設定してください)
2. コピー済のファイルを削除します。
3. 再度、SDカードにファイルをコピーします。

本製品のリセット方法

次の手順でリセットすると、設定を工場出荷設定に戻せます。

1. 本製品の電源ボタンを長押し (3秒間) し、電源を入れます。
2. 先の細いもので本体側面にあるリセットボタンを長押し (3秒間) し、離します。
3. しばらくすると Wi-Fi LED (Wi-Fi LED) が点滅に変わります。
4. Wi-Fi LED が点灯に変わると、リセットは完了です。

最新の製品情報をご確認ください


弊社ホームページの製品情報にて下記の情報を公開しています。下記アドレス (またはQRコード) から本製品の製品情報ページにアクセスしてご確認ください。

- 画面でみるマニュアル
本紙では紹介しきれない、さまざまな機能について掲載しています。
- 動画マニュアル
本製品の基本的な使い方を動画でわかりやすく解説しています。
- 動作確認済み機種
弊社で動作確認をおこなった機種の一覧を掲載しています。
- ダウンロード
製品本体の最新のファームウェア情報などを公開しています。
- FAQ (よくある質問)
ご質問の多い事項をQ&A形式で公開しています。

動画・写真・音楽・ドキュメントの参照

ホーム画面には、動画・写真・音楽・ドキュメントの4つの項目が配置されています。お気に入りや管理したり、最近開いたファイルを再生したりすることができます。

ファイルのコピーや削除などはフォルダ(エクスプローラー)にておこないます

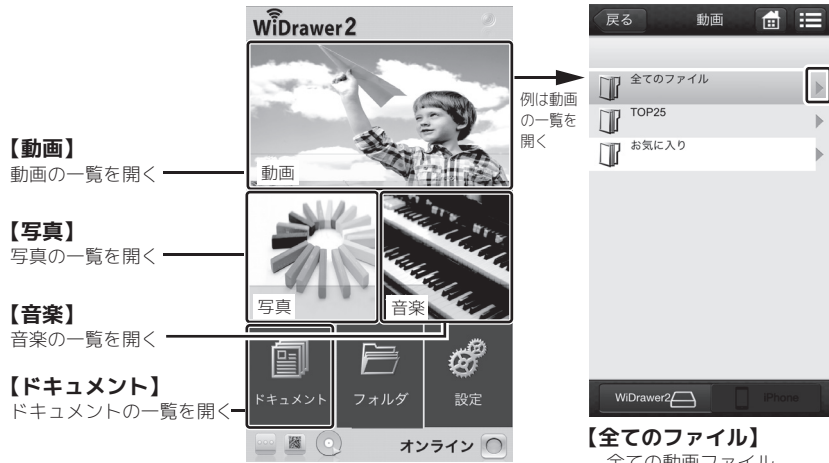

- 【動画】
動画の一覧を開く
- 【写真】
写真の一覧を開く
- 【音楽】
音楽の一覧を開く
- 【ドキュメント】
ドキュメントの一覧を開く

【表示切替】
リスト表示、タイル表示の切り替え
ファイルやフォルダのソート

【(ハート) お気に入り】
タップすると赤いハートに変わり、お気に入りに登録

画面下部の【WiDrawer2】を選択時は DLNA 対象フォルダの動画が、【iPhone (Android は MyDevice)】を選択時はスマホ内部の動画が抽出され一覧で表示されます。

- 【全てのファイル】
全ての動画ファイル
- 【TOP25】
最近開いたファイル TOP25
- 【お気に入り】
お気に入りに登録したファイル

※1. 初めてデータにアクセスする、またはファイルの保存数が多い場合は、リスト表示されるまで時間がかかります。

ファイルの再生方法は
表面「フォルダ(エクスプローラー)について」をご参照ください

製品情報ページ
<http://www.ratocsystems.com/products/subpage/sd2d.html>