

# RS0-U2FBK ユーザーズマニュアル REV2.0

## 1. 導入の前に

### パッケージ内容の確認


REX-PCIU2/PCIU2用フロントベイ拡張キットには、次のものが同梱されております。不足の場合は、お手数ですが販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。

- 3.5 インチ USB2.0 拡張フロントベイ  
接続ケーブル
- 5 インチベイマウンターキット(組み立て式)
- ユーザーズマニュアル(本書)

## 2. セットアップ

### 2-1. 3.5 インチベイへの取り付け方法

1. パソコン本体の電源を切って作業を行ってください。3.5 インチベイに取り付ける場合、5 インチベイマウンターキットを使用せず取り付けます。添付の接続ケーブルを下図のように取り付けてください。

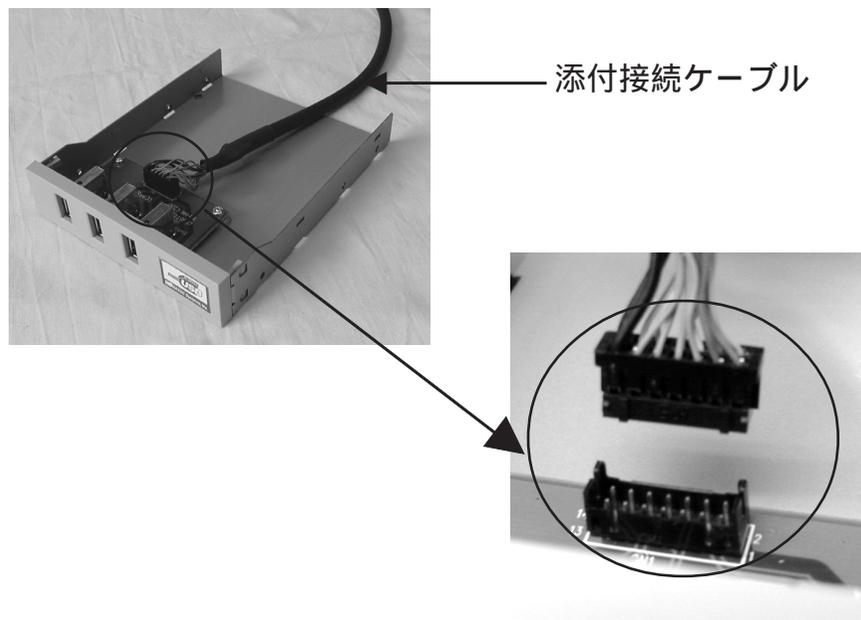


2. 接続ケーブルを取り付けた USB2.0 拡張フロントベイをパソコンの前方より挿入し、添付のネジを使用して固定します。




2ヶ所ネジで固定します。  
反対側も同様に2ヶ所ネジ止めをしてください。


2種類のネジが添付されていますが、ネジやまの幅が短い方をご使用ください。

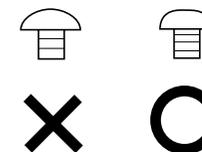

3. USB2.0 拡張フロントベイに取り付けた接続ケーブルのもう一方の端を REX-PCIU2 に取り付けてください。

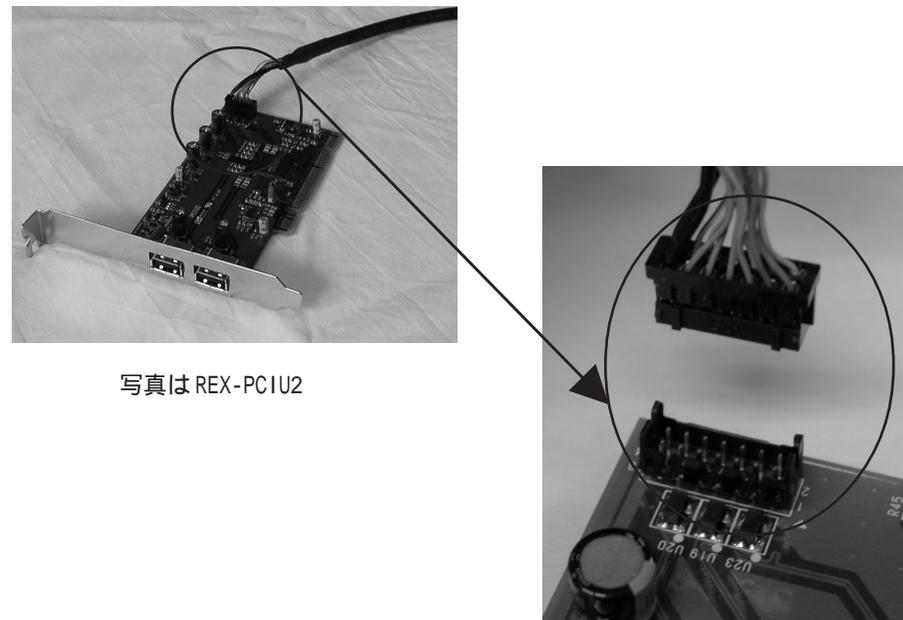


5. REX-PCIU2/PCIFU2 を PCI スロットに装着します。接続には十分に注意して装着してください。
  - a. スロットに対し、ポートが傾いた状態で装着しご利用になると、本製品やパソコン本体が破損する恐れがあります。
  - b. 金色の接触部が白いソケットに完全に見えなくなるまで挿入します。
  - c. 下図のようにブラケットは必ずネジ止めを行ってください。


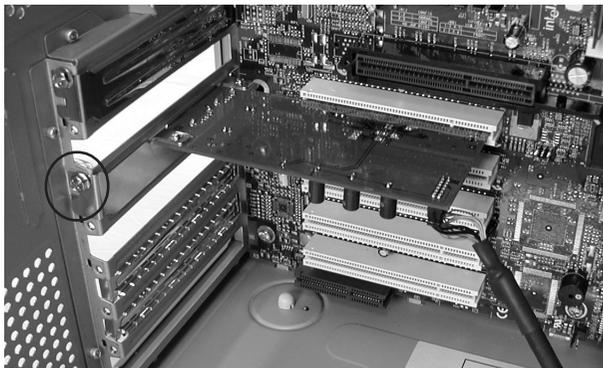


## 2-2. 5 インチベイへの取り付け方法


1. パソコン本体の電源を切って作業を行ってください。5 インチベイに格納する場合は、組み立て式の 5 インチベイマウンターキットの組み立てを行います。下図のように右レール、左レールを前面パネルにスライドさせて、完全に取り付けてください。

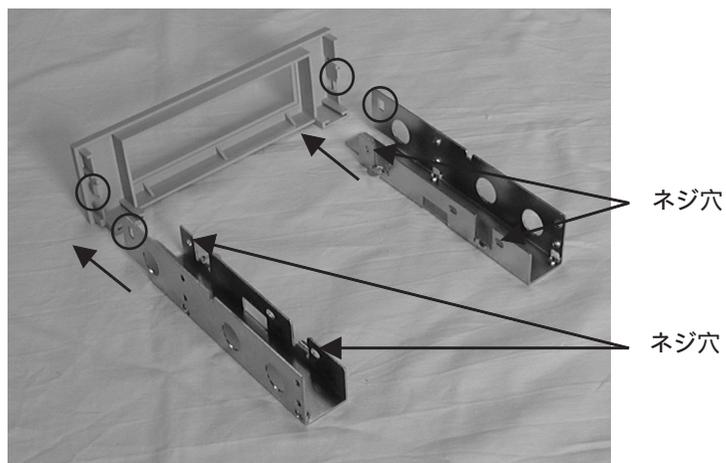

2. USB2.0 拡張フロントベイ本体を丸印で示す金具の位置を良く確認して取り付け、左下図の前項 1 に示す**ネジ穴**4ヶ所に添付のネジで固定してください。

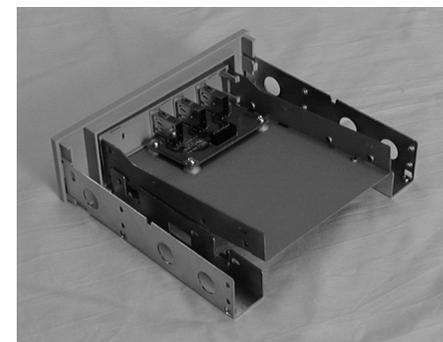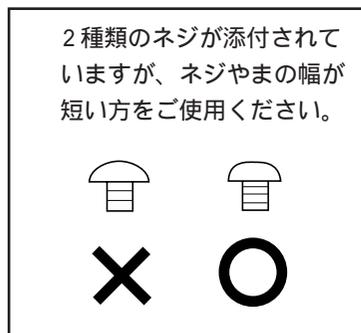


3. 添付の接続ケーブルを下図のように取り付けた後、固定するために上から、留め具を差込み固定します。

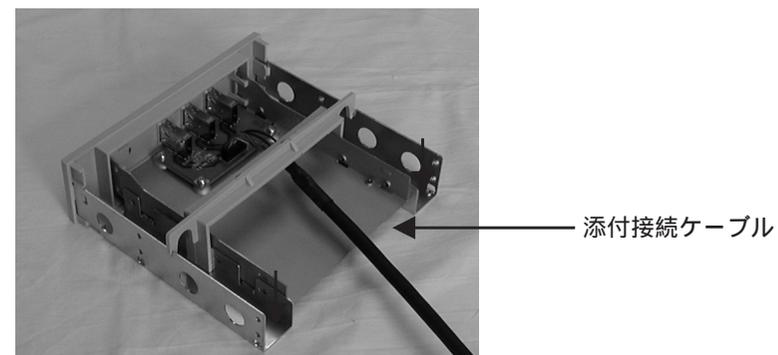

4. パソコンの前方より挿入し、添付のネジを使用して固定します。

2ヶ所ネジで固定します。  
反対側も同様に2ヶ所ネジ止めをしてください。

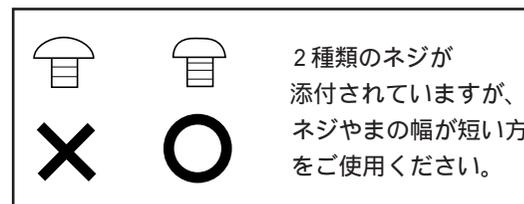

5. 「2-1. 項3.5 インチベイへの取り付け方法」のステップ 4. と 5 に従って、USB2.0 拡張フロントベイに取り付けた接続ケーブルのもう一方の端を REX-PCIU2/PCIFU2 に取り付け、REX-PCIU2/PCIFU2 を PCI スロットに装着してください。