


Wireless USB Hub and CardBus PC Card

REX-WUSB1 WH-CBA01/WD-HUB01

ユーザーズマニュアル


2008年12月 第1.0版

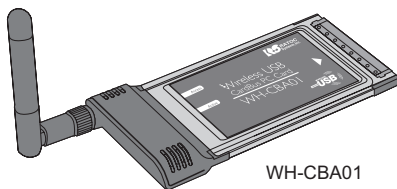

WH-CBA01



Certified Wireless USB
ロゴ認証テスト合格済

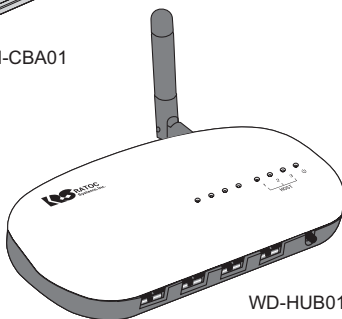

WD-HUB01

本製品を正しく安全にお使いいただくため
ご使用前に必ず本書をよくお読みください。

ラトックシステム株式会社

 **RATOC Systems, Inc.**

お取り扱い上の注意事項

この機器のUWB 無線機能の使用周波数帯は、UWB 無線システム以外の無線設備でも使用されています。

1. この機器のUWB 無線機能の使用は屋内、即ち住宅、マンション、ビル等の建築物内に限定されています。屋外で使用しないでください。
なお屋内であっても、イベント会場の中継放送が行われるような場所で使用する場合は、放送に支障を与える恐れがありますので、イベント主催者に確認してください。
2. この機器のUWB 無線機能の使用は、電波天文業務等に影響を及ぼす可能性があります。電波天文施設の周辺でこの機器を使用する場合は、下記連絡先にご相談ください。
3. 万一この機器から発射される電波により他の無線設備(衛星地球局並びに近傍で使用される5GHz帯無線LAN、携帯電話など)に有害な電波干渉が発生した場合には、離すなどの対処をしてください。電波干渉が継続する場合、速やかに電波の発射を停止した上、下記連絡先にご相談ください。

(連絡先) ラトックシステム サポートセンター

大阪 : 06-6633-0190 東京 : 03-5207-6410

<http://www.ratocsystems.com/mail/support.html>

<ご注意>

1. 本書の著作権はラトックシステム株式会社にあります。
 2. 本書の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一不審な点や誤りなどお気づきになりましたらご連絡お願い申し上げます。
 3. 本書の運用により生じた結果の影響については、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
 4. 本書の一部または全部を無断で使用・複製することはできません。
 5. 本書の内容は、将来予告なく変更する場合があります。
- “REX”は株式会社リコーが商標権を所有しておりますが、弊社はその使用許諾契約により本商標の使用が認められています。
 - Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
 - Wireless USBロゴはUniversal Serial Bus Implementers Forum, Inc.の商標です。
 - その他本書に記載されている商品名/社名などは、各社の商標または登録商標です。なお本書では、™、®マークは明記していません。

目次

● 安全にご使用いただくために	2
1 はじめに	3
-1. 動作環境	3
-2. ハブに接続可能な機器	3
-3. 使用可能な他社製ワイヤレスUSB機器	3
-4. 内容物の確認	4
-5. 各部の名称	5
-6. 使用上の注意	6
2 セットアップ手順の流れ	7
3 ドライバのインストール	8
4 PCカードのセットアップ	9
-1. ロッドアンテナの接続	9
-2. Windows Vistaの場合	10
-3. Windows XPの場合	12
5 ワイヤレスUSBハブのセットアップ	14
-1. ロッドアンテナの接続	14
-2. Windows Vistaの場合	15
-3. Windows XPの場合	18
6 ワイヤレスUSBマネージャ	22
7 ワイヤレスUSB 応用編	24
-1. 有線USBハブとして使う	24
-2. 複数パソコンで共用する	25
-3. ワイヤレスUSBハブを追加する	26
-4. ニューメリックアソシエーション	27
8 PCカード・ワイヤレスUSBハブの取り外し	29
-1. PCカードの取り外し	29
-2. ワイヤレスUSBハブの取り外し	30
9 ドライバの削除	31
10 トラブルシューティング	32
11 お問い合わせ	34
-1. 本製品に関するお問い合わせ	34
-2. プロダクトキーについて	34
-3. 修理について	35
-4. オプション品のご案内	35
12 一般仕様	36
● 質問用紙	

安全にご使用いただくために

本製品は安全に充分配慮して設計をおこなっていますが、誤った使い方をすると火災や感電などの事故につながり大変危険です。ご使用の際は、警告/注意事項を必ず守ってください。

表示について

この取扱説明書は、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、火災や感電などにより、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、感電やその他の事故により、人が負傷または物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。



警告

- 製品の分解や改造等は、絶対におこなわないでください。
- 無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重い物を載せることはおこなわないでください。
- 製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため、使用しないでください。



注意

- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
- ラジオやテレビ、オーディオ機器の近く、モーターなどのノイズが発生する機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
- 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、スピーカ等の磁気を帯びた物の近くで保管、使用しないでください。
- 煙が出たり異臭がする場合は、直ちにパソコンや周辺機器の電源を切り、電源ケーブルもコンセントから抜いてください。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故/火災事故/その他の障害が発生した場合、いかなる責任も負いかねます。
- 万一の事態に備えて、本製品をご使用になる前にパソコンのハードディスクや本製品に使用するハードディスク内に保存されているデータやプログラムのバックアップをおこなうことを推奨します。ハードディスクが破損したことによる損失、逸失利益等が発生した場合でも、いかなる責任も負いかねます。
- 取り付け時、鋭い部分で手を切らないよう、充分注意して作業をおこなってください。
- 配線を誤ったことによる損失、逸失利益等が発生した場合でも、いかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。本製品の使用は日本国内に限られます。海外での使用は絶対にしないでください。

1

はじめに

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。

本書は次の製品の導入ならびに運用方法を説明したマニュアルです。

- ・ワイヤレスUSBスターターキット(REX-WUSB1)
- ・ワイヤレスUSBハブ単品モデル(WD-HUB01)
- ・ワイヤレスUSB CardBus PCカード単品モデル(WH-CBA01)

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本書をよくお読みください。また、お読みになった後も本書は大切に保管してください。

1-1. 動作環境

- ◆ 対応OS : Windows Vista/XP

※Windows Vistaは64ビット版にも対応しています。Windows XPの64ビット版には対応していません。
※各OSの最新Service Packがインストールされた状態でご使用ください。

- ◆ 対応パソコン : CardBus PC Cardスロットを装備したWindowsPC

※セットアップ時にUSBポートも必要となります。

※CPU 1.2GHz以上、メモリ 512MB以上を推奨。

※法規制により、屋内での使用に限られています。このため、パソコンのACアダプタが接続されていない場合、本製品は使用できないようにつくられています。

1-2. ハブに接続可能な機器

USB接続可能なデバイス

※以下のUSB機器は使用できません。

・ワイヤレスLAN、Bluetooth機器

・アイソクロナス転送をおこなう機器(Webカメラ、スピーカー、TVチューナー、ワンセグチューナーなど)

※ワイヤレスUSBハブを有線USBハブとして使用する場合、上記の制限はありません。

使用方法⇒24ページ 7-1.「有線USBハブとして使う」参照。

※最新の動作確認情報はホームページ(<http://www.ratocsystems.com/>)にてご確認ください。

1-3. 使用可能な他社製ワイヤレスUSB機器

Certified Wireless USBロゴ認証テストに合格したワイヤレスUSB機器 (BandGroup#1のBand#3対応)であれば、組み合わせて使用できます。

●動作確認済みの組み合わせ

- ・ワイヤレスUSBハブ(WD-HUB01)とワイヤレスUSBホスト搭載NEC製パソコン(LJ750/LH)
- ・PCカード(WH-CBA01)とNEC製ワイヤレスUSBハブ(PC-AC-NW010C)

(2008年12月現在)


1 -4. 内容物の確認

パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。
万一不足がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンターまたは販売店までご連絡ください。


ご購入の製品によって梱包内容が異なります。ご注意ください。

ワイヤレスUSBスターキット (REX-WUSB1)

ワイヤレスUSBハブ単品モデル (WD-HUB01)




● ワイヤレスUSBハブ



● ロッドアンテナ



● ACアダプタ
(RSO-AC05-30)



● USBケーブル
(RCL-USBM-12)




● ハブスタンド




● ハブスタンド用ネジ

ワイヤレスUSB CardBus PCカード単品モデル (WH-CBA01)




● PCカード




● ロッドアンテナ




● アンテナスタンド



● ソフトウェア
CD-ROM …1枚

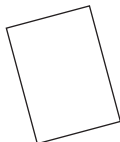


● ユーザーズマニュアル
(本書) …1冊




● 保証書…1枚

● ワイヤレスUSBハブ


----- (点線)はLEDインジゲータとコネクタ(またはスイッチ)の位置関係を示しています。

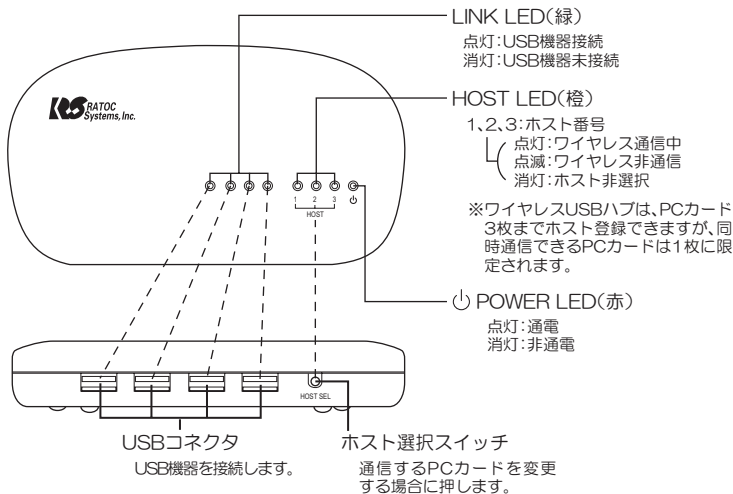

背面

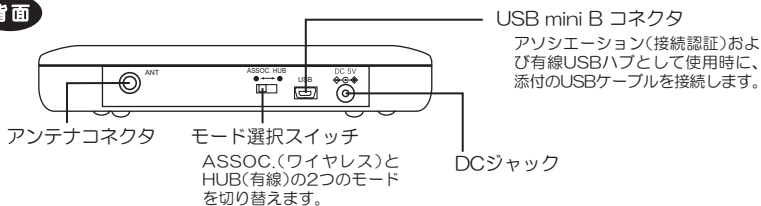

● PCカード

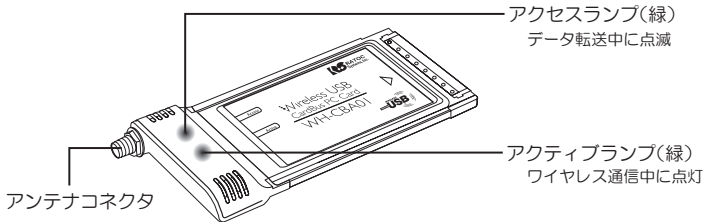

1-6. 使用上の注意

- ※ワイヤレスUSB CardBus PCカードとの通信に使用するデバイスは、Certified Wireless USB規格に準拠したものに限りです。
- ※本製品のワイヤレス機能の使用は、法規制により屋内のみに限定されています。屋外では使用しないでください。
- ※設置環境や遮蔽物の影響で、通信状態が悪くなる、または通信が切断される場合があります。
- ※同じ周波数帯域を使用する機器を近距離で同時使用した場合、通信速度が落ちる・通信不能になる場合があります。
- ※ワイヤレスUSBハブにUSB機器を複数台接続し、同時に使用するとパフォーマンスが低下する場合があります。
- ※周波数帯域が異なる無線機器(5GHzワイヤレスLANなど)でも極近傍で強い電波を発生している場合、通信に影響を受ける場合があります。
- ※ワイヤレスで使用する際は、ワイヤレスUSBハブからUSBケーブルを抜く必要があります。
- ※ワイヤレスUSBハブのアソシエーション(接続認証)は、ケーブルアソシエーションでおこないます。
- ※通信中に誤ってハブのホスト選択ボタンを押すと通信が切れます。
- ※有線USBハブとしてワイヤレスUSBハブを使用時、多段接続は本製品ハブを含め5段までとなります。
- ※ワイヤレスUSBハブへのREX-USBDVI接続は、1台までとなります。

【その他の注意】

- ※本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- ※製品改良のため、将来予告なく外観または仕様の一部を変更する場合があります。
- ※本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守及びサポートはおこなっておりません。
- ※本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。
- ※本製品の保証や修理に関しましては、添付の保証書に内容を明記しております。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。

2

セットアップ手順の流れ

※単品モデルでは、該当製品のセットアップのみお読みください。


ドライバのインストール



8ページ



PCカードのセットアップ



9ページ

PCカードをパソコンに認識させます。



ワイヤレスUSBハブのセットアップ



14ページ

アソシエーション（接続認証）をおこないます。



準備完了

USB機器を接続し使用できます。



アソシエーションとは


無線接続には、あらかじめ、接続しようとする相手の認証が必要です。これをアソシエーションと呼びます。ワイヤレスUSBデバイスをはじめて接続する場合に必ずおこなう作業です。本製品では、接続認証時、USBケーブルを使用します。これをケーブルアソシエーション方式と呼びます。

3

ドライバのインストール

添付CD-ROMにて、下記の手順でドライバのインストールをおこなってください。

1. 添付CD-ROMをCDドライブに挿入



2. 自動的にインストーラが起動


※起動しない場合、CD-ROM内の【RATOC-WUSB-Driver-1121JP-Setup.exe】を実行。
(ファイル名は若干変更になることがあります。)



3. 【次へ】をクリック

4. REX-WUSB1(ワイヤレスUSBスターターキット)の場合、すべてにチェックが入っていることを確認。

※WH-CBA01(PCカード)またはWD-HUB01(ワイヤレスUSBハブ)のみの場合は、インストールしない機能のチェックを外す。

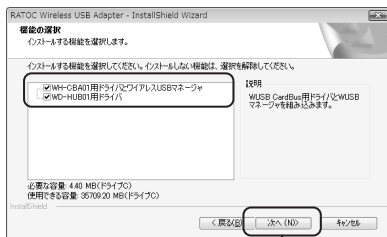

5. 【次へ】をクリック

6. 画面の指示に従いインストール

途中、次の画面が表示されますが、クリックして進めてください。


※処理は3回繰り返すことになり、インストールが完了するまで数分かかります。

(Windows Vistaの場合)



【インストール】をクリック

(Windows XPの場合)

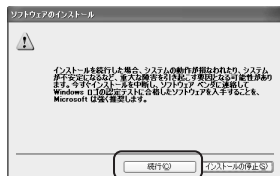

【続行】をクリック

7. インストール完了






8. 【完了】をクリックして再起動

以上で、インストール完了です。
9ページ**4**「PCカードのセットアップ」へ進んでください。

4 PCカードのセットアップ

4-1. ロッドアンテナの接続

添付ロッドアンテナを図のようにPCカードへ取り付けてください。

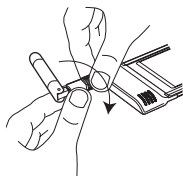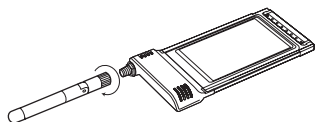


⚠ 注意

※アンテナの向きは、図のようにギザギザの部分を押さえながら回して調節してください。PCカードのアンテナコネクタに負荷がかかると破損する恐れがあります。

※PCカード通電時に、アンテナの取り付け/取替えをおこなわないでください。PCカードが破損することがあります。

※PCカードとハブの間に、電波を妨げるようなものがある場合やハブとの接続が切れやすい場合などは、アンテナスタンドを使用してください。

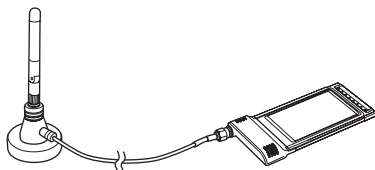


次の手順に進んでください。

4-2. 【Windows Vistaの場合】: ⇒10ページ

4-3. 【Windows XPの場合】: ⇒12ページ

4 -2. Windows Vistaの場合

1. 添付CD-ROMにてドライバのインストールをおこなってください。
⇒ 未インストールの場合は、8ページ**3**「ドライバのインストール」参照
2. ノートパソコンで使用する場合、ACアダプタを接続していること(①)を確認後、PCカードをパソコンに挿入(②)してください。


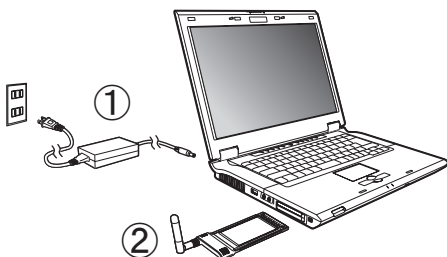


⚠ 注意

必ずパソコンにACアダプタを接続してください。

※法規制により屋内での使用に限られており、パソコンのACアダプタが接続されていない場合は電波の発射を停止することが義務付けられています。ACアダプタを抜くと、ワイヤレスUSB接続は強制的に切断されます。


3. 自動的にドライバソフトウェアがインストールされます。

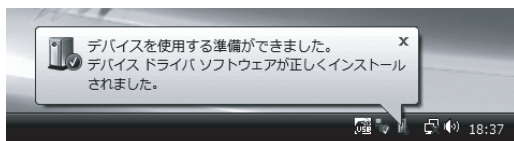

セットアップの確認

4. PCカードとドライバが、正常にセットアップされたことを確認します。
 ※以下、「デバイスマネージャ」の開き方(一例)を説明します。
 【スタート】→【コンピュータ】を開いてください。

5. コマンドバーから【システムのプロパティ】をクリックしてください。

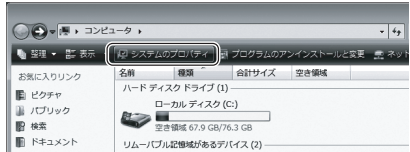

6. タスクから【デバイスマネージャ】をクリックしてください。



7. 次のメッセージが表示された場合は、【続行】をクリックしてください。




8. 【デバイスマネージャ】の画面にて、次の点を確認してください。

①【ユニバーサル シリアル バスコントローラ】をダブルクリック。

②【RATOC Systems UWB Radio Controller】と【RATOC Systemes Wireless USB Host Controller】が表示されていれば、ドライバは正常にインストールされています。




表示されていない場合は、PCカードを確実に取り付けているか確認してください。それでも表示されていない場合は、ドライバが正常にインストールされていません。30ページ ②「ドライバの削除」後に、再インストールをおこなってください。

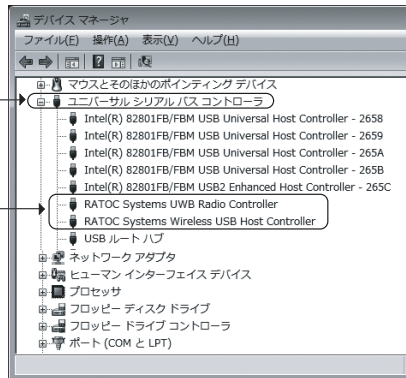

9. 以上で、PCカードのセットアップは完了です。
 14ページ ⑤「ワイヤレスUSBハブのセットアップ」へ進んでください。

4 -3. Windows XPの場合

1. 添付CD-ROMにてドライバのインストールをおこなってください。
⇒ 未インストールの場合は、8ページ**3**「ドライバのインストール」参照
2. ノートパソコンで使用する場合、ACアダプタを接続していること(①)を確認後、PCカードをパソコンに挿入(②)してください。

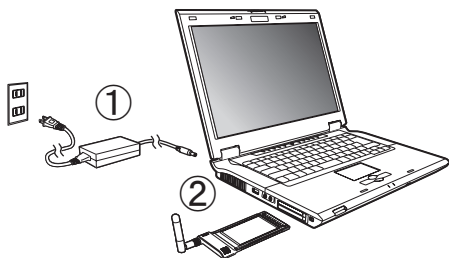

⚠ 注意

必ずパソコンにACアダプタを接続してください。


※法規制により屋内での使用に限られており、パソコンのACアダプタが接続されていない場合は電波の放射を停止することが義務付けられています。ACアダプタを抜くと、ワイヤレスUSB接続は強制的に切断されます。

3. 新しいハードウェアとして認識され、次の画面が表示されます。
手順に従い、ドライバのインストールを完了してください。


途中、「ロゴテストに合格していません。」の警告画面が表示されますが、**【続行】**をクリックしてください。

RATOC Systems UWB Radio Controllerのインストール


- ①「いいえ、今回は接続しません」を選択し、**【次へ】**をクリック

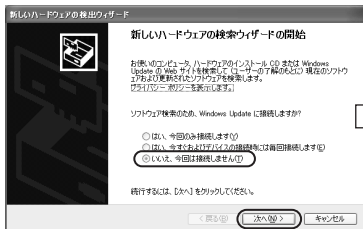

- ②「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」を選択し、**【次へ】**をクリック

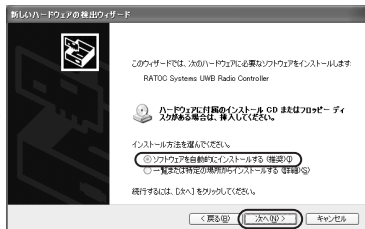

- ③次の画面が表示されるが、**【続行】**をクリック

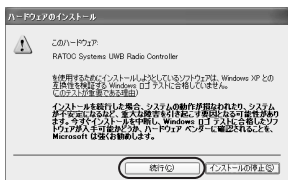


- ④インストール完了、**【完了】**をクリック



4. 再び、次の画面が表示されます。
手順3.と同様の手順で、ドライバのインストールを完了してください。

RATOC Systems Wireless USB Host Controllerのインストール

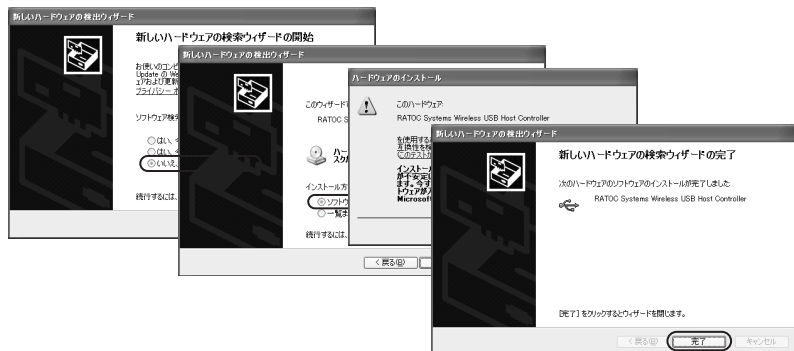

セットアップの確認

5. PCカードとドライバが、正常にセットアップされたことを確認します。
【スタート】→【コントロールパネル】(→【パフォーマンスとメンテナンス】)→【システム】をダブルクリックし「システムのプロパティ」を開いてください。
6. 【ハードウェア】タブをクリックし、【デバイスマネージャ】をクリックしてください。
7. 【デバイスマネージャ】の画面にて、次の点を確認してください。

- ①【USB(Universal Serial Bus)コントローラ】をダブルクリック。
- ②【RATOC Systems UWB Radio Controller】と【RATOC Systems Wireless USB Host Controller】が表示されている場合は、ドライバは正常にインストールされています。



表示されていない場合は、PCカードを確実に取り付けているか確認してください。それでも表示されていない場合は、ドライバが正常にインストールされていません。31ページ ②「ドライバの削除」後に、再インストールをおこなってください。




8. 以上で、PCカードのセットアップは完了です。
14ページ ⑤「ワイヤレスUSBハブのセットアップ」へ進んでください。

5

ワイヤレスUSBハブのセットアップ

5-1. ロッドアンテナの接続


添付ロッドアンテナを図のようにワイヤレスUSBハブへ取り付けてください。

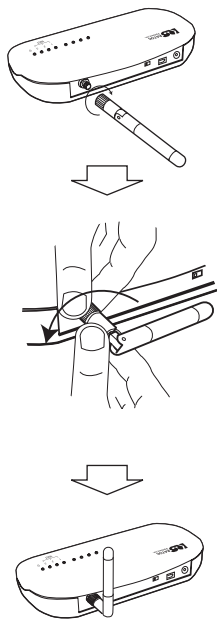

⚠ 注意

- ※アンテナの向きは、図のようにギザギザの部分を押さえながら回して調節してください。ワイヤレスUSBハブのアンテナコネクタに負荷がかかると破損する恐れがあります。
- ※ワイヤレスUSBハブ通電時に、アンテナの取り付け/取替えをおこなわないでください。ワイヤレスUSBハブが破損することがあります。

※設置場所の関係で電波の受信が弱い場合や、ホストとの接続が頻繁に切れる場合などは、ハブスタンドを使用すると受信強度を改善できる場合があります。

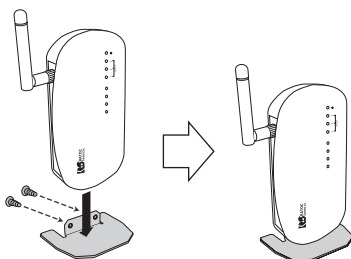


次の手順に進んでください。

- 5-2. [Windows Vistaの場合]:** ⇒15ページ
- 5-3. [Windows XPの場合]:** ⇒18ページ



5 -2. Windows Vistaの場合

- 添付CD-ROMにてドライバのインストールをおこなってください。
⇒ 未インストールの場合は、8ページ**3**「ドライバのインストール」参照
- ワイヤレスUSBハブのモード選択スイッチがASSOC.に入っていること(①)を確認後、ACアダプタ(②)、USBケーブル(③)の順に接続してください。

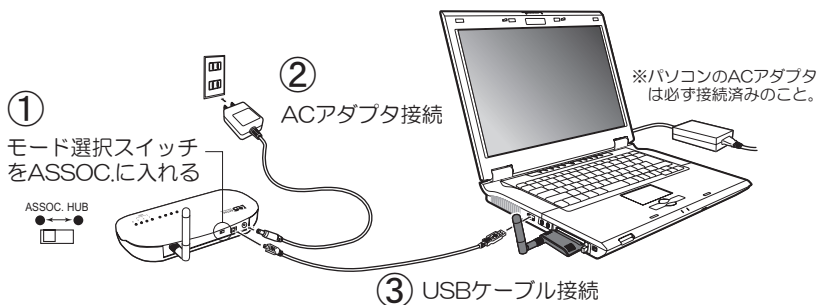

⚠ 注意


- 必ずパソコンにACアダプタを接続してください。
※法規制により屋内での使用に限られており、パソコンのACアダプタが接続されていない場合は電波の発射を停止することが義務付けされています。ACアダプタを抜くと、ワイヤレスUSB接続は強制的に切断されます。
- ワイヤレスUSBハブのACアダプタは抜かないでください。
抜くと常に電源OFFとなり動作しません。
※必ず添付のACアダプタを使用してください。

- 自動的にドライバソフトウェアがインストールされます。



- 自動的にワイヤレスUSBマネージャ画面が表示されます。

※ワイヤレスUSBマネージャについては、22ページ**6**「ワイヤレスUSBマネージャ」を参照してください。

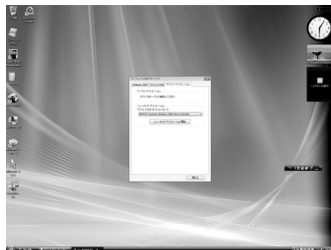

5. すこし待つと、ケーブル アソシエーション画面が表示されます。
次の手順で、ケーブル アソシエーションをおこなってください。

①【アソシエーション】をクリック



②”アソシエーションに成功しました！”を確認し、【終了】をクリック




6. 以上で、アソシエーション作業が完了しました。
ワイヤレスUSBマネージャの【閉じる】をクリックし、画面を閉じます。

7. USBケーブルを抜いてください。

※パソコンとワイヤレスUSBハブの距離は、
3m以内を推奨します。



※ACアダプタは抜かない
てください。

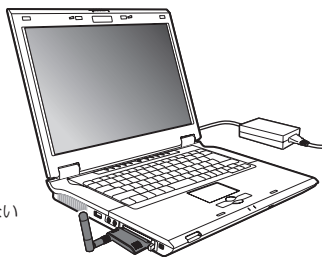

8. ”Device Wire Adaptor”が接続されたメッセージで、ワイヤレスUSBハブ
が無線で接続され、すべてのドライバソフトウェアのインストールが完了されます。




9. ワイヤレスUSBハブにUSB機器を接続し、使用できます。
※各ポートの最大消費電流(500mA)を超えての接続はできません。



ワイヤレスUSBハブのHOST LEDで点灯している番号が、
ご使用ホスト(PCカードなど)が設定されたホスト番号となります。
ホスト番号は、複数台のホストでワイヤレスUSBハブを使用される場合に
使用します。 ⇒25ページ **7**-2.「複数パソコンで共用する」参照

 デバイスマネージャには次のように登録されています。


ワイヤレスUSBハブは、“RATOC Systems Wireless USB Device Wire Adapter”としてデバイスマネージャに登録されます。

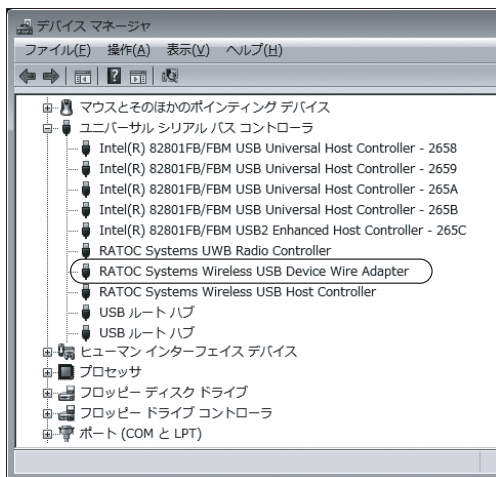

※デバイスマネージャの開き方は、11ページを参照してください。

5-3. Windows XPの場合

1. 添付CD-ROMにてドライバのインストールをおこなってください。
⇒ 未インストールの場合は、8ページ**3**「ドライバのインストール」参照
2. ワイヤレスUSBハブのモード選択スイッチがASSOC.に入っていること**(1)**を確認後、ACアダプタ**(2)**、USBケーブル**(3)**の順に接続してください。

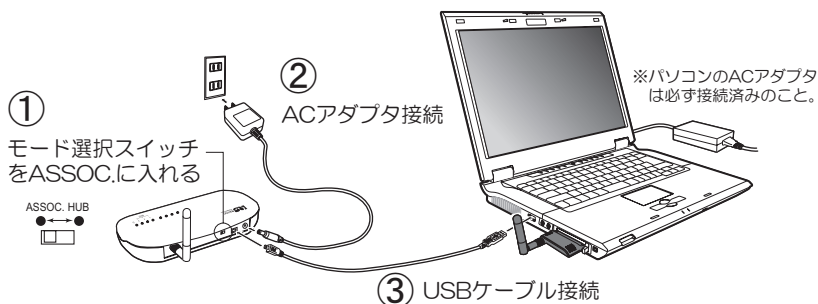

⚠ 注意

- 必ずパソコンにACアダプタを接続してください。
※法規制により屋内での使用に限られており、パソコンのACアダプタが接続されていない場合は電波の発射を停止することが義務付けされています。ACアダプタを抜くと、ワイヤレスUSB接続は強制的に切断されます。
- ワイヤレスUSBハブのACアダプタは抜かないでください。
抜くと常に電源OFFとなり動作しません。
※必ず添付のACアダプタを使用してください。

3. 自動的にワイヤレスUSBマネージャ画面が表示されますが、このまま手順**4.**に進んでください。

※ワイヤレスUSBマネージャについては、22ページ**6**「ワイヤレスUSBマネージャ」を参照してください。





4. 新しいハードウェアとして認識され、次の画面が表示されます。
手順に従い、ドライバのインストールを完了してください。

途中、“ログテストに合格していません。”の警告画面が表示されますが、【続行】をクリックしてください。

RATOC Systems USB Cable Association Deviceのインストール

- ① “いいえ、今回は接続しません”を選択し、【次へ】をクリック
② “ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）”を選択し、【次へ】をクリック

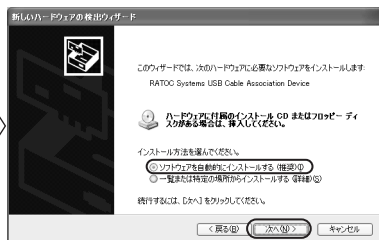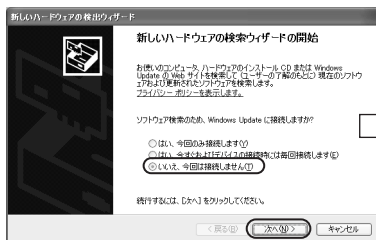

- ③ 次の画面が表示されるが、【続行】をクリック
④ インストール完了、【完了】をクリック



5. すこし待つと、ケーブル アソシエーション画面が表示されます。
次の手順で、ケーブル アソシエーションをおこなってください。

- ① 【アソシエーション】をクリック
② “アソシエーションに成功しました！”を確認し、【終了】をクリック




6. 以上で、アソシエーション作業が完了しました。
ワイヤレスUSBマネージャの【閉じる】をクリックし、画面を閉じます。

7. USBケーブルを抜いてください。

※パソコンとワイヤレスUSBハブの距離は、3m以内を推奨します。



※ACアダプタは抜かないでください。

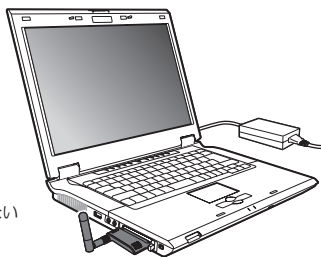


8. 再び、新しいハードウェアとして認識され、次の画面が表示されます。

手順に従い、ドライバのインストールを完了してください。

途中、“ロゴテストに合格していません。”の警告画面が表示されますが、**【続行】**をクリックしてください。

RATOC Systems Wireless USB Device Wire Adapterのインストール

① “いいえ、今回は接続しません”を選択し、**【次へ】**をクリック

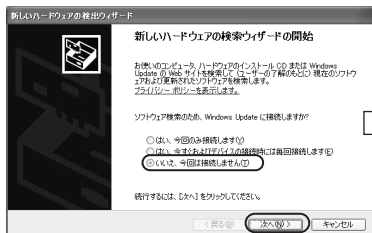

② “ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)”を選択し、**【次へ】**をクリック



③ 次の画面が表示されるが、**【続行】**をクリック



④ インストール完了、**【完了】**をクリック



9. 以上で、ワイヤレスUSBハブが無線で接続され、すべてのドライバソフトウェアのインストールは完了です。

10. ワイヤレスUSBハブにUSB機器を接続し、使用できます。

※各ポートの最大消費電流(500mA)を超えての接続はできません。




ワイヤレスUSBハブのHOST LEDで点灯している番号が、ご使用ホスト(PCカードなど)が設定されたホスト番号となります。ホスト番号は、複数台のホストでワイヤレスUSBハブを使用される場合に使用します。⇒25ページ 7-2、「複数パソコンで共用する」参照



デバイスマネージャには次のように登録されています。

ワイヤレスUSBハブは、「RATOC Systems Wireless USB Device Wire Adapter」としてデバイスマネージャに登録されます。

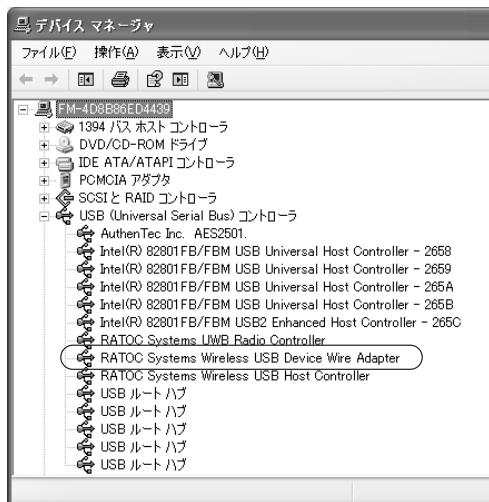

※デバイスマネージャの開き方は、13ページを参照してください。

6

ワイヤレスUSBマネージャ

ワイヤレスUSBマネージャはサービスプログラムです。PCカードを接続すると、タスクトレイに右記アイコンが登録されます。アイコンをダブルクリックすると、設定画面が開きます。




●メニュー

アイコンの右クリックでメニューが表示されます。


[ワイヤレスUSBマネージャ]
設定画面を開きます。

[情報] バージョン情報を表示します。
[終了] ワイヤレスUSBマネージャを終了します。

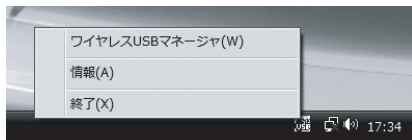

●接続状況表示

アイコンにマウスカーソルをあわせるとデバイスの接続状況が表示されます。

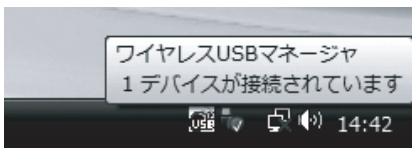


●Device Wire Adaptorの接続・切断メッセージ

ワイヤレスUSB通信の開始（接続）と終了（切断）のメッセージが下記のように表示されます。

ワイヤレスUSBホストコントローラが接続されると、右記のメッセージが表示されます。



アイコンをクリックし" Device Wire Adapterを切断します"を選択すると、ワイヤレスUSBホストコントローラが切断されます。



ワイヤレスUSBホストコントローラが切断されると、右記のメッセージが表示されます。



●WiMedia UWBタブ

各種情報の表示のみで、設定の変更はできません。



●ワイヤレスUSBタブ


[ワイヤレスUSB ホストコントローラ]
ホスト名 (例は、WH-CBA01) を表示しています。

[ワイヤレスUSBデバイスリスト]
利用可能なデバイス (例は、WD-HUB01) を表示しています。現在接続しているアイコンは緑色となります。

[名称変更]ボタン
ホストまたはデバイス名を変更することができます。

[削除] デバイスリストから登録を削除できます。
[切断] デバイスの切断ができます。

[接続設定]
許可時間だけ接続を許可する場合は、”常に接続を許可する”のチェックを外します。

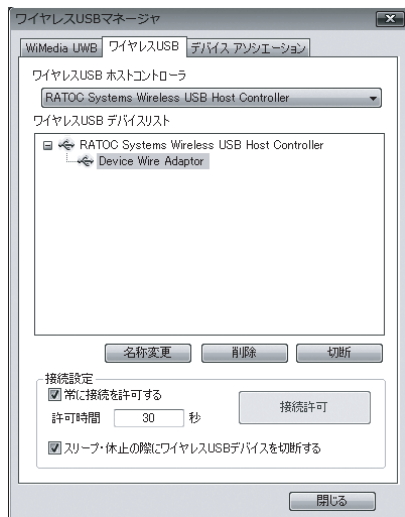


●デバイス アソシエーションタブ

ニューメリック アソシエーションをおこなうコントローラをリストより選択し、【ニューメリック アソシエーション開始】をクリックします。
⇒27ページ

7-4 「ニューメリックアソシエーション」参照


※ニューメリック アソシエーション (USBケーブルを必要としない認証方式)をおこなうには、ホストとデバイスの両方が対応している必要があります。WD-HUB01は対応していません。

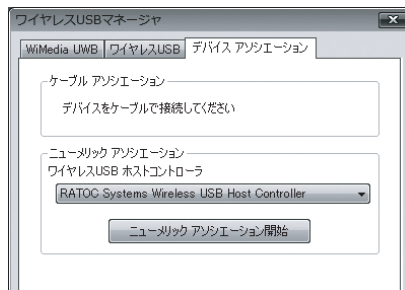


7 ワイヤレスUSB 応用編

7-1. 有線USBハブとして使う

モード選択スイッチをHUBに入れると、ワイヤレスUSBハブは、有線USBハブとしての使用が可能です。OS標準ドライバが自動でインストールされますので、添付CD-ROMにてのドライバのインストールは不要です。接続は、下図の手順でおこなってください。

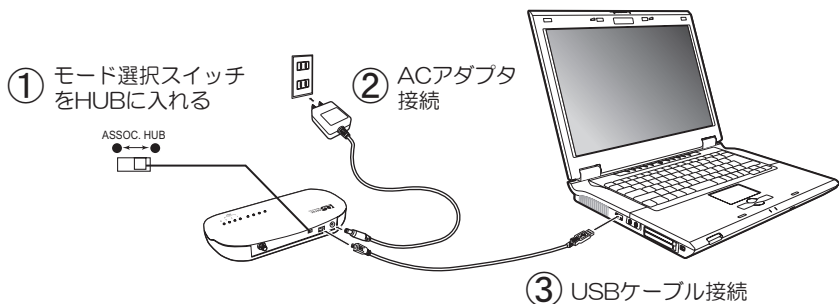

デバイスマネージャ上では、“汎用USBハブ”と登録されます。

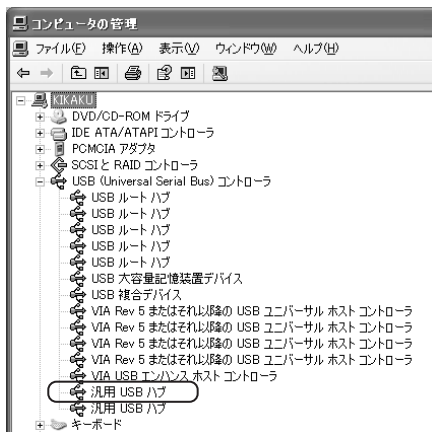

【ご注意】

※有線USBハブとして使用する場合、接続できるUSB機器は特に制限がありません。アイソクロナス転送のUSB機器、ワイヤレスLAN、Bluetooth機器も接続できます。

※給電はACアダプタでおこないます。ケーブル給電はできません。

※各ポートの最大消費電力(500mA)を超えての接続はできません。


7 -2. 複数パソコンで共用する

ワイヤレスUSBハブは、通信するパソコンの切り替えが可能です。次のようにして、1セットのREX-WUSB1を複数パソコンで共用できます。

パソコンはあらかじめ、PCカードのセットアップとワイヤレスUSBハブのセットアップをしておきます。

セットアップ手順 (1台目と同じ手順です) ⇒9ページ **4**「PCカードのセットアップ」参照
⇒14ページ **5**「ワイヤレスUSBハブのセットアップ」参照


ワイヤレスUSBハブを使用したいパソコンに、PCカードを付け替えます。セットアップ時のアソシエーションによりホストを登録できていますので、ワイヤレスUSBハブが自動的にホストを検出し、接続を開始します。

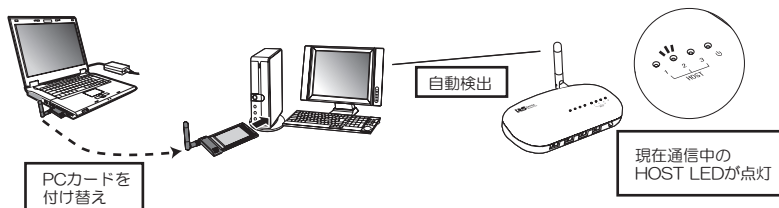

また、PCカードを追加購入し各パソコンに装着したままでも、ホスト選択スイッチにより、切り替えての共用が可能です。Certified Wireless USBホスト搭載のパソコンも追加が可能です。追加手順については、ご使用のパソコンの取扱説明書を参照してください。

※追加できるパソコン(ホスト)は、Certified Wireless USBロゴ認証テストに合格したものに限られます。(BandGroup#1のBand3対応)

PCカードの追加購入 ⇒35ページ **11**-4.「オプション品のご案内」参照

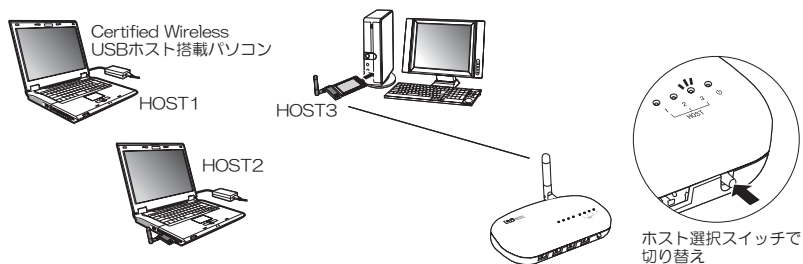

【ご注意】


※アソシエーションにより、ワイヤレスUSBハブにホストを3台まで登録できますが、同時に3台のパソコンがワイヤレスUSBハブを使用することはできません。

※26ページの【ご注意】も必ずお読みください。

7-3. ワイヤレスUSBハブを追加する


アソシエーション(接続認証)により、ワイヤレスUSBハブを追加することができます。

ワイヤレスUSBハブの追加購入 ⇒35ページ **11**-4、「オプション品のご案内」参照
セットアップ手順 ⇒14ページ **5**「ワイヤレスUSBハブのセットアップ」参照
(1台目と同じ手順です)

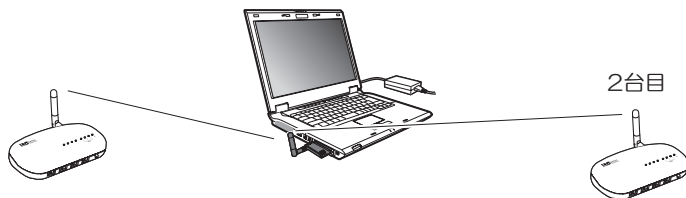

また、将来発売が予想されるネイティブのCertified Wireless USBデバイス製品も追加が可能です。追加の手順は、接続するCertified Wireless USBデバイス製品の取扱説明書を参照してください。

※追加できる機器は、Certified Wireless USBロゴ認証テストに合格したワイヤレスUSBデバイス(BandGroup#1のBand3対応)に限られます。

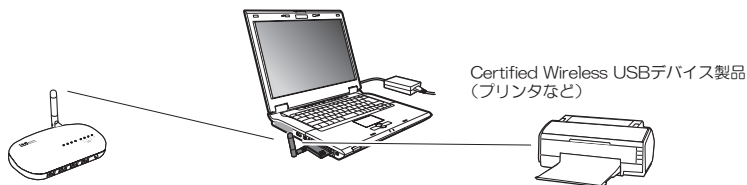

【ご注意】

※パソコンとワイヤレスUSBハブは半径3m(推奨)の距離範囲を目安に設置してください。

※ワイヤレスUSBハブにUSB機器を複数台接続し、同時に使用するとパフォーマンスが低下する場合があります。

※同じ周波数帯域を使用する機器(本製品含む)を近距離に設置または同時使用した場合、通信速度が低下する・通信不能になる場合があります。使用しない機器はできるだけ取り外してください。

7-4. ニューメリックアソシエーション

アソシエーション(接続認証)には、ケーブルアソシエーション方式と、ニューメリックアソシエーション方式があります。

ケーブルアソシエーションではUSBケーブルを使用しますが、ニューメリックアソシエーションでは、USBケーブルは使用せず数値整合でデバイスとホスト間を関連付けます。



※PCカード(WH-CBA01)は、ニューメリックアソシエーションおよびケーブルアソシエーションに対応しています。ニューメリックアソシエーションに対応したワイヤレスUSB機器と接続する場合は、下記の手順を参考にし、接続認証をおこなってください。

※ワイヤレスUSBハブ(WD-HUB01)の接続認証は、ケーブルアソシエーションでおこないます。ニューメリックアソシエーションには対応していません。

ニューメリックアソシエーションの作業手順は、次の通りです。


※詳しい手順は、デバイス側のワイヤレスUSB機器の取扱説明書を参照してください。

1. 【ニューメリックアソシエーション開始】をクリックします。



2. ホストはアソシエーション待ち状態になります。

デバイス側でニューメリックアソシエーションを開始してください。

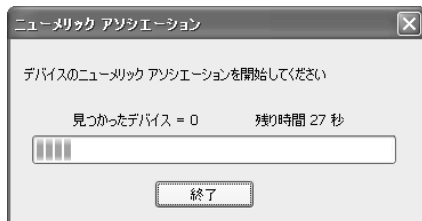

3. デバイスの名前とアソシエーション番号が表示されます。

デバイス側の表示装置に表示されているアソシエーション番号と同一であることを確認し、【アソシエーション】をクリックしてください。



4. "アソシエーションに成功しました！"の表示で、アソシエーション作業は完了です。

【終了】をクリックし、画面を閉じます。



8

PCカード・ワイヤレスUSBハブの取り外し

8-1. PCカードの取り外し


※例はWindows Vistaの画面です。Windows XPでは画面が若干異なります。

WH-CBA01はパソコンの電源を入れたまま、パソコンから取り外すことができます。

1. Windowsのタスクバーにあるハードウェアの安全な取り外しアイコンをクリックしてください。




2. 次のようなメッセージが表示されますので、このメッセージを選択してください。



3. 【安全に取り外すことができます】のメッセージが表示されますので、【OK】し (Windows XPはメッセージ表示のみ)WH-CBA01を取り外してください。

Vistaの場合

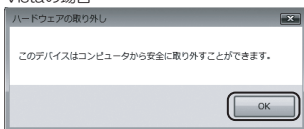

XPの場合



- パソコン電源を入れたままPCカードを取り付けて問題ありません。
- ワイヤレスUSBマネージャでの切断操作は不要です。
- パソコン電源を切ってから取り外す場合、上記手順は必要ありません。

8-2. ワイヤレスUSBハブの取り外し

WD-HUB01はパソコンの電源を入れたまま、パソコンから取り外すことができます。

1. 接続しているUSB機器の安全な取り外しをおこなってください。

※USB機器の取り外し方法は、ご使用のUSB機器の取扱説明書を参照してください。

2. WD-HUB01に接続のACアダプタを取り外し、電源を切ります。

9

ドライバの削除

Windows Vistaの場合

※ワイヤレスUSBを削除する必要がある場合のみ、実行してください。

1. 【スタート】→【コントロールパネル】→【プログラムのアンインストール】
(クラシック表示では【プログラムと機能】)を選択してください。
2. 【RATOC Wireless USB Adapter】を選択し、【アンインストール】をクリックしてください。




3. 確認画面が表示されますので【はい】をクリックしてください。



4. アソシエーション情報を削除してよい場合は、【はい】をクリックしてください。



5. ドライバの削除は完了です。
【完了】をクリックし、再起動してください。

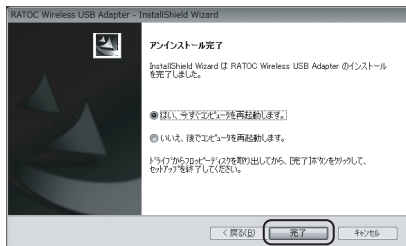

Windows XPの場合

※ワイヤレスUSBを削除する必要がある場合のみ、実行してください。

1. 【スタート】→【コントロールパネル】→【プログラムの追加と削除】を開いてください。
2. 【RATOC Wireless USB Adapter】を選択し、【削除】をクリックしてください。



3. 確認画面が表示されますので【はい】をクリックしてください。



4. アソシエーション情報を削除してよい場合は、【はい】をクリックしてください。



5. ドライバの削除は完了です。【完了】をクリックし、再起動してください。



Q1. USB機器の認識はしますが、使用できません。

- A1.** FOMA通信ケーブル+docomo DataLinkなどの組み合わせで、COMポート取得までは可能ですが、アプリケーションがデバイスを認識しない/使用できないなどの現象を確認しています。
有線USBハブに切り替えてご使用ください。

**Q2. ・Windowsログオン並びにスタートアップで使用するUSB機器(指紋認証ユニットなど)が使用できません。
・REX-WUSB1に接続しているハードディスクへインストールしたアプリケーションが起動できません。**

- A2.** 本製品は、WH-CBA01→WD-HUB01の順に認識されます。ログオン段階では全てのハードウェアドライバが読み込み完了していないため、ログオン時やスタートアップなどで使用することはできません。
また、USBポートの抜き差しにてセキュリティとして扱う機器やUSB接続タイプの認証キーデバイスについても使用できません。

Q3. 大量もしくは膨大なサイズのファイル/データ処理完了までの時間が、有線直結時より2倍から4倍かかります。

- A3.** 常に無線の状態に合わせて通信速度を調整し、通信状態の安定を図ります。そのため、負荷が大きくなると速度が落ち、処理時間がかかります。
ロッドアンテナの向きや角度、WD-HUB01の位置などを調節しながら、設置してください。

Q4. WD-HUB01を横置きで使用すると接続がとぎれてしまいます。

- A4.** WD-HUB01は付属スタンドを使用して、立てた状態で設置してください。(通信状態が良くなる場合があります。)

**Q5. ・WH-CBA01とWD-HUB01の間に遮蔽物や遮断物があると、接続できません。
・WH-CBA01とWD-HUB01の間に約2秒以上、人が通ったり遮ったりした場合、接続がとぎれます。**

- A5.** 本製品は、半径3m以内(推奨)で使用してください。また、遮蔽物や遮断物がない場所で使用してください。
WH-CBA01とWD-HUB01の間に人通りが極力ない場所に設置してください。

Q6. 壁際にWH-CBA01もしくはWD-HUB01を設置すると接続されません。


A6. 壁際に設置した場合、無線電波に悪影響が出ますので、壁際以外の場所で使用してください。

Q7. WD-HUB01で、Webカメラ・USBオーディオ(弊社ではREX-Linkシリーズなど)・ワンセグチューナー・USBスピーカーなどが使用できません。

A7. 上記機器はアイソクロナス機器であるため、ワイヤレス接続時は使用できません。
有線USBハブに切り替えてご使用ください。

なお、ワイヤレス接続時のWD-HUB01にアイソクロナス機器を接続すると、以下のようなバルーン表示がおこなわれ、接続された機器がアイソクロナス機器であることが通知されます。

また、Vistaの場合、“Unsupported Device”として自動的にドライバがインストールされますが、これはアイソクロナス機器を接続した際の本製品のドライバによる処理ですので、アンインストールをおこなう必要はありません。XPの場合、以下のようなバルーン表示と同じタイミングで新しいハードウェアの検索ウィザードの開始画面が表示されます。ウィザード画面をキャンセルして閉じてください。キャンセルせずに最後まで進めた場合に、Vistaの場合と同じ理由により“Unsupported Device”として認識します。

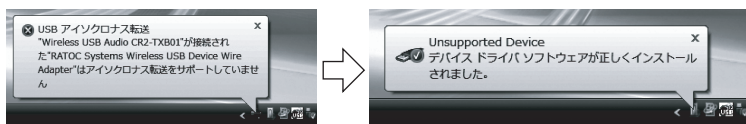

※画面の例はVistaの場合です。XPでは若干異なります。

※例は、弊社製のUSBオーディオ(Wireless USB Audio CR2-RCB01)を接続した場合です。接続したUSB機器によって表示名は異なります。

※“Unsupported Device”として正しくインストールされても、アイソクロナス機器は使用できません。

Q8. WD-HUB01にUSB ハブを接続すると“RATOC Systems USB Hub”と認識されます。

A8. ワイヤレス接続時のWD-HUB01にUSBハブを接続すると、名称が本来の“汎用USBハブ”から“RATOC Systems USB Hub”に変わっていますが、運用に影響はありません。

Q9. WD-HUB01がWH-CBA01を検知できず、HOST LEDが点滅します。

A9. 通信不可能な位置に設置されています。または、使用するWH-CBA01とのケーブルアソシエーションが完了していません。ケーブルアソシエーションを完了させてください。

⇒14ページ **5**「ワイヤレスUSBハブのセットアップ」参照

11 お問い合わせ

11-1. 本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記弊社サポートセンターまでお問い合わせください。お問い合わせの際には、巻末の「質問用紙」に必要事項をご記入のうえ、下記FAX番号までお送りください。折り返し、電話またはFAX、メールにて回答いたします。なお、ご質問に対する回答は下記営業時間内とさせていただきますのでご了承ください。また、ご質問の内容によりましては弊社にてテスト/チェック等をおこなう関係上、回答までに時間を要する場合がございますので、予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター

〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル

TEL 大阪:06-6633-0190 東京:03-5207-6410

FAX:06-6633-3553 (FAXは24時間受付)

営業時間 月曜～金曜 10:00～13:00、14:00～17:00

土曜・日曜・祝日及び弊社指定の休日を除く

ホームページで最新の情報をお届けしております。
またホームページ上からのご質問・お問い合わせも可能です。

<http://www.ratocsystems.com/>

11-2. プロダクトキーについて

弊社では、プロダクトキーと呼ばれる16桁の認証コードを、1製品につき1個発行しています。プロダクトキーは、製品に添付されている保証書のシリアル番号欄に製品シリアル番号とともに印字されています。

(例) Product Key: NMft-DWQC-XtYg-Q8MA

このプロダクトキーは、正規ユーザであるかどうかの認証が必要な場合に認証キーとして使用されます。プロダクトキーによる認証をおこなう場合は、プロダクトキーのみでユーザ認証をおこない、ユーザ登録のような個人情報の登録が無くともダウンロードの実行が可能となります。

詳しくは、弊社Webサイト(<http://p-key1.ratocsystems.com/>)をご覧ください。



ご注文の際、プロダクトキーが必要なオプションもありますので、紛失しないように大切に保管してください。

※プロダクトキーは再発行されません。

11-3. 修理について

万一故障した場合は、本製品に添付の保証書記載内容に基づいて修理いたします。故障と思われる症状が発生した場合は、まず本書を参照し、接続や設定が正しくおこなわれているかどうかご確認ください。現象が改善されない場合は、弊社ホームページの下記アドレス「修理について」を参照し、弊社修理センター宛に製品をお送りください。

- 〈製品送付先〉 ラトックシステム株式会社 修理センター
〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル
TEL:06-6633-0190
- 〈送付頂くもの〉 ・本製品の保証書の原本
・製品
・質問用紙（本書巻末の「質問用紙」に現象を明記してください。）
- 〈送付方法〉 宅急便等、送付の控えが残る方法でお送りください。
弊社への修理品の送料は、送り主様をご負担ください。返送の費用は、弊社が負担いたします。
輸送中の事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。
- 〈修理費用〉 保証書に記載の保証期間・条件のもと、有償となる場合があります。詳細は保証書をご覧ください。

修理についてのご案内

<http://www.ratocsystems.com/services/repair/contents.html>

11-4. オプション品のご案内

オプション品のご注文は、ラトックダイレクトにて承ります。

<http://rps.ratocsystems.com/>

型番	品名
WD-HUB01	ワイヤレスUSBハブ
WH-CBA01	ワイヤレスUSB CardBus PCカード
RCL-USBM12	USB2.0ケーブル 約120cm
RSO-AC05-30	ACアダプタ (5V 3A)

12 一般仕様

無線部仕様	
伝送方式	Certified Wireless USB 準拠 PCカード：WHCI (Wireless Host Controller I/F) 仕様 ハブ：DWA(Device Wire Adapter)仕様 ARIB STD-T91 [USB(超広帯域)無線システム]
MAC/PHY	PCカード：NEC uPD720170 / Realtek RTU7010 ハブ：NEC uPD720180 / Realtek RTU7010
周波数帯	約4.2~4.8GHz BandGroup#1/Band#3(TFC7)
変調方式	MB-OFDM(マルチバンド直交周波数分割多重方式)
通信モード	480/400/320/200/160/106.7/80/53.3Mbps
アソシエーション方式	PCカード：ケーブルアソシエーション / ニューメリックアソシエーション ハブ：ケーブルアソシエーション※ハブとのニューメリックアソシエーションはサポートしていません。
通信距離	360度/最大5m(見通し) ※推奨3m以内
アンテナ	外部取付型(ロッドアンテナ)
ワイヤレスUSB CardBus PCカード	
型番	WH-CBA01
バスインターフェイス	PC Card Standard(CardBus)/32ビットバスマスタ
LEDインジゲータ	[Active]:ワイヤレス通信可能時に点灯 [Access]:データ転送中に点滅
外形寸法・重量	約110×53×13mm (W×D×H) 突起部含まず・約35g (本体のみ)
電源電圧	+3.3V (CardBusスロットより供給)
消費電流	460mA (最大)
動作環境	温度0~55℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)
ワイヤレスUSBハブ	
型番	WD-HUB01
インターフェイス	USB機器側：USB A コネクタ×4ポート (USB2.0 Hi-Speed) パソコン側：USB miniBコネクタ
LEDインジゲータ	赤=通電中点灯 橙=無線接続中点灯、ホスト検索中点滅 黄緑=USB機器認識中点灯
スイッチ	ホスト選択スイッチ(1~3を選択) / モード選択スイッチ(アソシエーション⇄Hubの切替)
外形寸法・重量	約145×72×26mm (W×D×H) 突起部含まず・約126g (本体のみ)
電源電圧	+5V (ACアダプタより供給)
消費電流	370mA (ポート未接続時最大)
供給電流	各ポート最大500mA
動作環境	温度：0~55℃、湿度：20~80% (ただし結露しないこと)

ラトックシステム株式会社 サポートセンター宛

FAX:06-6633-3553

お手数ですが、拡大コピーの上必要事項を記入して、FAXでお送りください。

氏名			
会社・学校	※法人登録の方のみ		
部署・所属	※法人登録の方のみ		
住所	〒		
TEL		FAX	
メールアドレス			
製品型番	REX-WUSB1・WH-CBA01・WD-HUB01	シリアル番号	
購入店名			
購入年月日			

パソコン機種	メーカー名		型番	
使用OS	Windows	<input type="checkbox"/> Windows Vista <input type="checkbox"/> Windows XP ※該当の方はチェック/記入 ⇒ <input type="checkbox"/> Service Pack()を適用 <input type="checkbox"/> 64ビット版を使用		
USB機器	メーカー名		型番	
質問内容				
添付資料	<input type="checkbox"/> Windows: デバイスマネージャのシステム概要※ <input type="checkbox"/> その他()			

※ デバイスマネージャのシステム概要の印刷方法

- (1) [スタート]メニューから[すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [システムツール] - [システム情報]を選択します。
- (2) [ファイル] - [エクスポート]を選択し、任意の名前のテキストファイルで保存します。
- (3) 保存したテキストファイルを開き、印刷します。

提供いただいたお客様の個人情報は、サポート目的のみに使用し、他の目的には使用しません。
 弊社の個人情報取り扱いに関する詳細は、弊社ホームページをご覧ください。
<http://www.ratocsystems.com/info/privacy.html>



© RATOC Systems, Inc. All rights reserved.
Printed in Japan